

# ChowBELL



คู่มือการใช้งาน



Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

[www.tmt-automation.com](http://www.tmt-automation.com)

# สารบัญ



แนะนำ ChowBELL .....	P2
เนื้อหาชุดอุปกรณ์ .....	P3
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ .....	P4~P5
จับคู่กระดิ่งในบ้านกับ ChowBELL .....	P6
สมัครบัญชี Chow ใหม่ .....	P7
จับคู่กระดิ่งในบ้านกับ ChowBELL .....	P8~P9
เจ้าของแบ่งปัน ChowBELL ให้กับผู้ใช้รายอื่น .....	P10
หน้าการทำงานของ ChowBELL .....	P11
เชื่อมต่อ ChowBELL ของคุณกับที่เปิดประตู .....	P12
คำถามที่พบบ่อย .....	P13

## แนะนำ ChowBELL


คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆของ ChowBELL ChowBELL เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอป และให้การสื่อสารด้วยเสียงสองทาง ChowBELL สามารถทำงานร่วมกับตัวเปิดประตู Wi-Fi อื่น ๆ บน แอป Chow! ได้

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์

#### วิดีโอเตอร์เบลล์

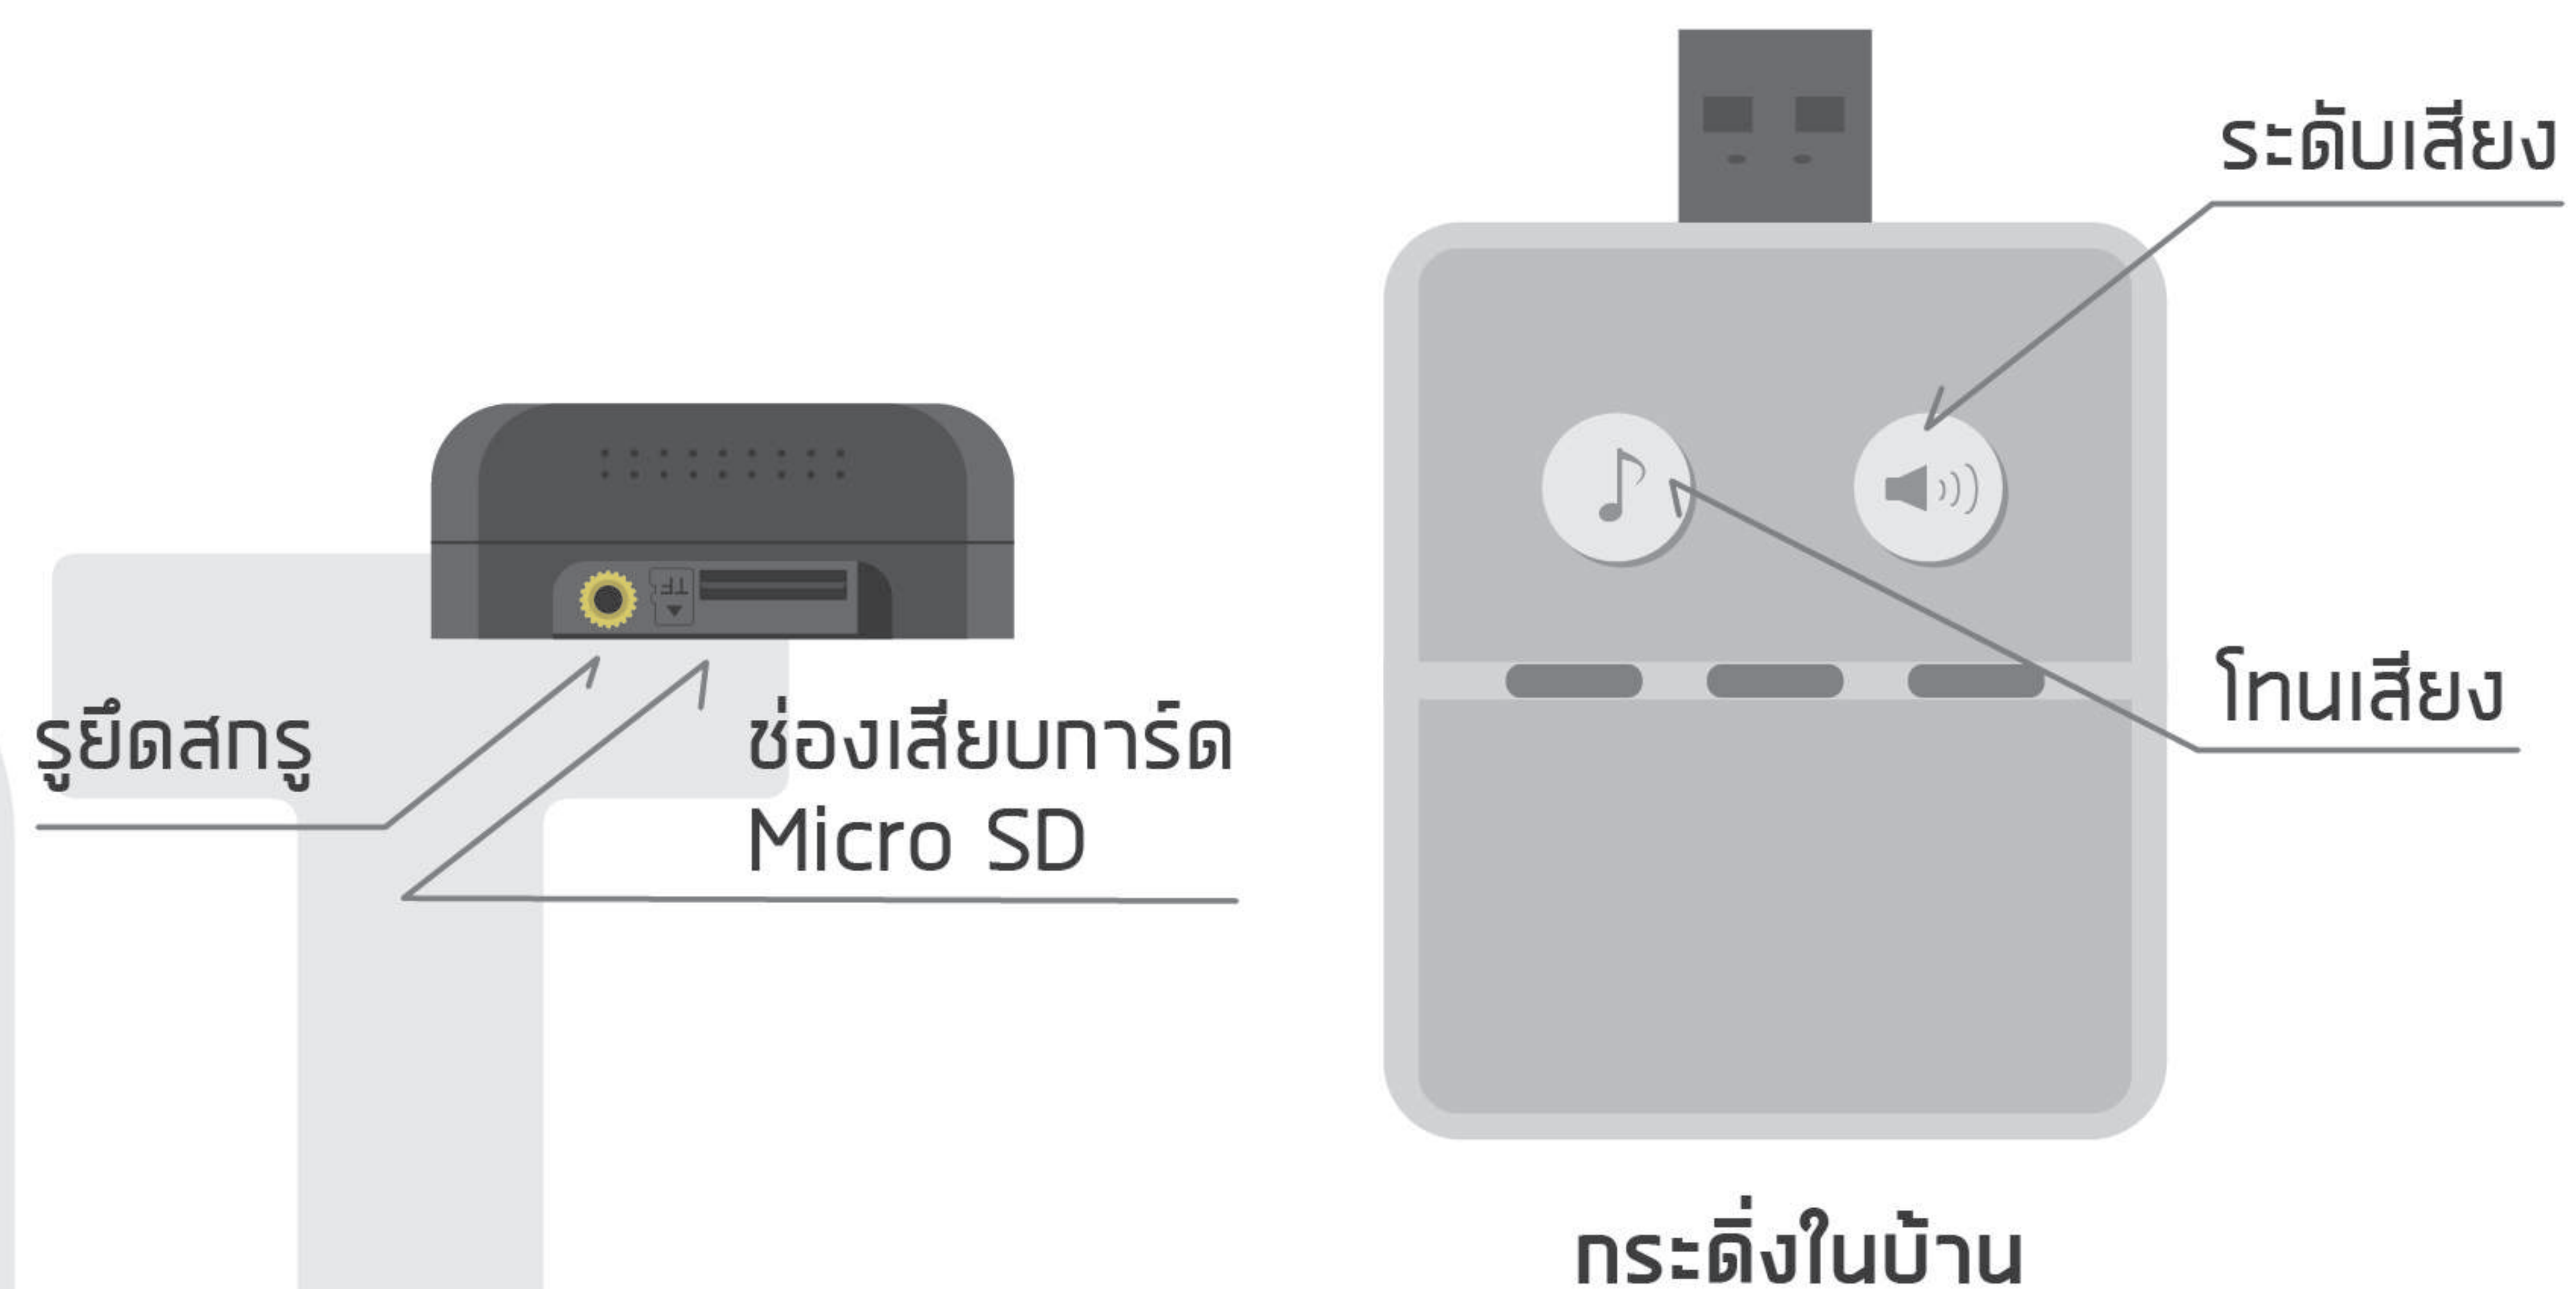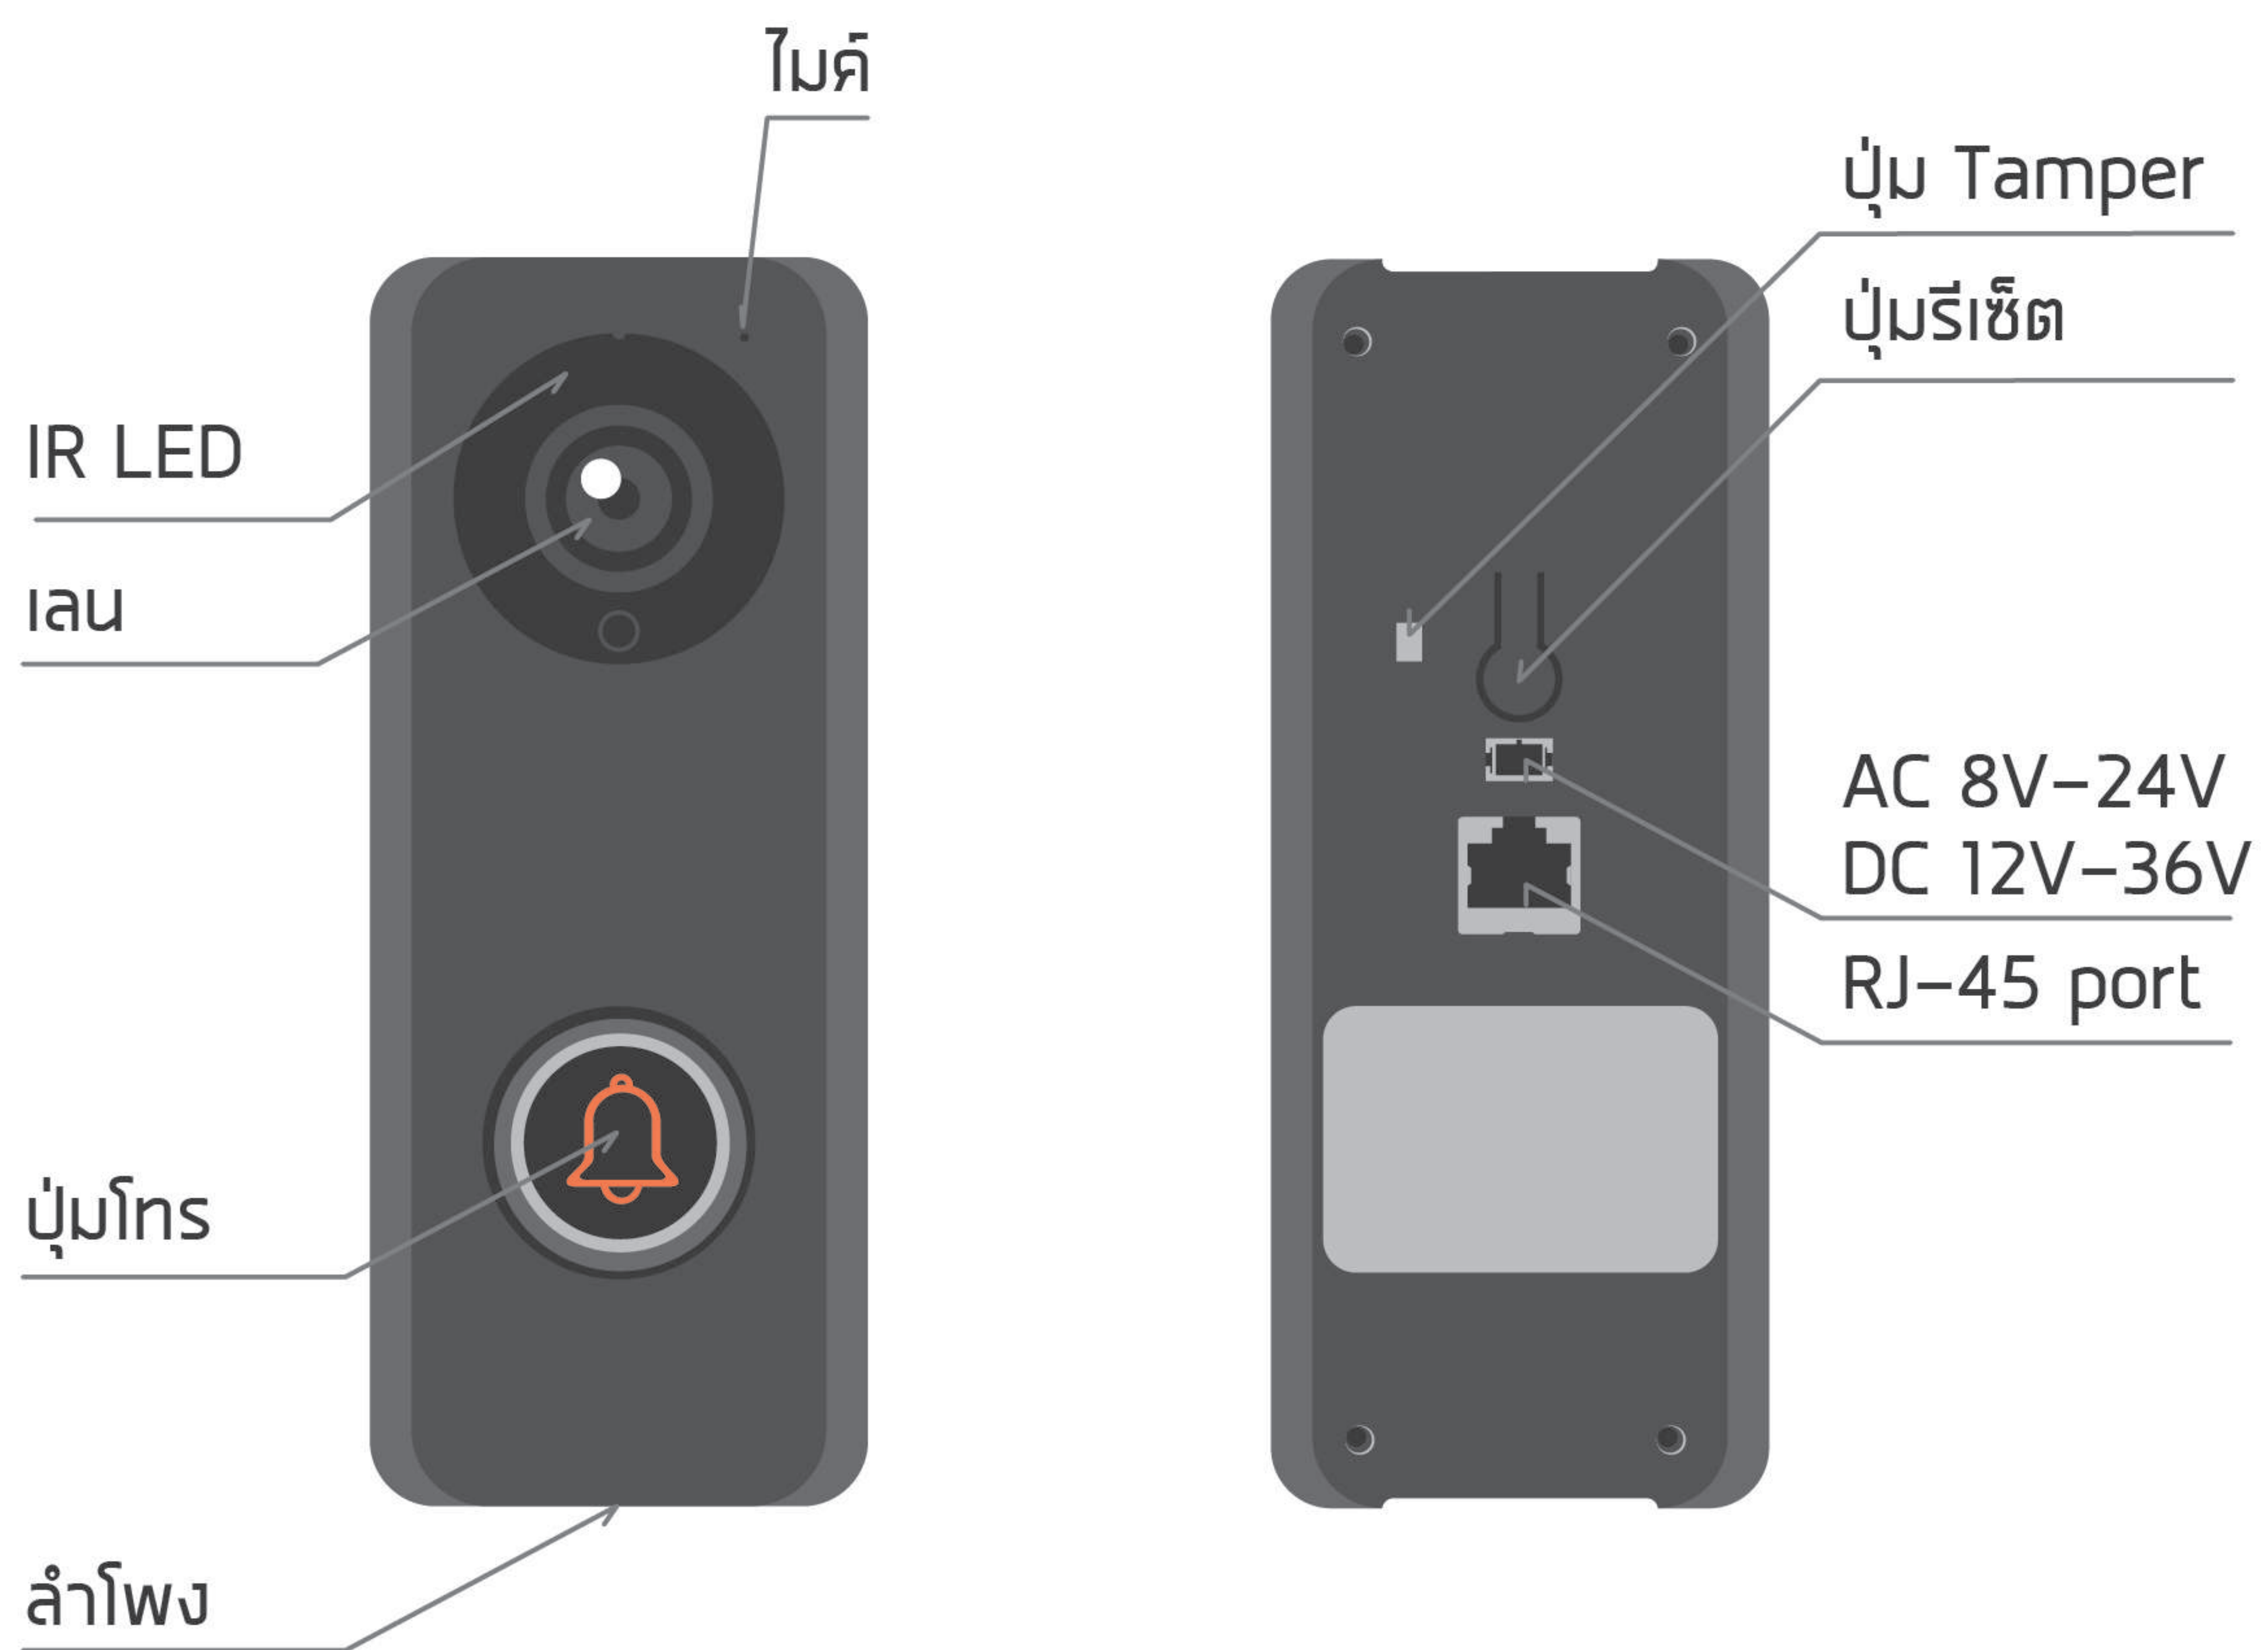

## เนื้อหาชุดอุปกรณ์

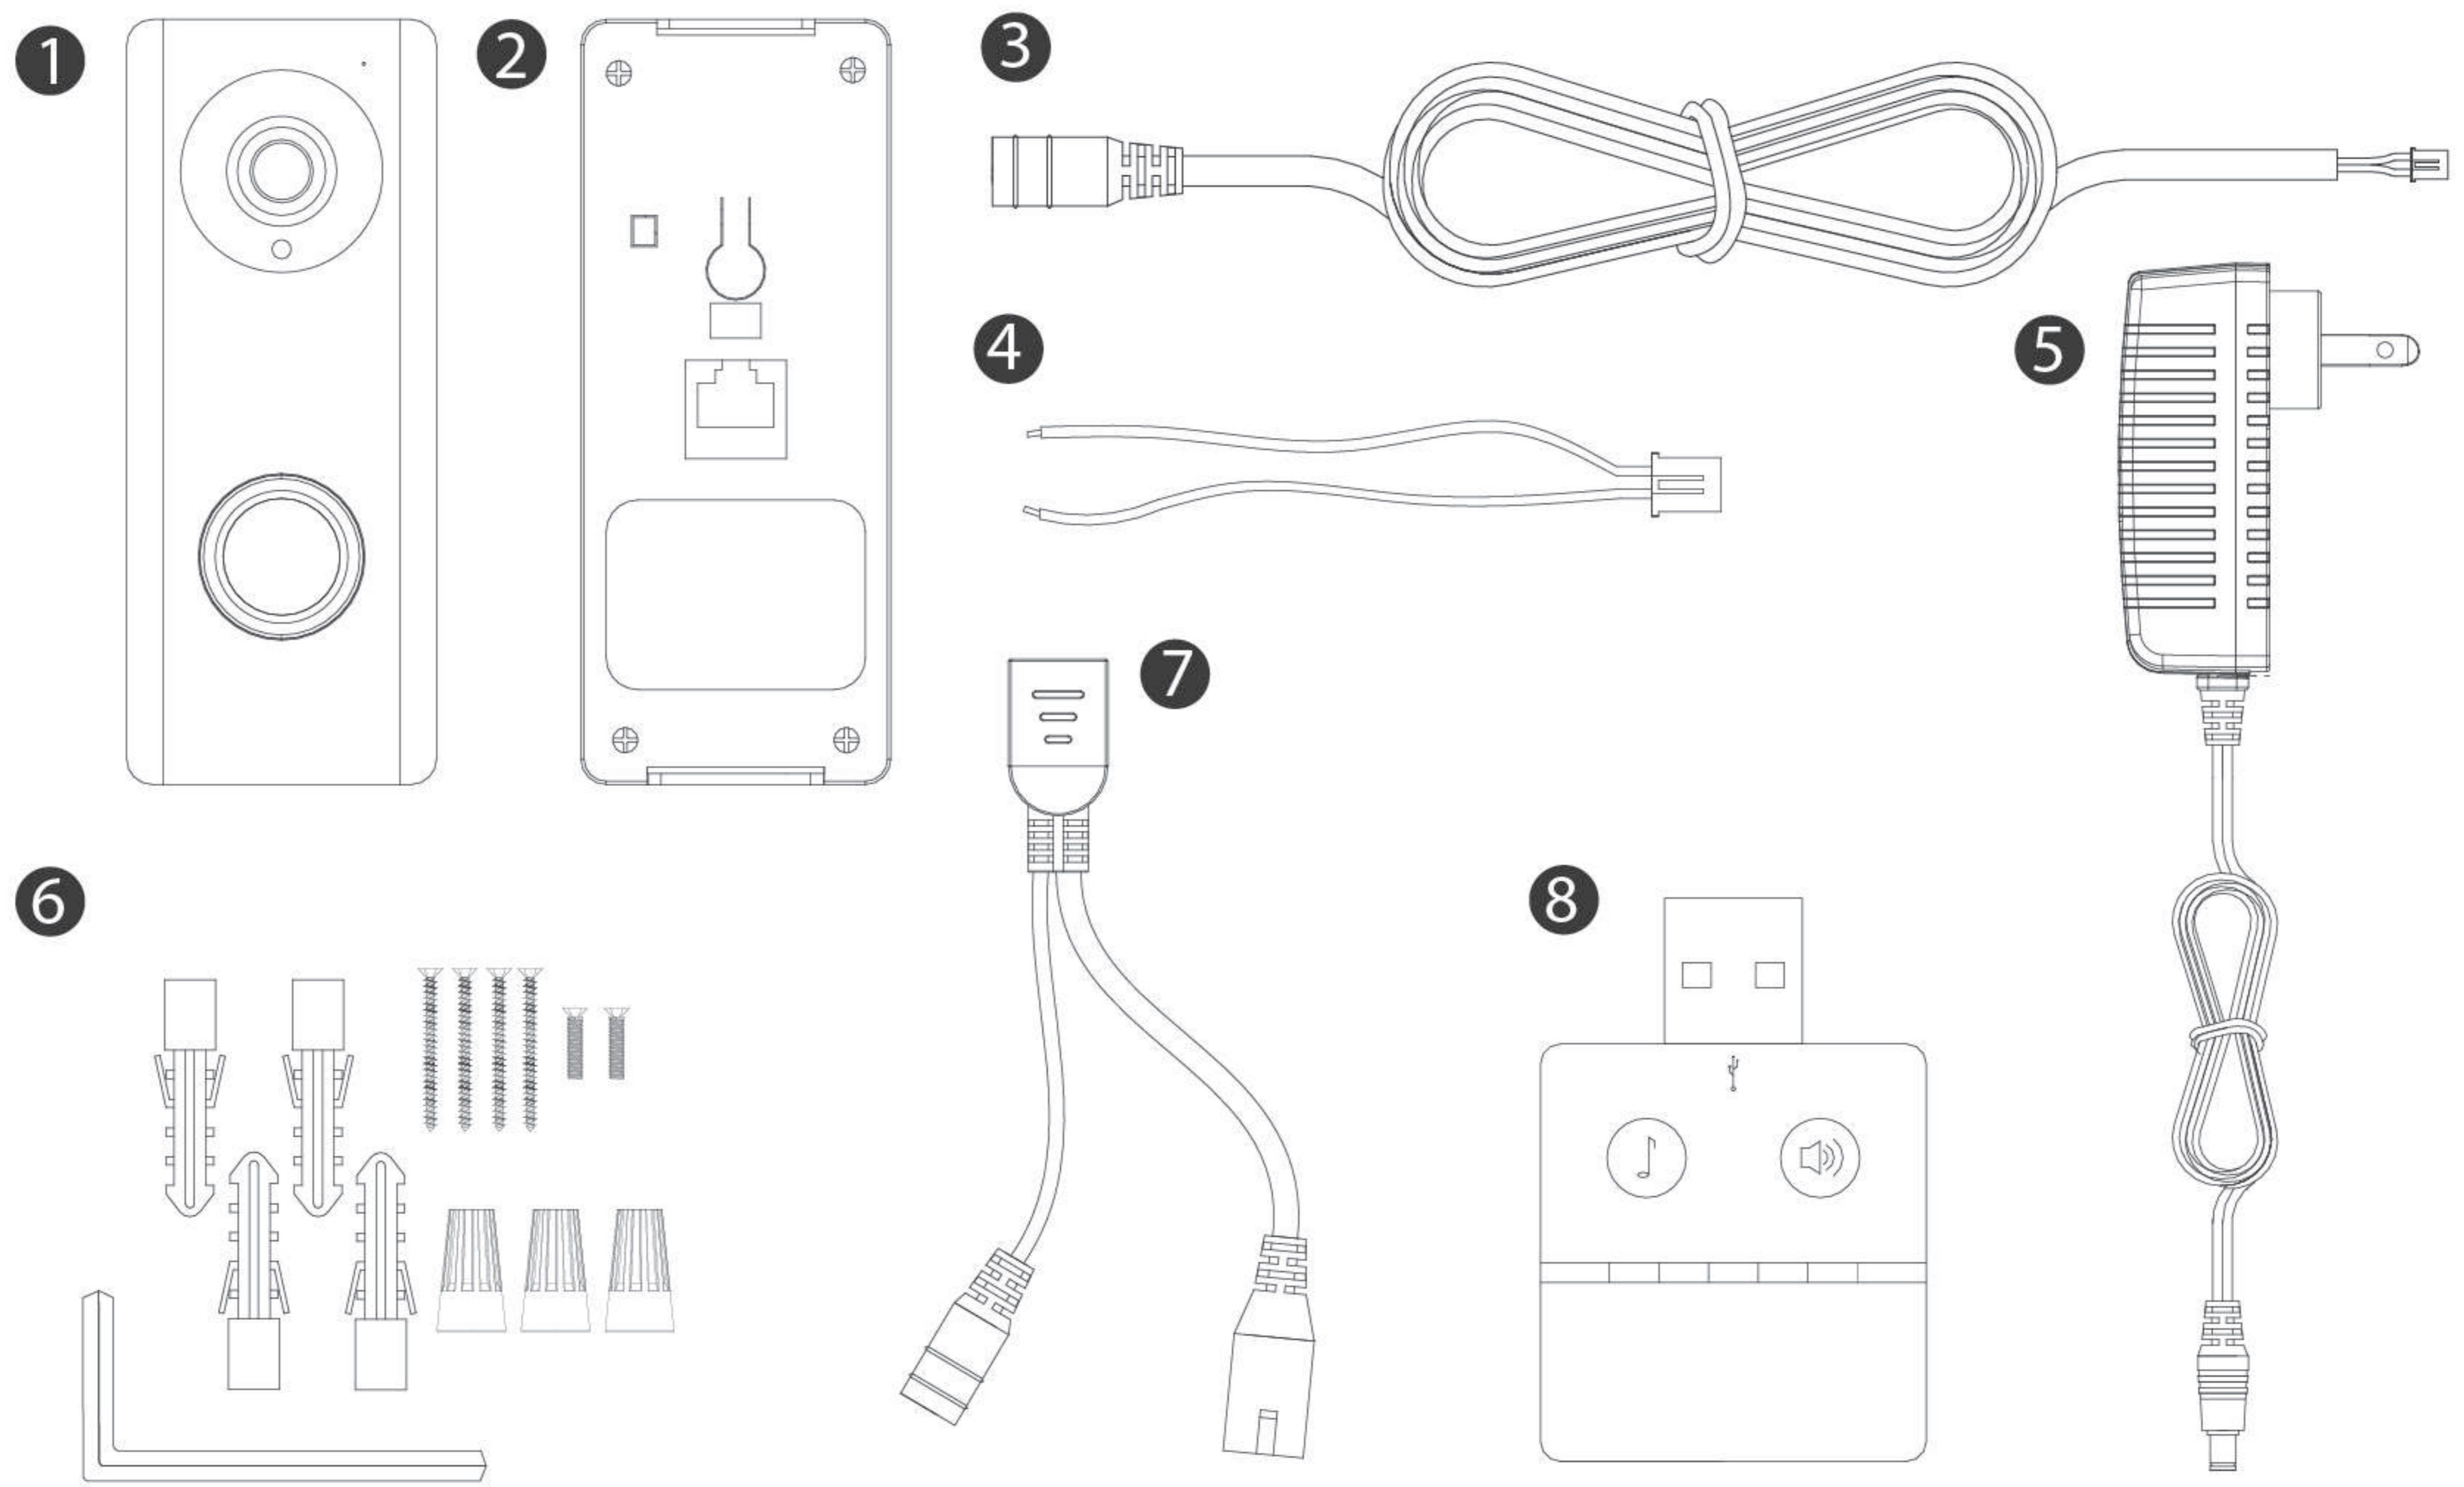

- 1 ChowBELL
- 2 ขายึดติดผนัง
- 3 สายเคเบิล DC
- 4 สายไฟ
- 5 อะแดปเตอร์ จ่ายไฟ 12V
- 6 แพคเกจอะไหล่
- 7 สาย POE
- 8 กระจังในบ้าน


## ข้อมูลทางเทคนิค

เซ็นเซอร์รูปภาพ	เซ็นเซอร์รูปภาพ	เซ็นเซอร์ CMOS สี่ 1/4"
	แสดงความละเอียด	1920x1080
	มุมมอง	150°
วิดีโอ	การบีบอัดภาพ	H.264
	อัตราเฟรมภาพ	25 fps
	โหมดบันทึก	ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ระบบเสียง	ระบบเสียง	เสียงสองทาง
การสื่อสาร	มาตรฐานไร้สาย	IEEE 802.11b/g/n
	สายเคเบิล	10/100Mbps
	แสงอินฟราเรด	ตอนกลางคืนมองเห็นได้ไกล 5 เมตร
	SD การ์ด	รองรับสูงสุดถึง 256GB
	ตรวจจับการเคลื่อนไหว	สนับสนุน
กำลัง	กำลังไฟ	DC 12 ~ 36V, AC 8 ~ 24V
ความปลอดภัย	สัญญาณเตือน	พ่นปุ้มแจ้งเตือน
สิ่งแวดล้อม	อุณหภูมิที่ใช้งาน	-5° ~ 50°C
	ความชื้นในการทำงาน	20% ~ 85% ไม่กลั่นตัว
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10°C ~ 60°C
	การเก็บรักษาความชื้น	0% ~ 90% ไม่กลั่นตัว


# การติดตั้งฮาร์ดแวร์

## เชื่อมต่อกับ Wi-Fi


1. เชื่อมต่อ ChowBELL ผ่าน 2.4GHz Wi-Fi โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณ Wi-Fi ของคุณมีสัญญาณเพียงพอและเสถียรต่อการใช้งาน

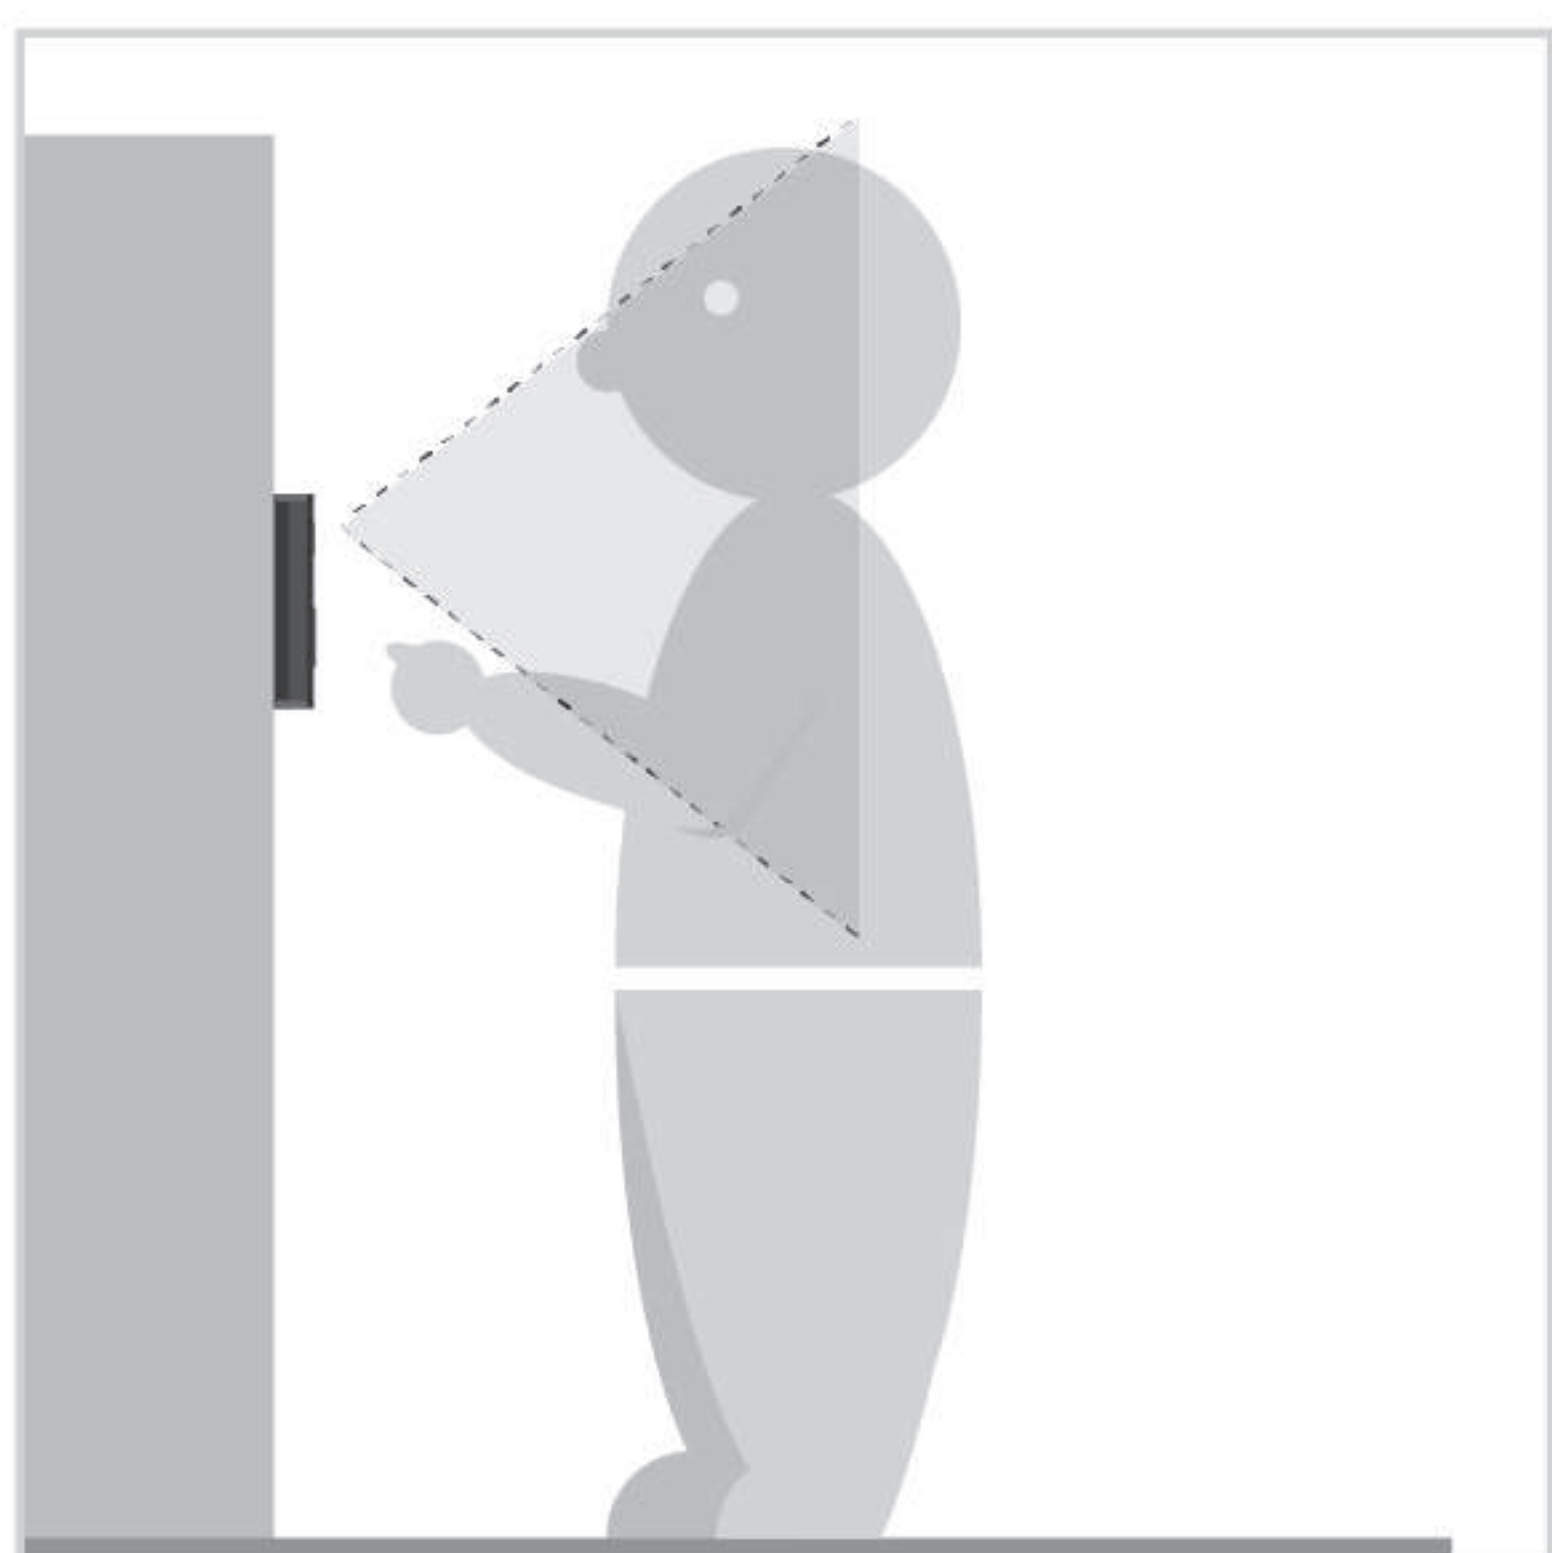


- 1 เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ChowBELL อย่าลืมพิจารณาความสูงเฉลี่ยของผู้เข้าชม

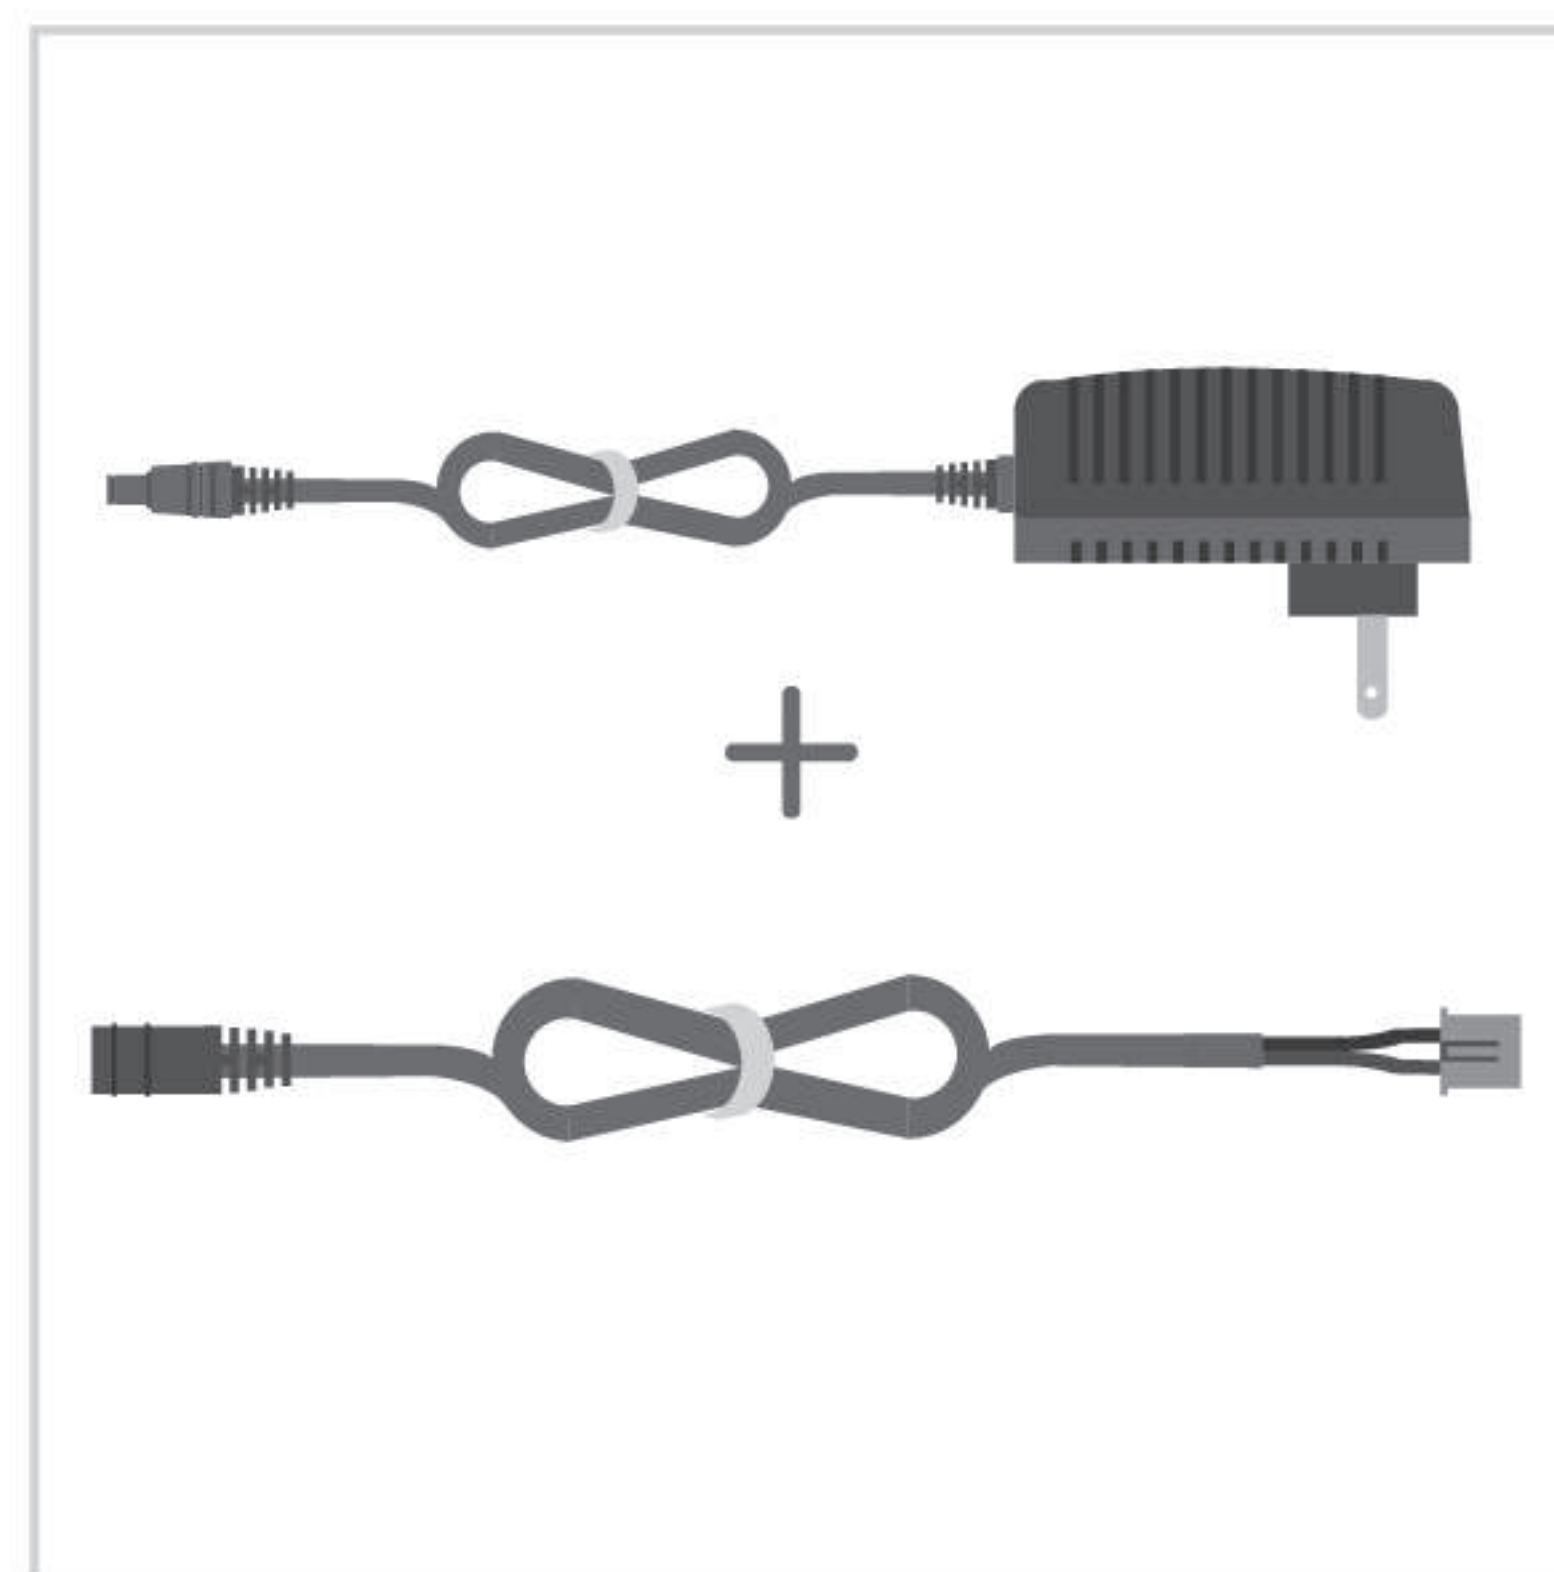

- 2 เชื่อมต่อปลั๊กไฟ 12V เข้ากับสาย DC

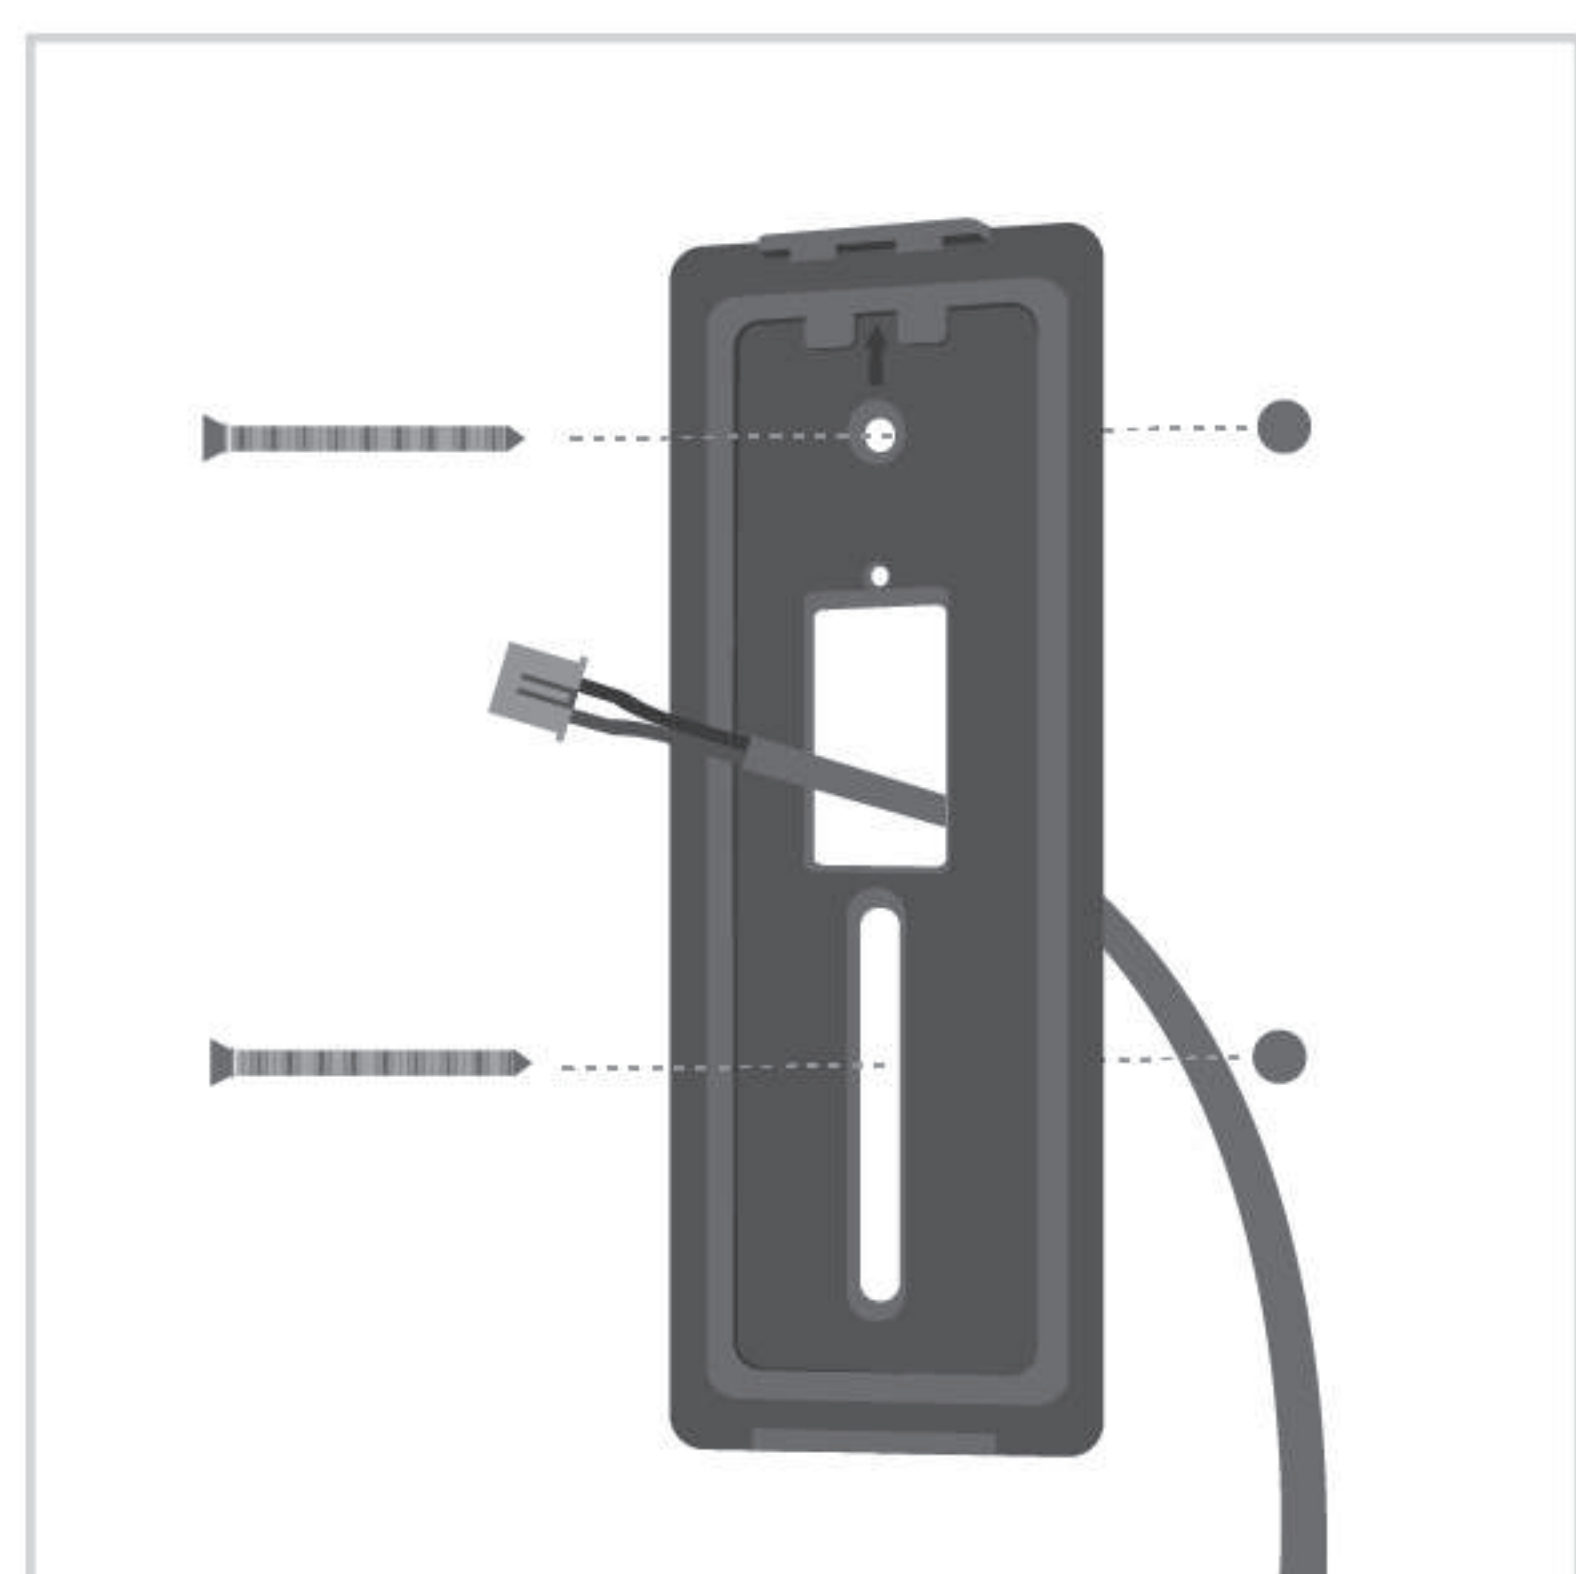


- 3 จัดแนวสายไฟ DC และโครงยึดผนังให้ตรงกับรูบนผนัง แล้วยึดตัวยึดติดผนัง

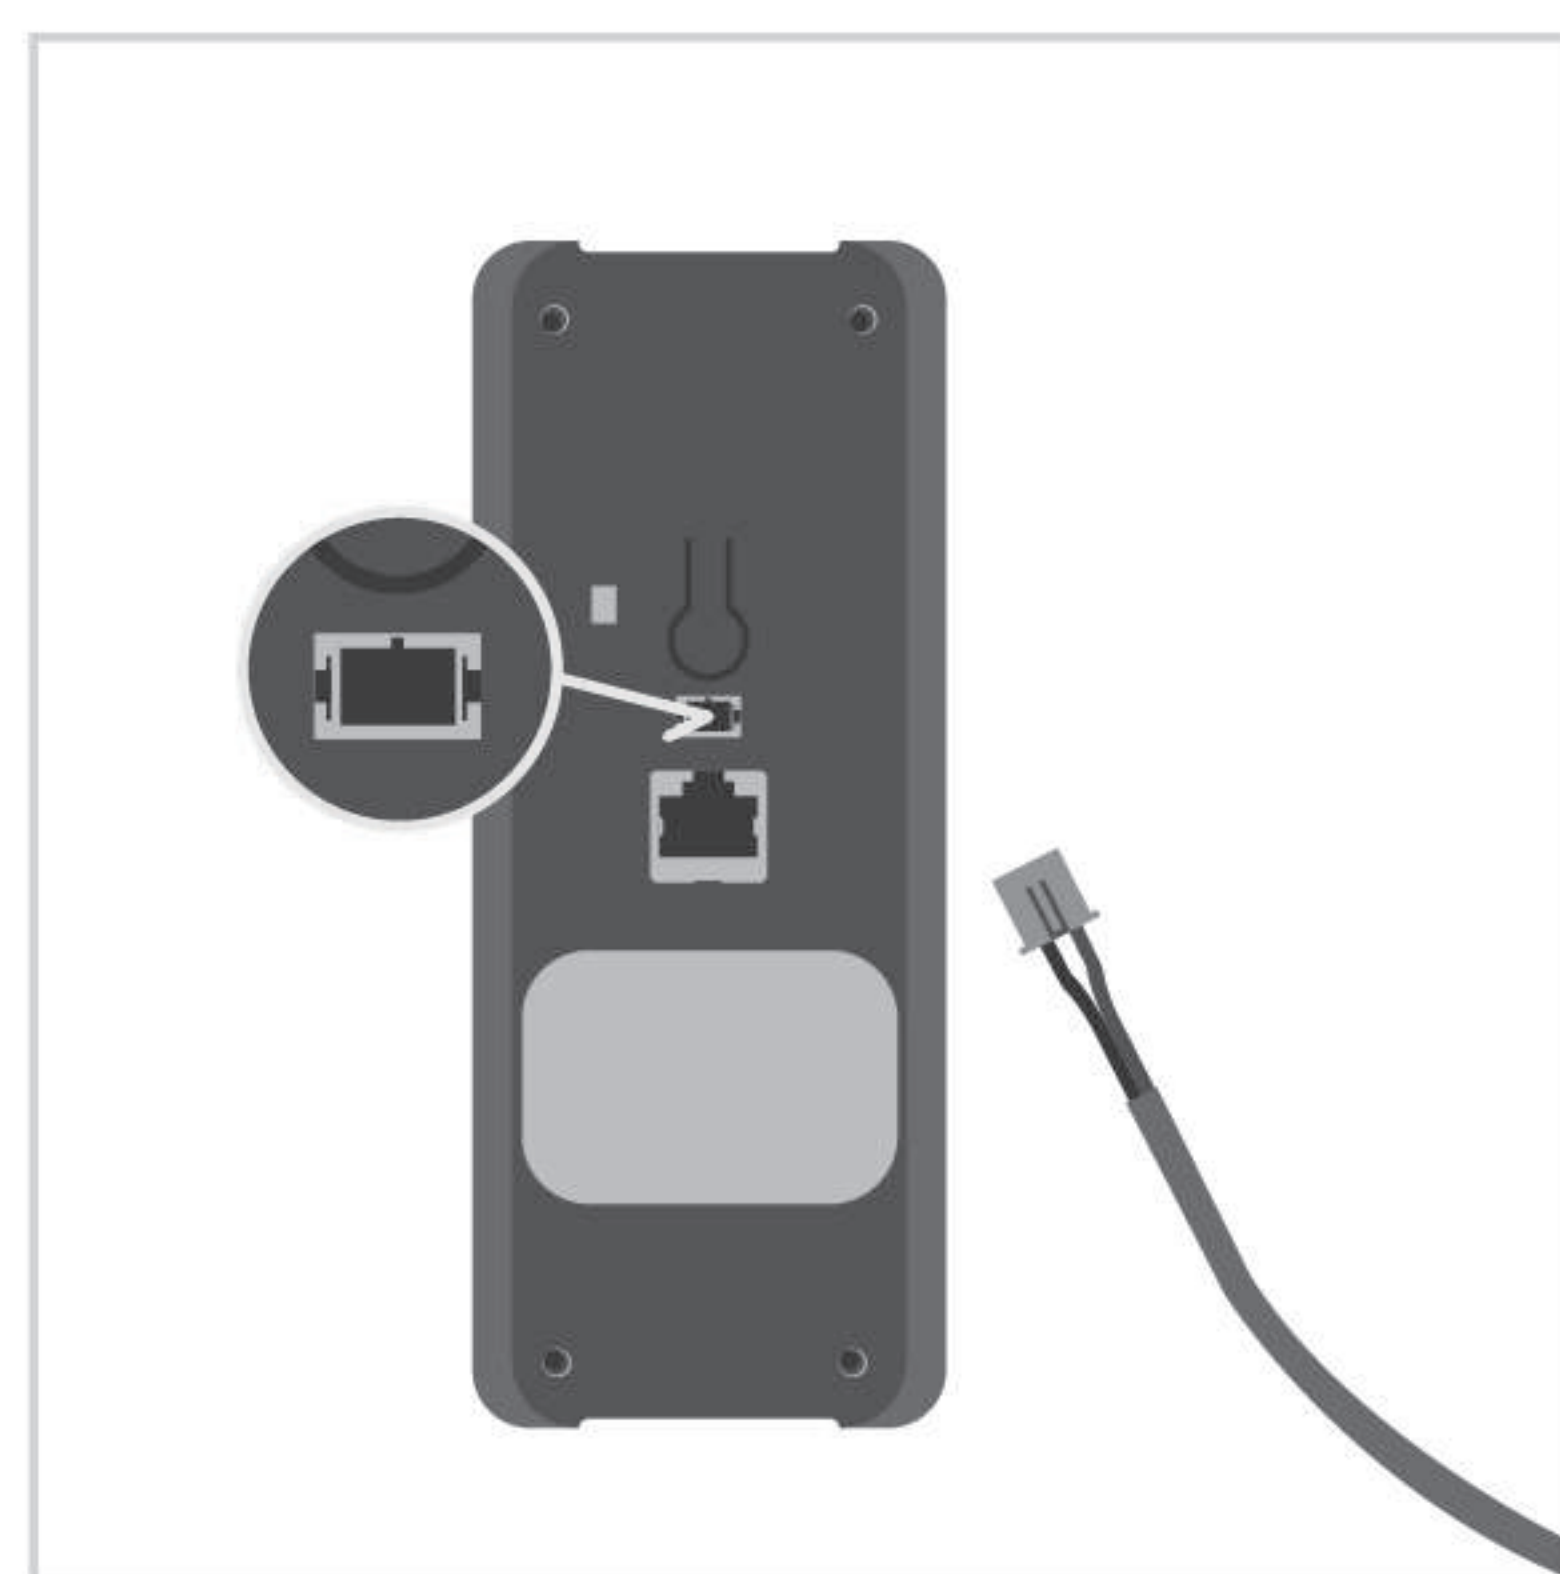

- 4 ต่อสาย DC เข้ากับ ChowBELL และดูที่หน้า 7 เชื่อมต่อ ChowBELL กับ แอป Chow! เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ



- 5 ยึด ChowBELL บนโครงยึดผนังด้วย กุญแจและสกรูจากชุดเซตที่จัดให้

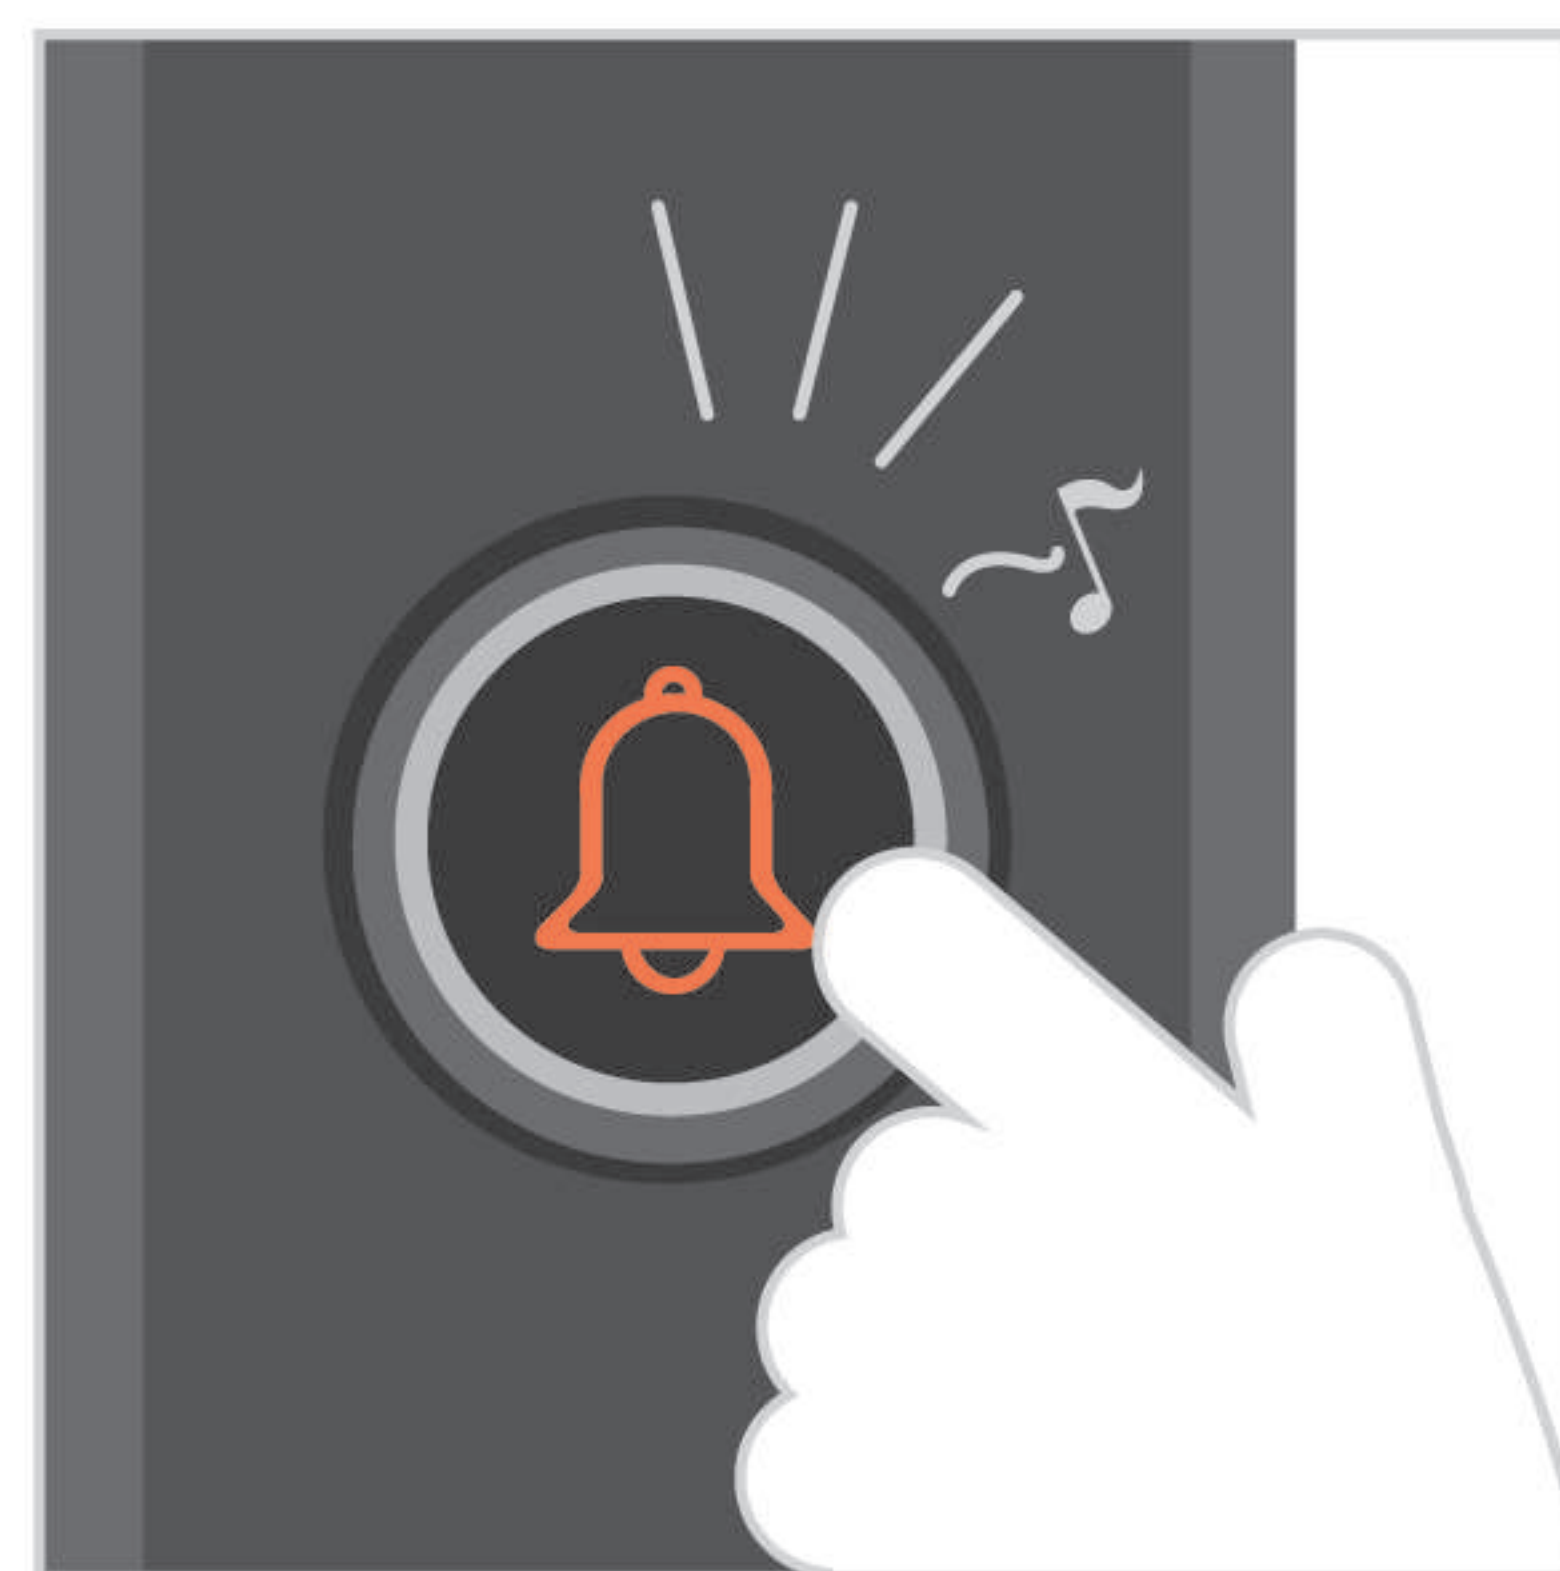


- 6 กดปุ่มโทรจากนั้น ChowBELL จะตั้งขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟดีแล้ว


# การติดตั้งฮาร์ดแวร์

## เชื่อมต่อกับสายแลน


1. โปรดเชื่อมต่อ ChowBELL ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับสายแลน
2. ChowBELL มีพอร์ต RJ45 ซึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเราเตอร์ด้วยสายแลน

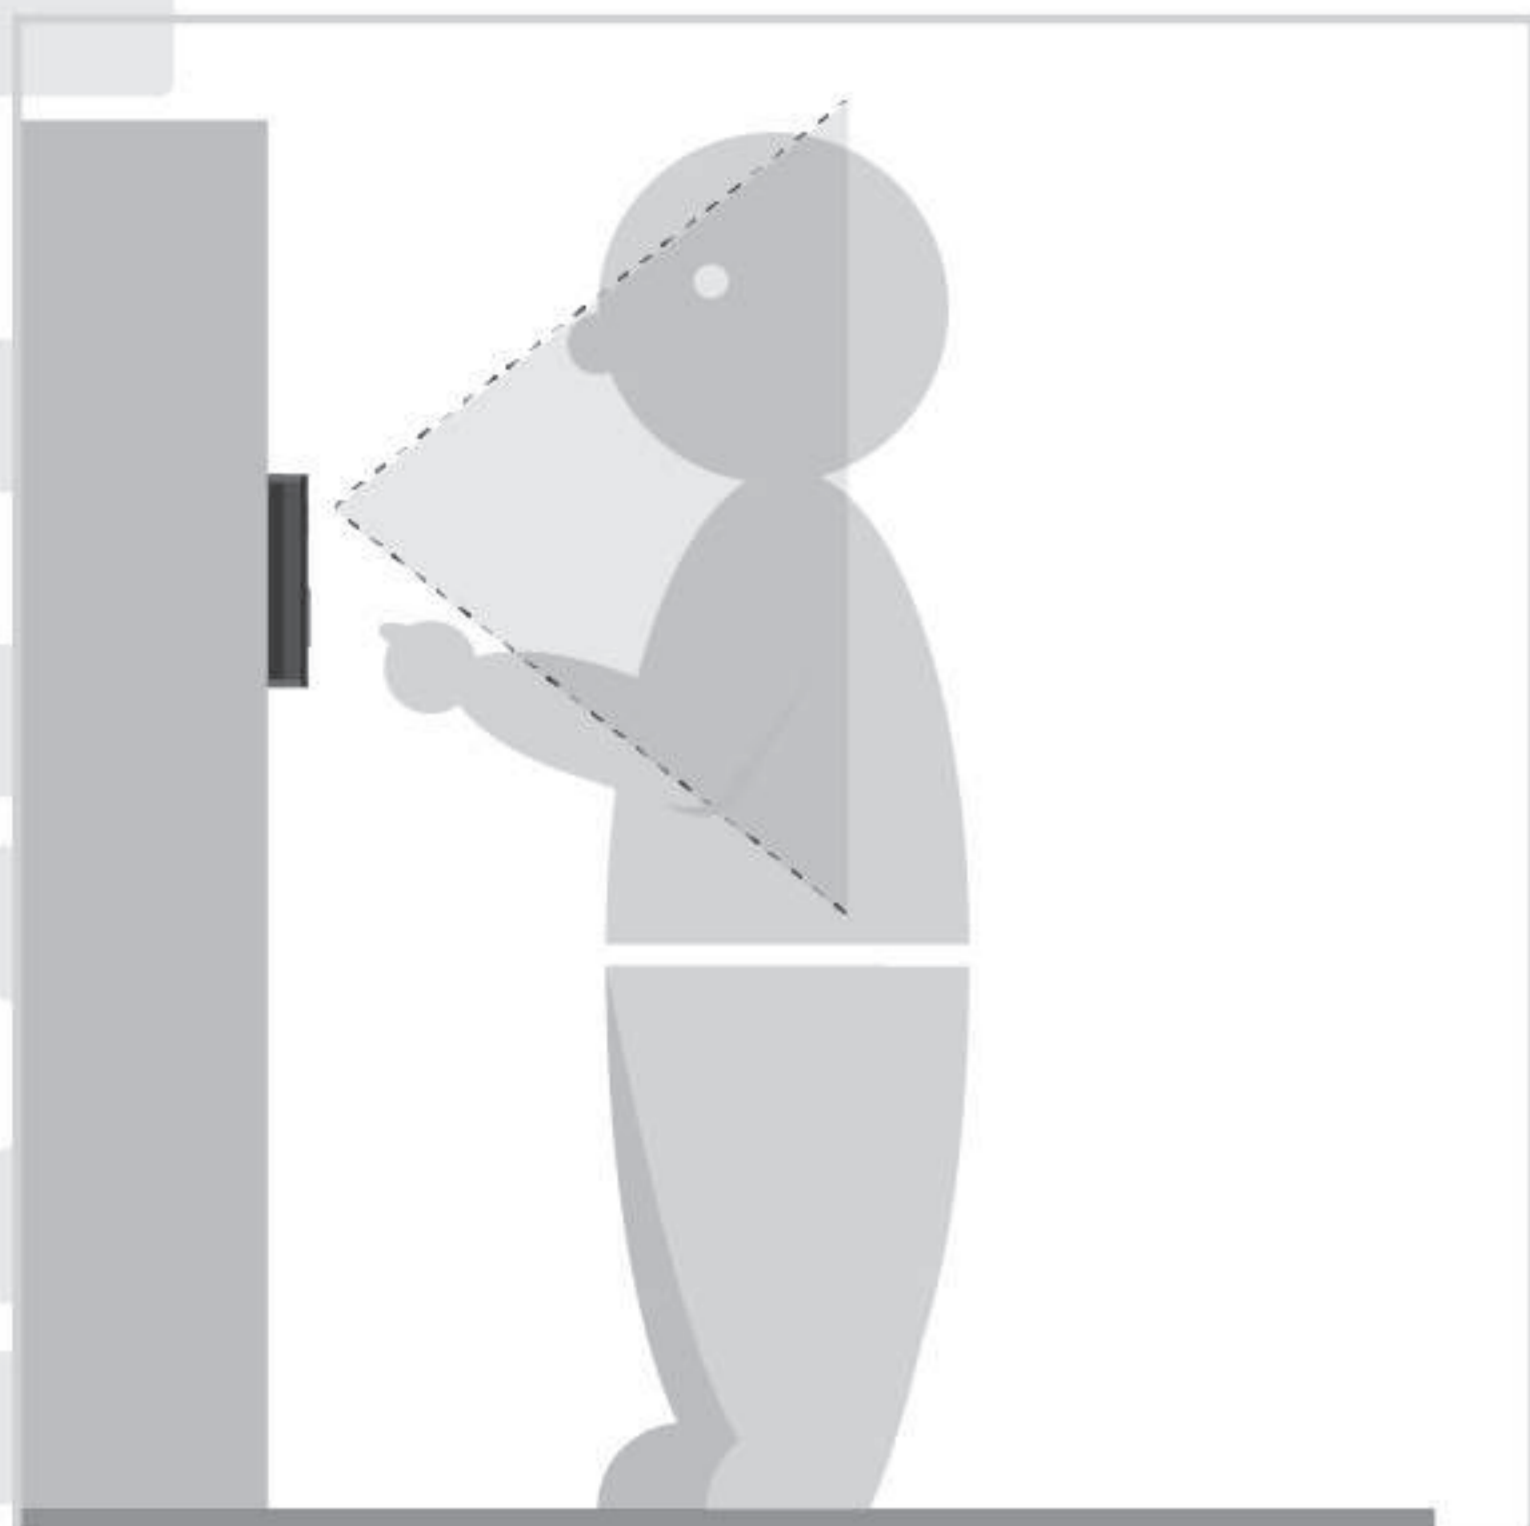


- 1 เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ChowBELL อย่าลืมนับพิจารณาความสูงเฉลี่ยของผู้เข้าชม

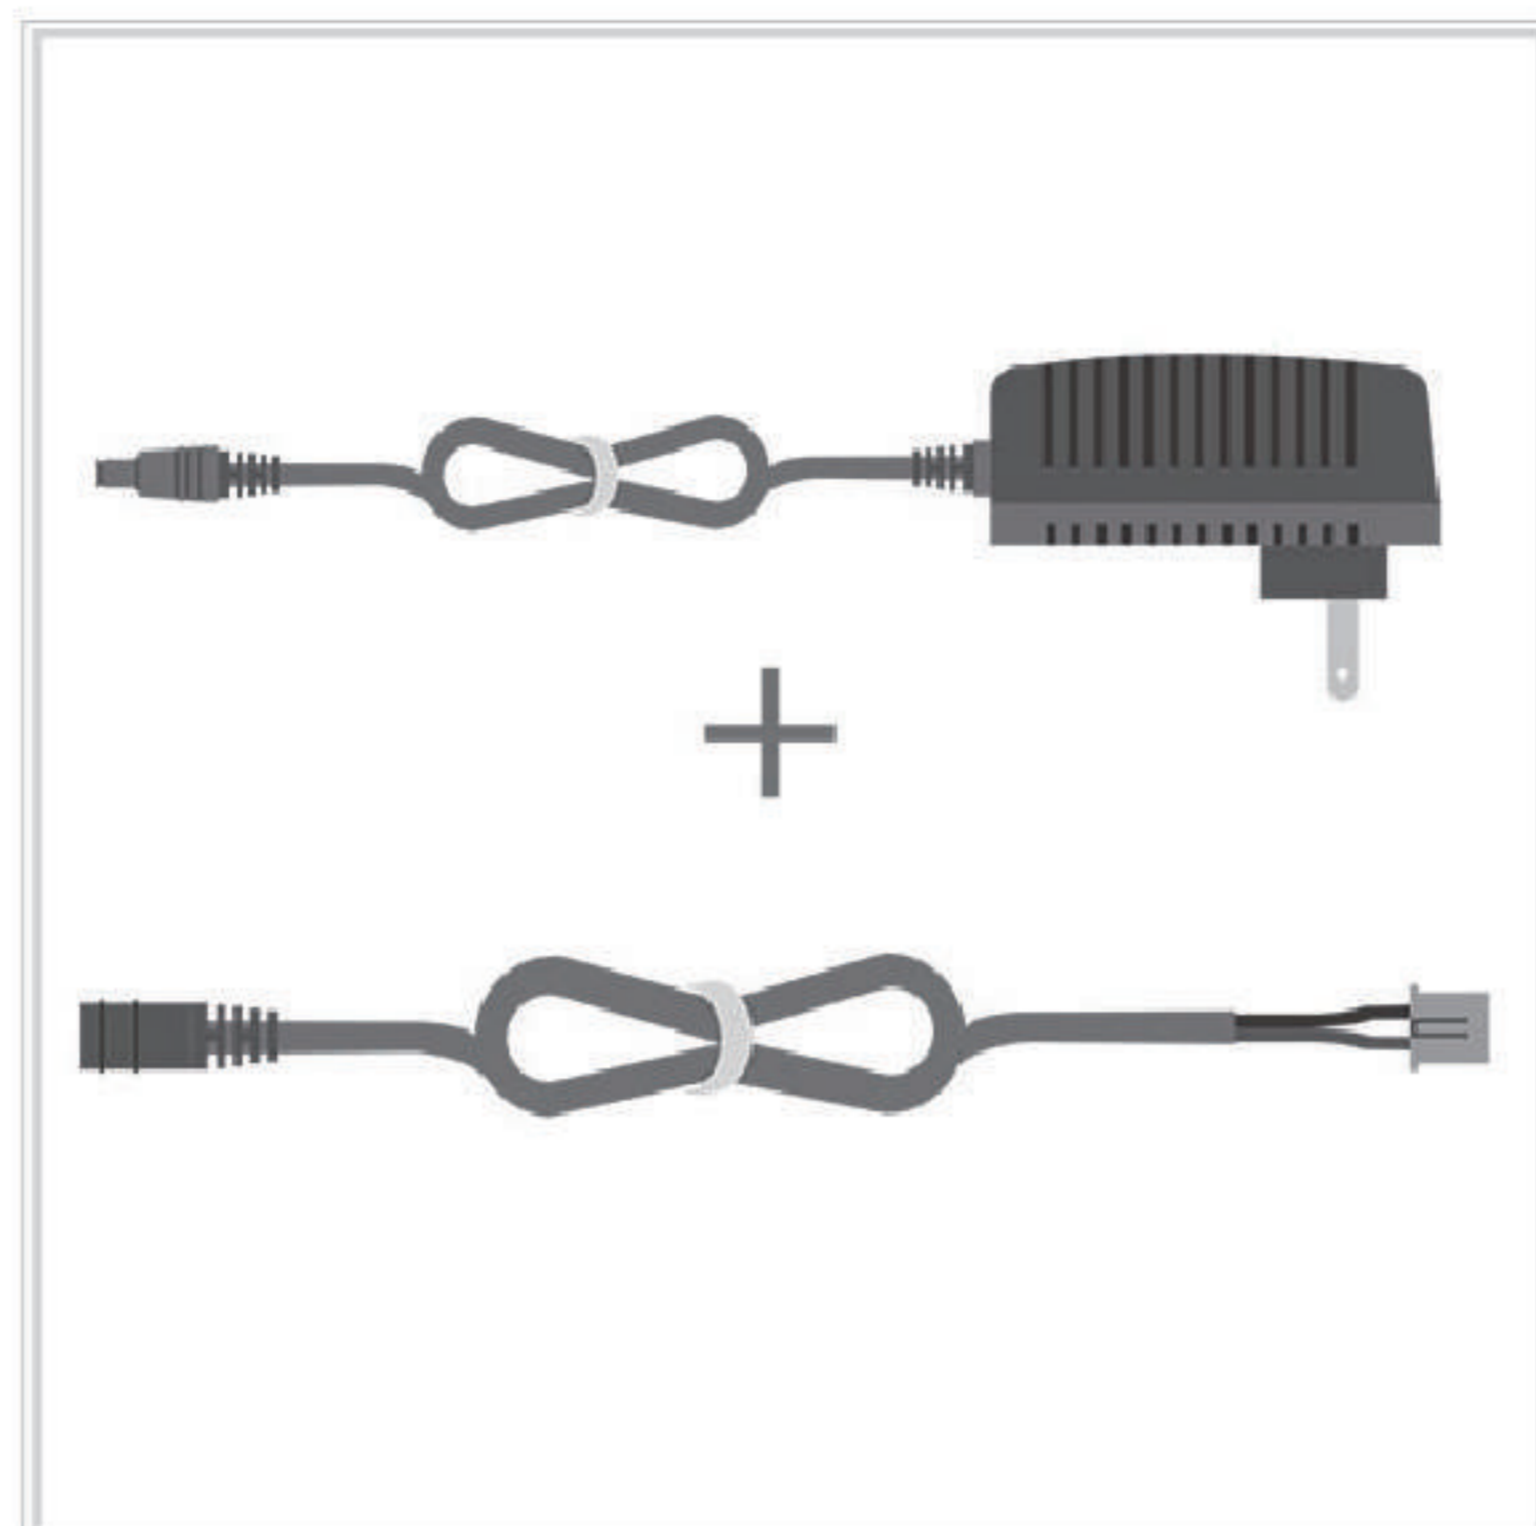


- 2 เชื่อมต่อปลั๊กไฟ 12V เข้ากับสาย DC

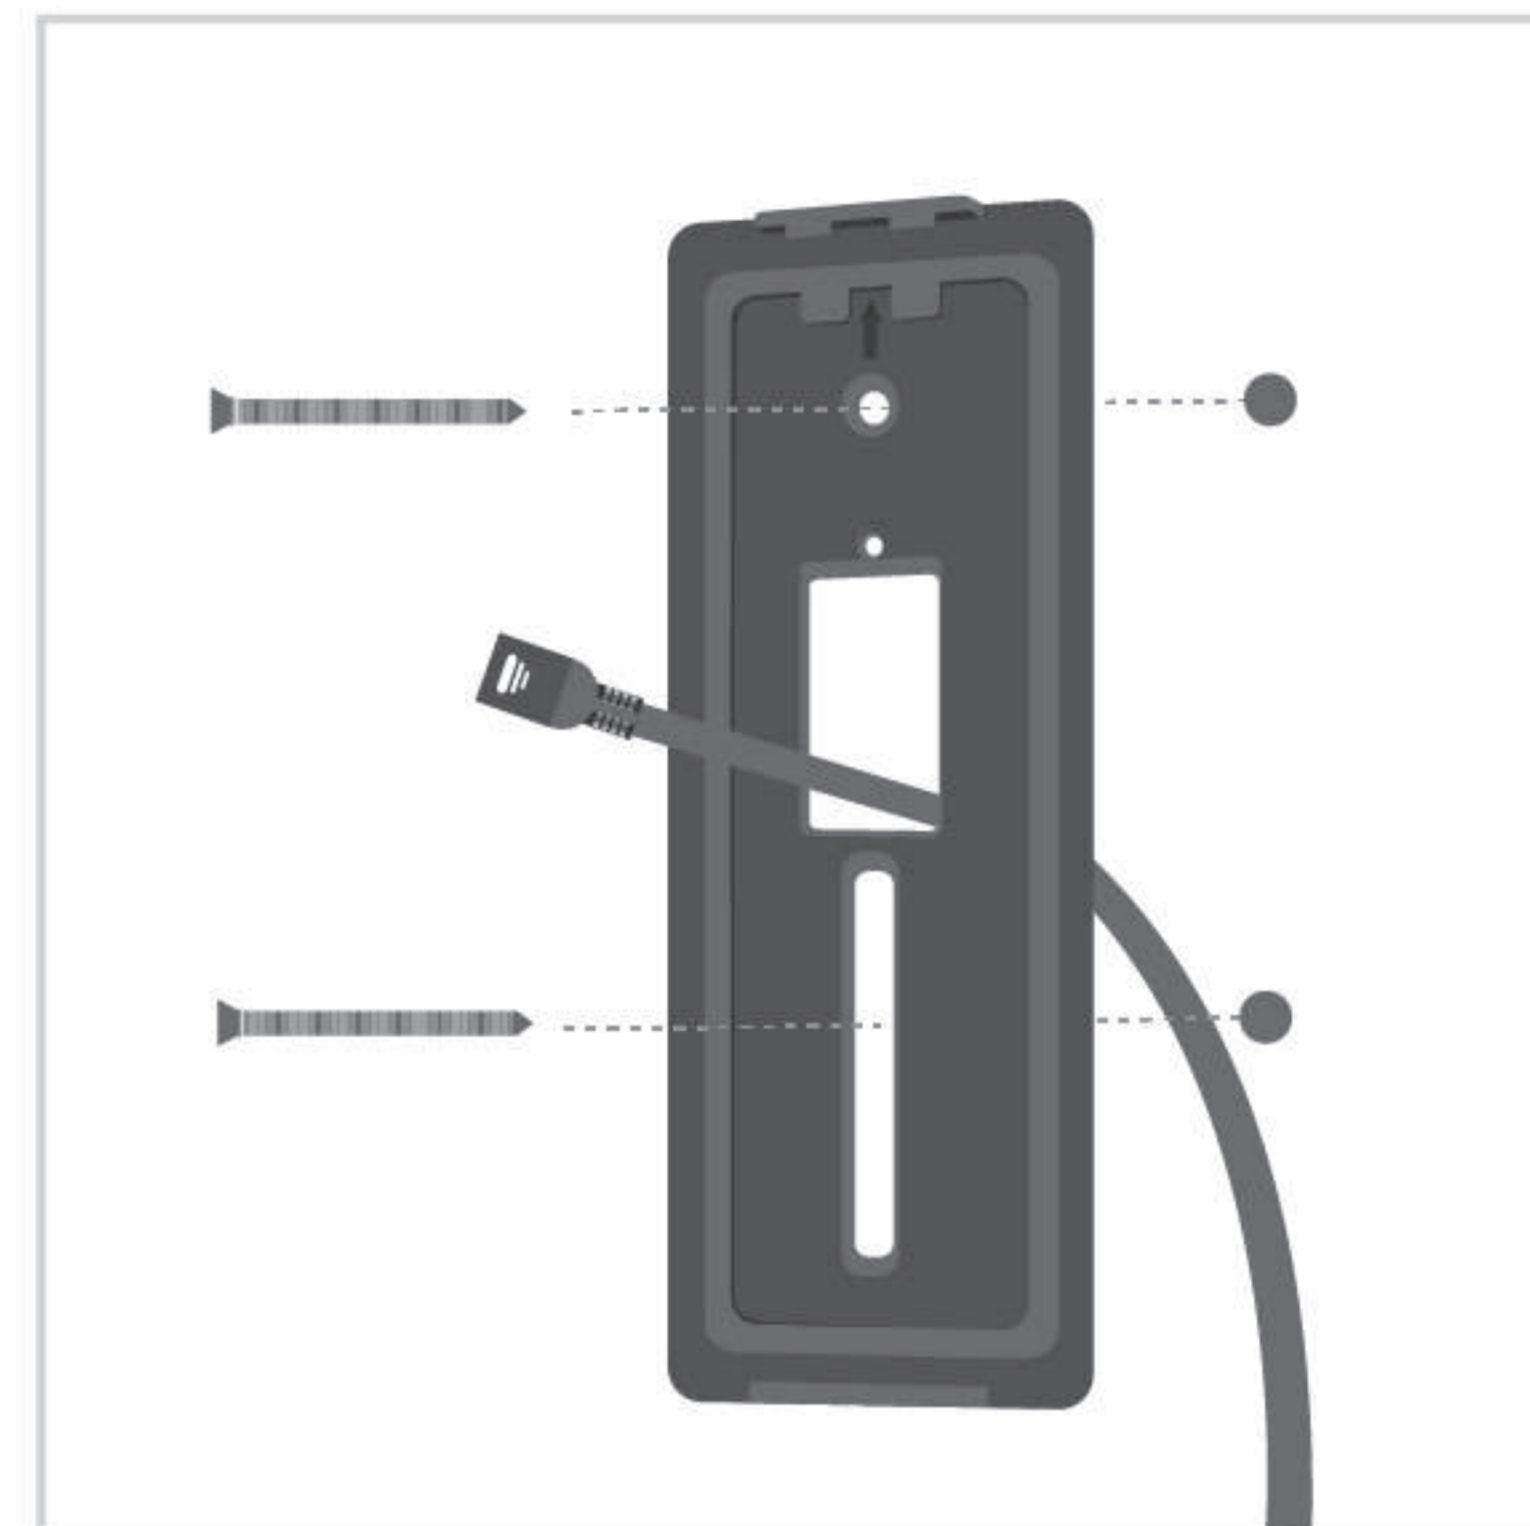


- 3 จัดสาย DC, สายแลน (อุปกรณ์เสริม) และโครงยึดผนังให้ตรงกับรูบนผนัง แล้วยึดตัวยึดติดผนัง

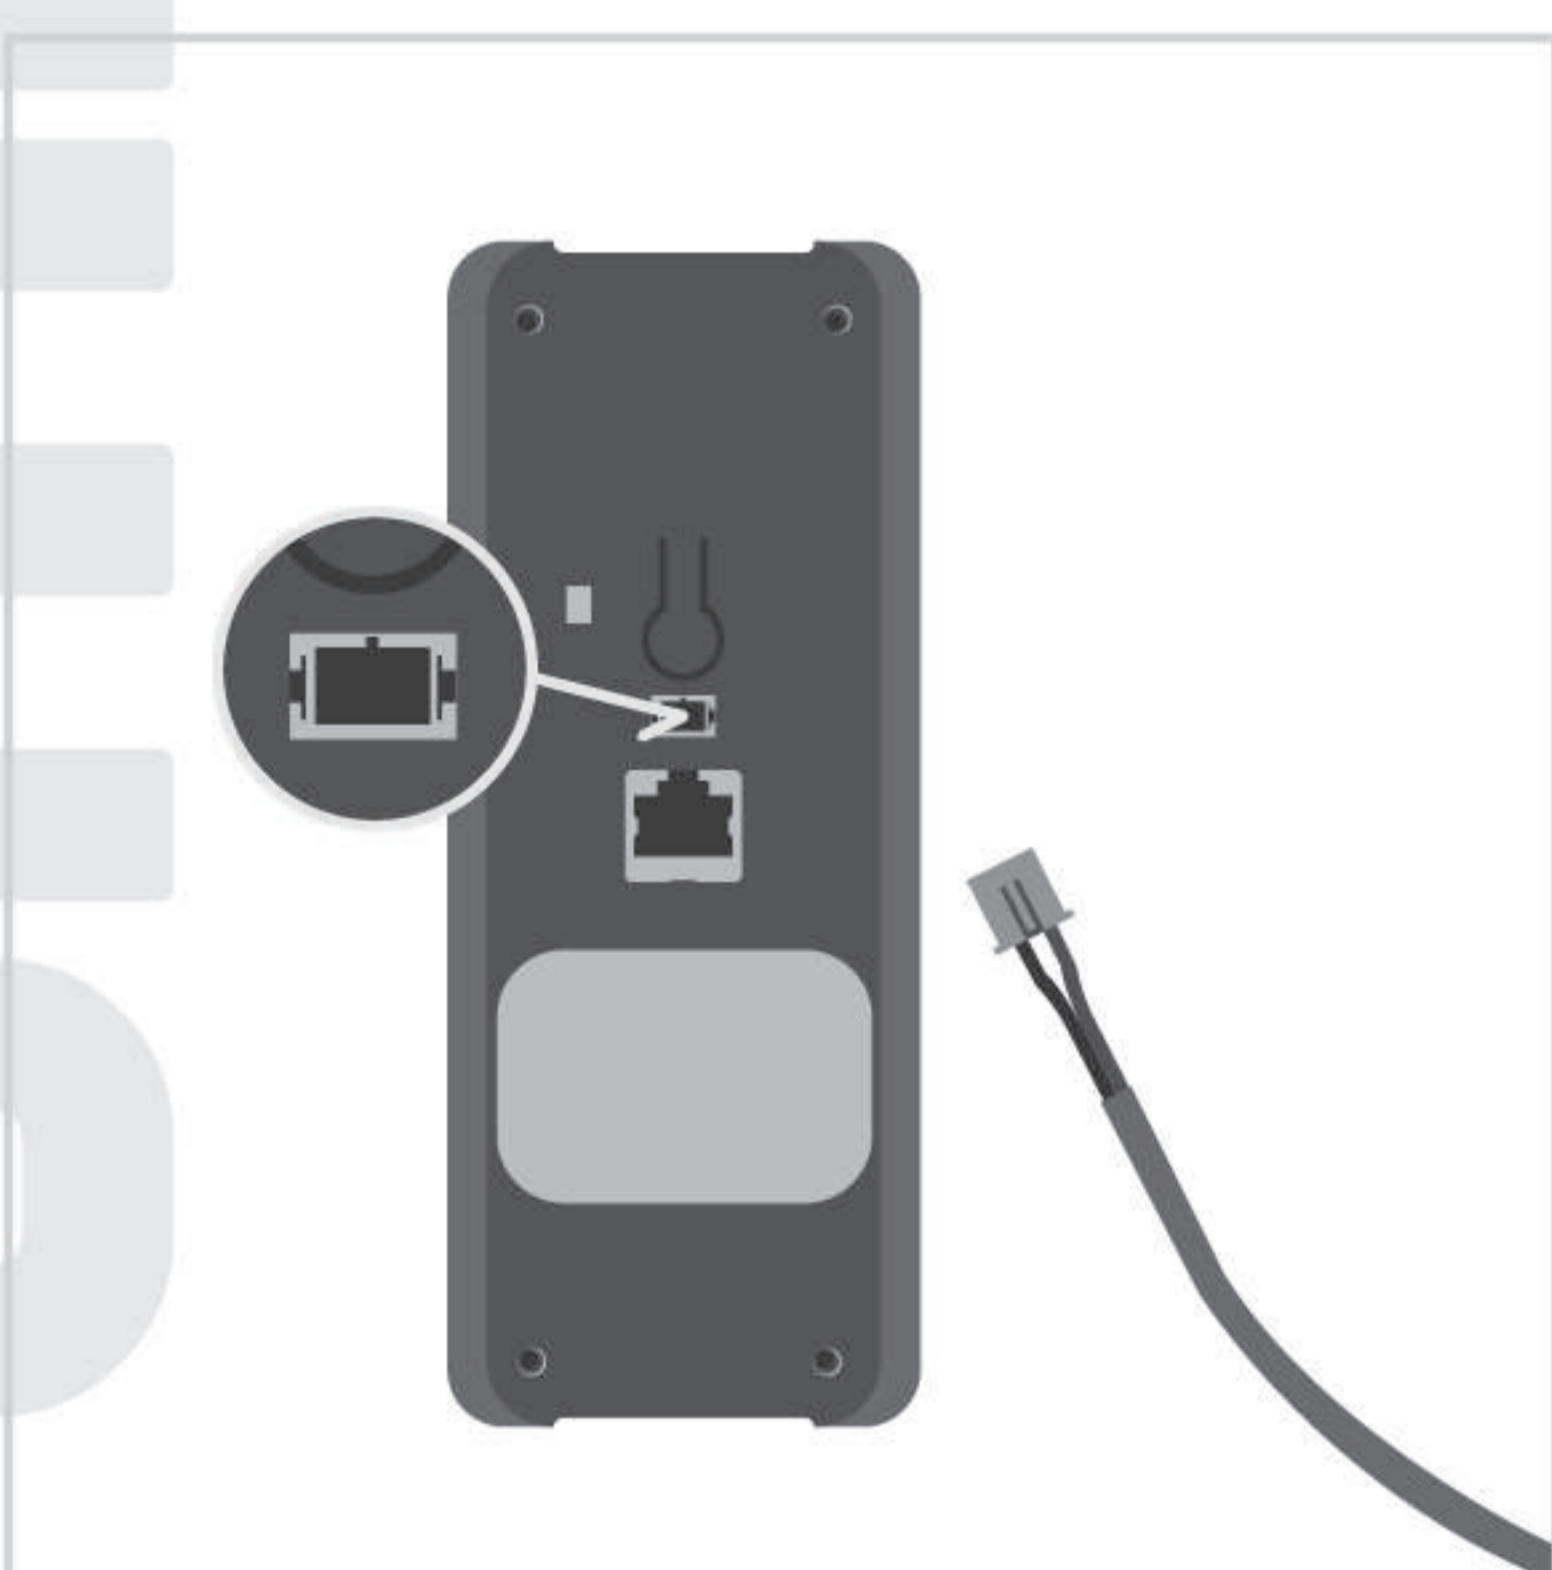

- 4 เชื่อมต่อสาย DC เข้ากับ ChowBELL

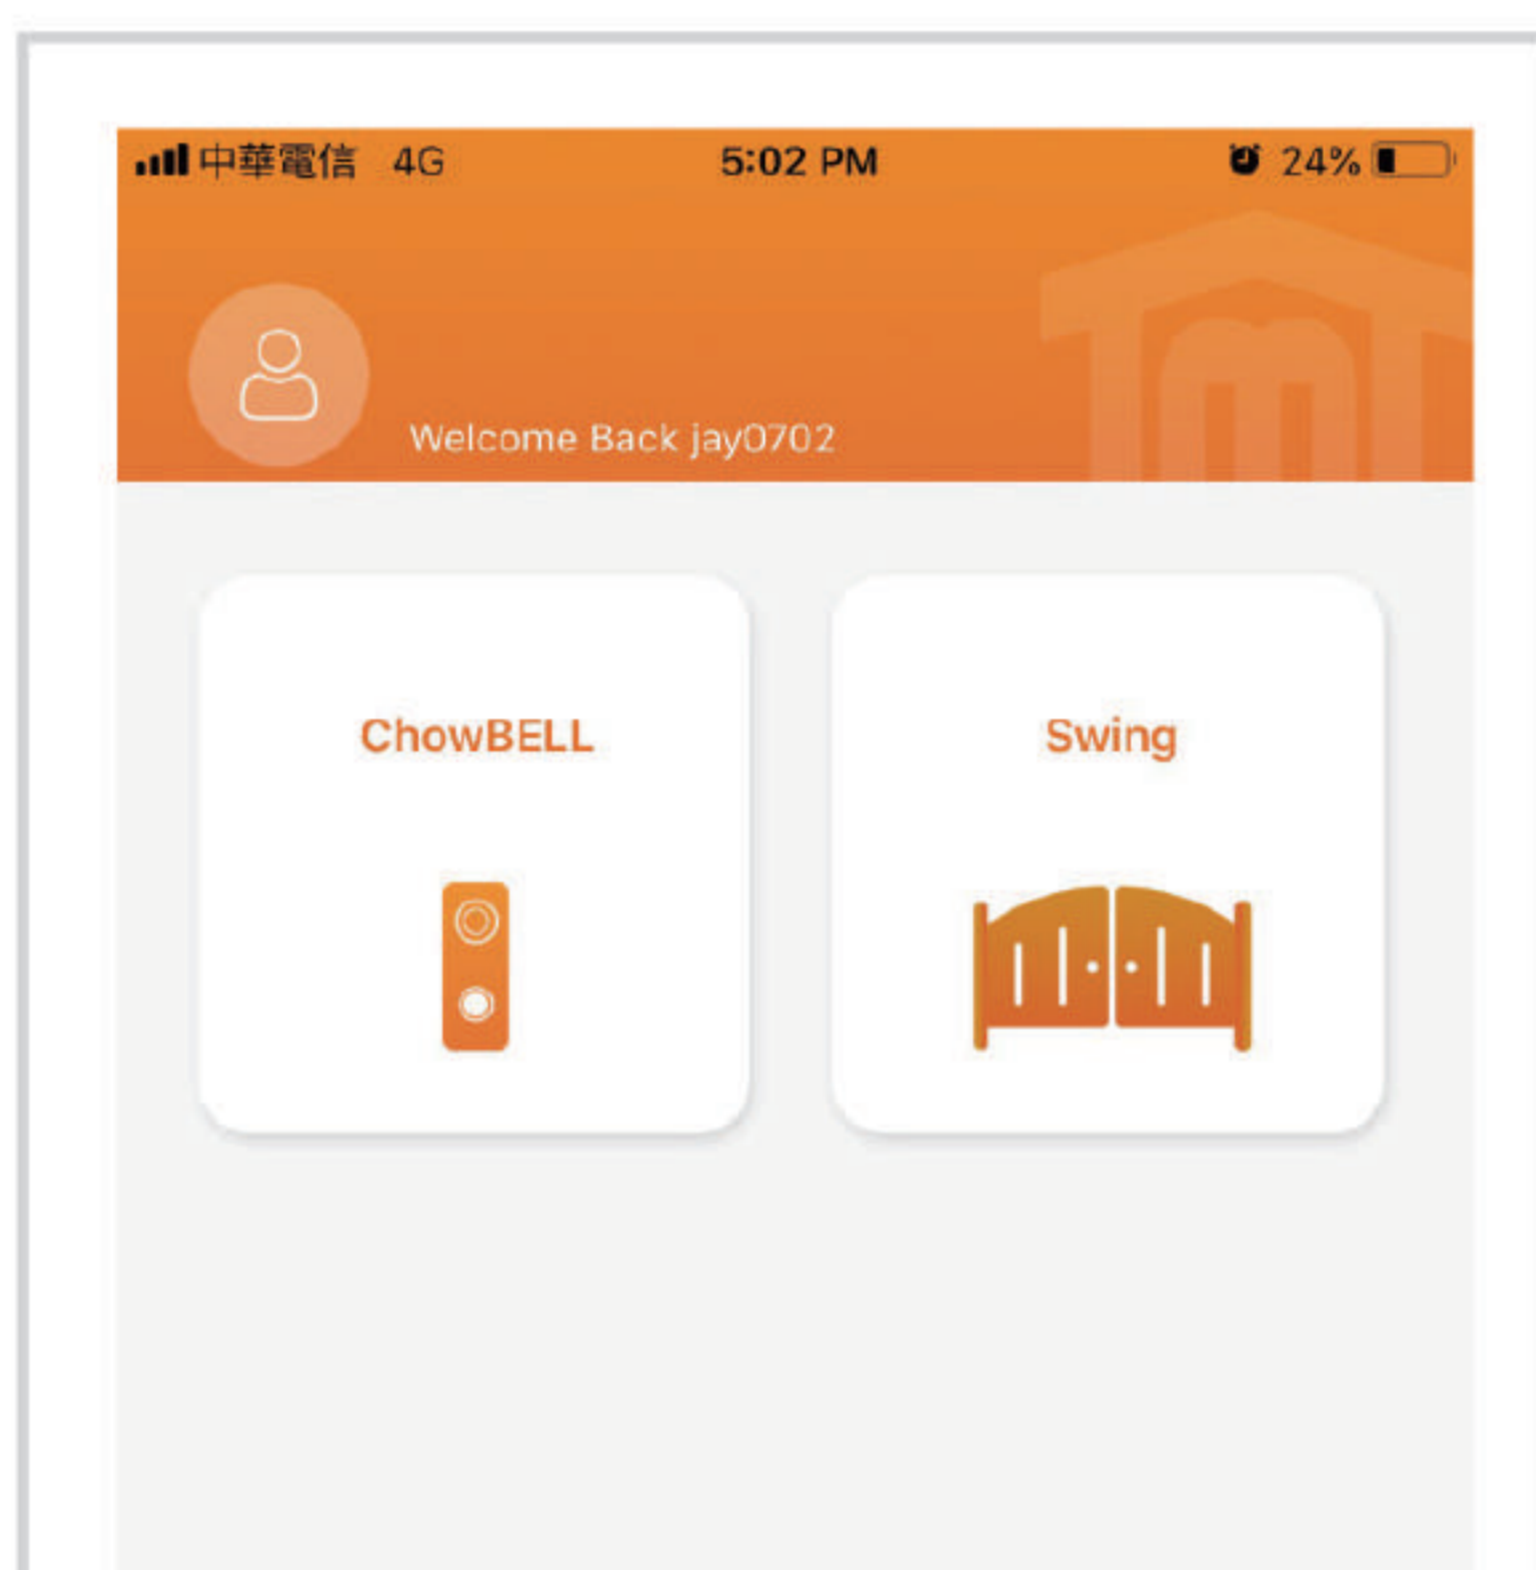


- 5 โปรดดูหน้า 7 เชื่อมต่อ ChowBELL กับ แอป Chow! เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

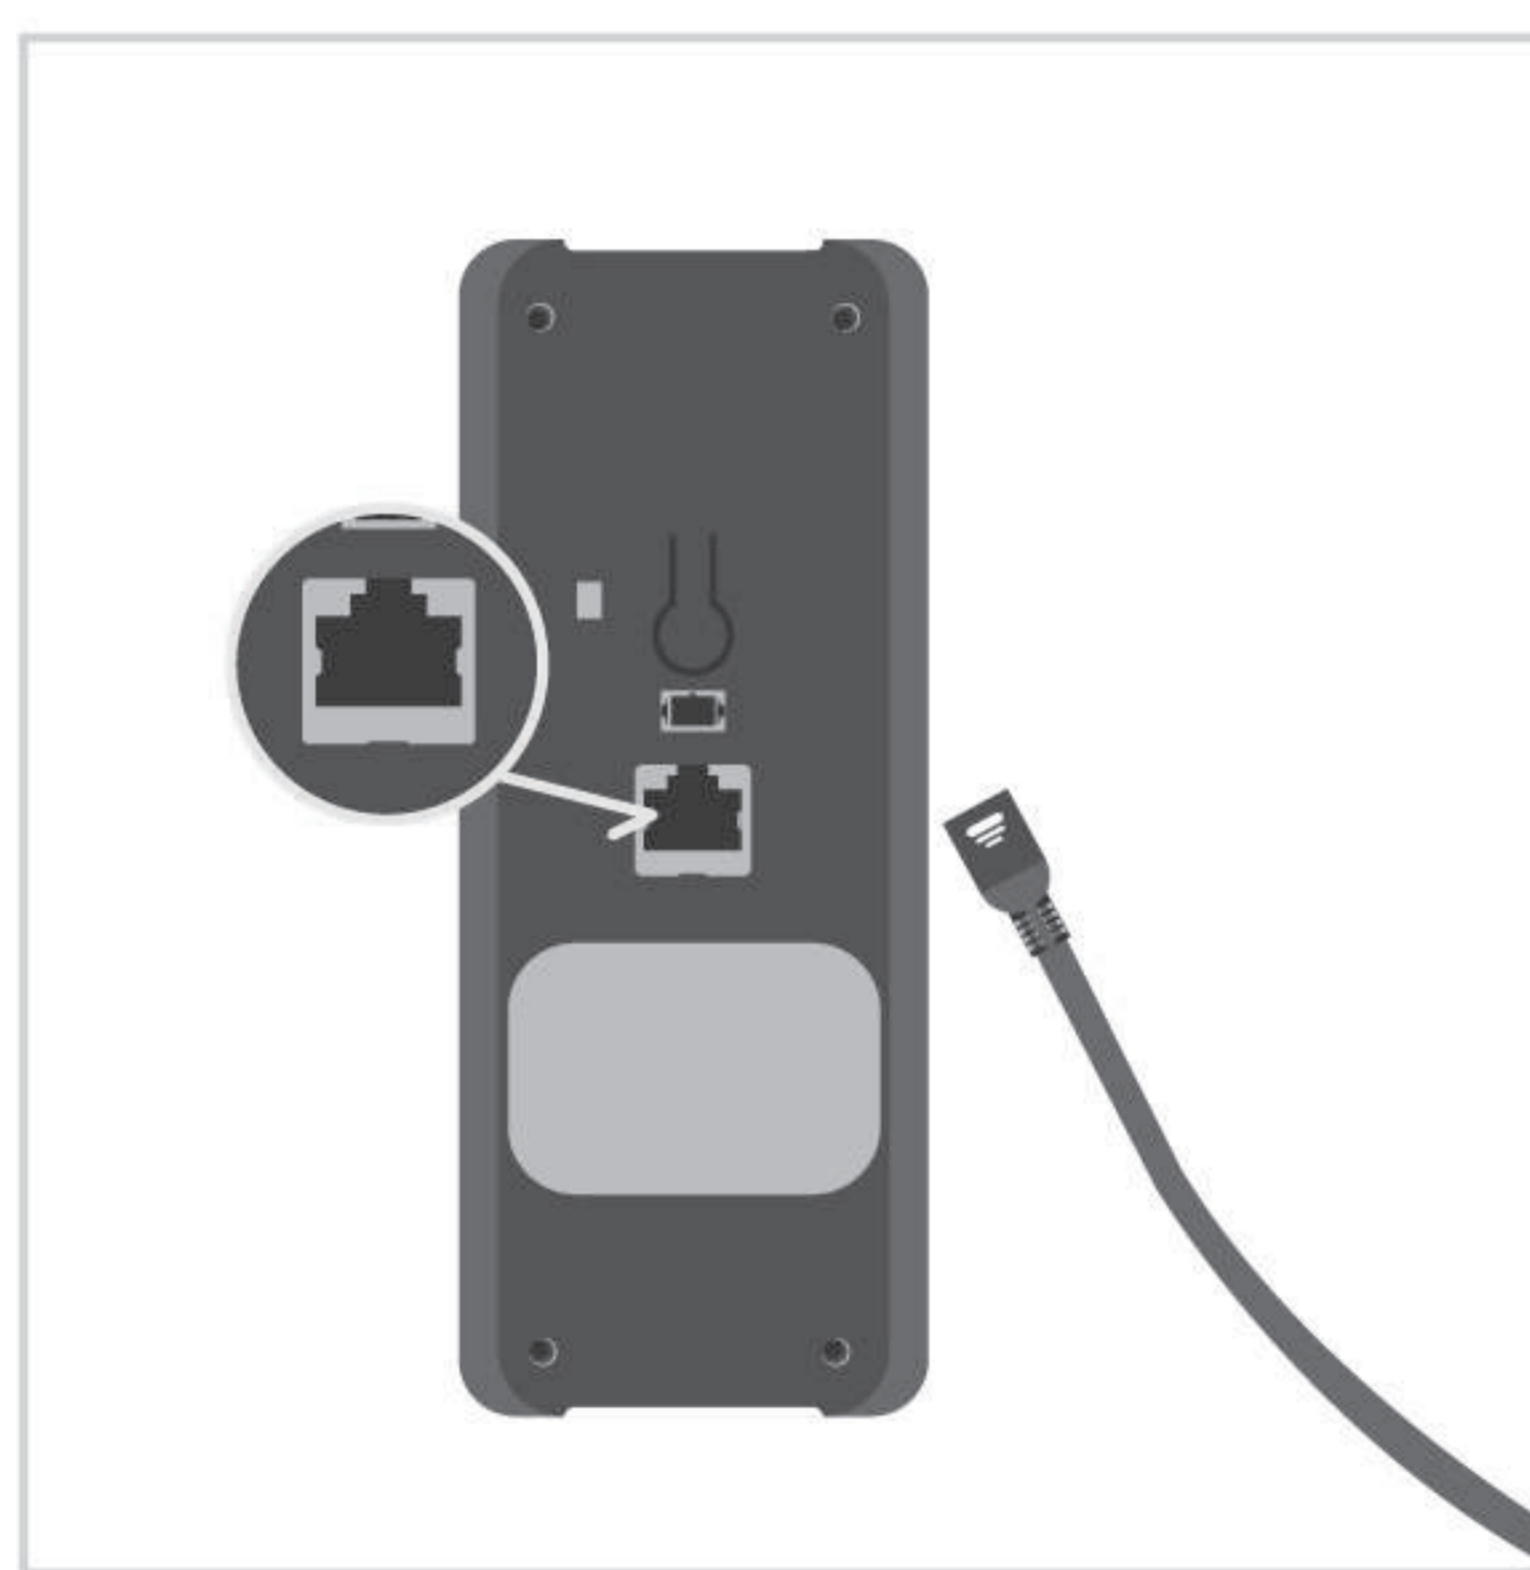


- 6 ต่อสายแลน (อุปกรณ์เสริม) เข้าที่ด้านหลังของ ChowBELL

\*\*\*โปรดตรวจสอบว่าWi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อและสาย LAN ที่กำลังจะเชื่อมต่อ นั้นแชร์เป็น SSID เดียวกัน\*\*\*

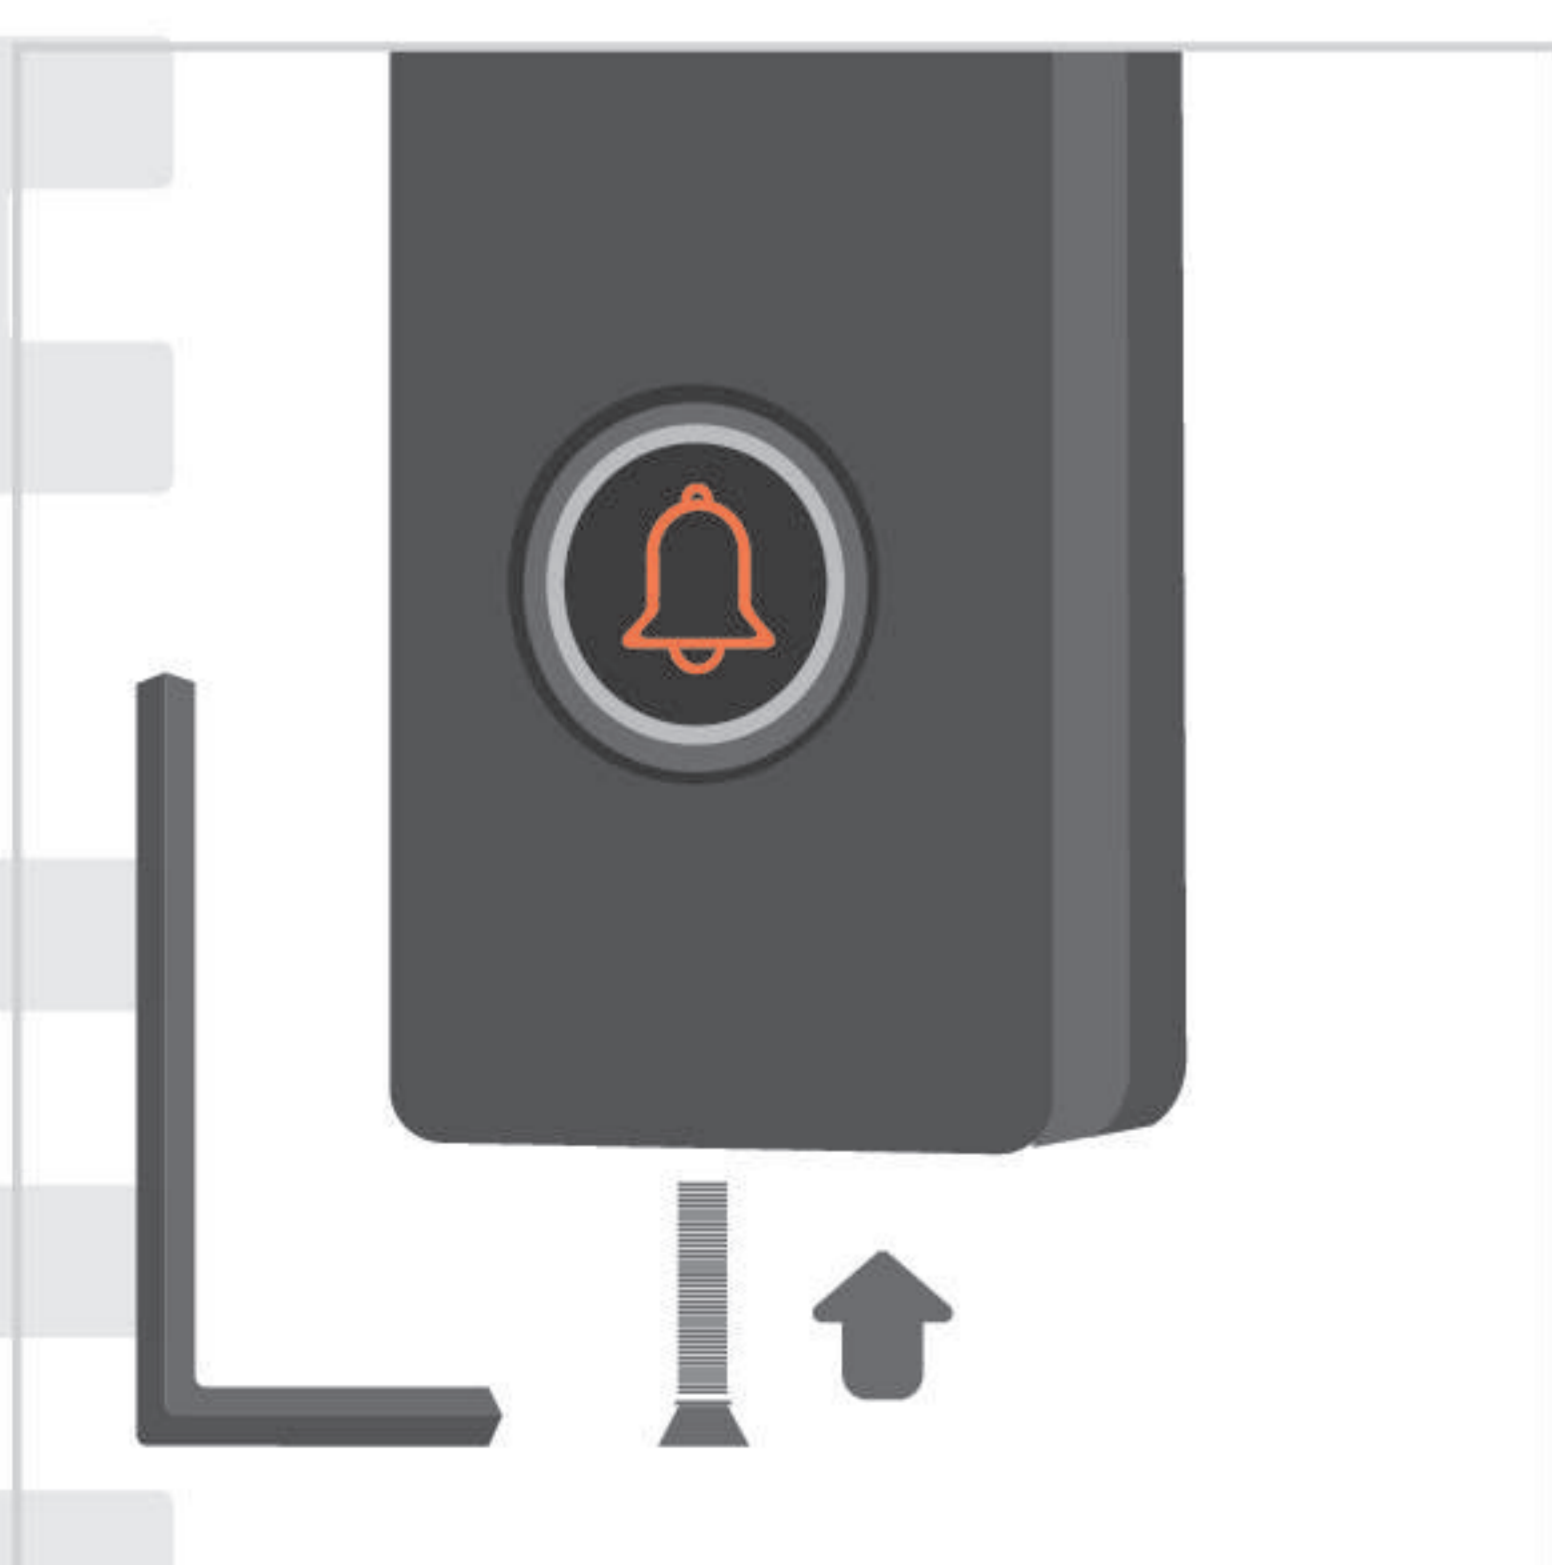

- 7 ยึด ChowBELL บนโครงยึดผนัง ด้วยกุญแจและสกรูจากชุดชิ้นส่วน

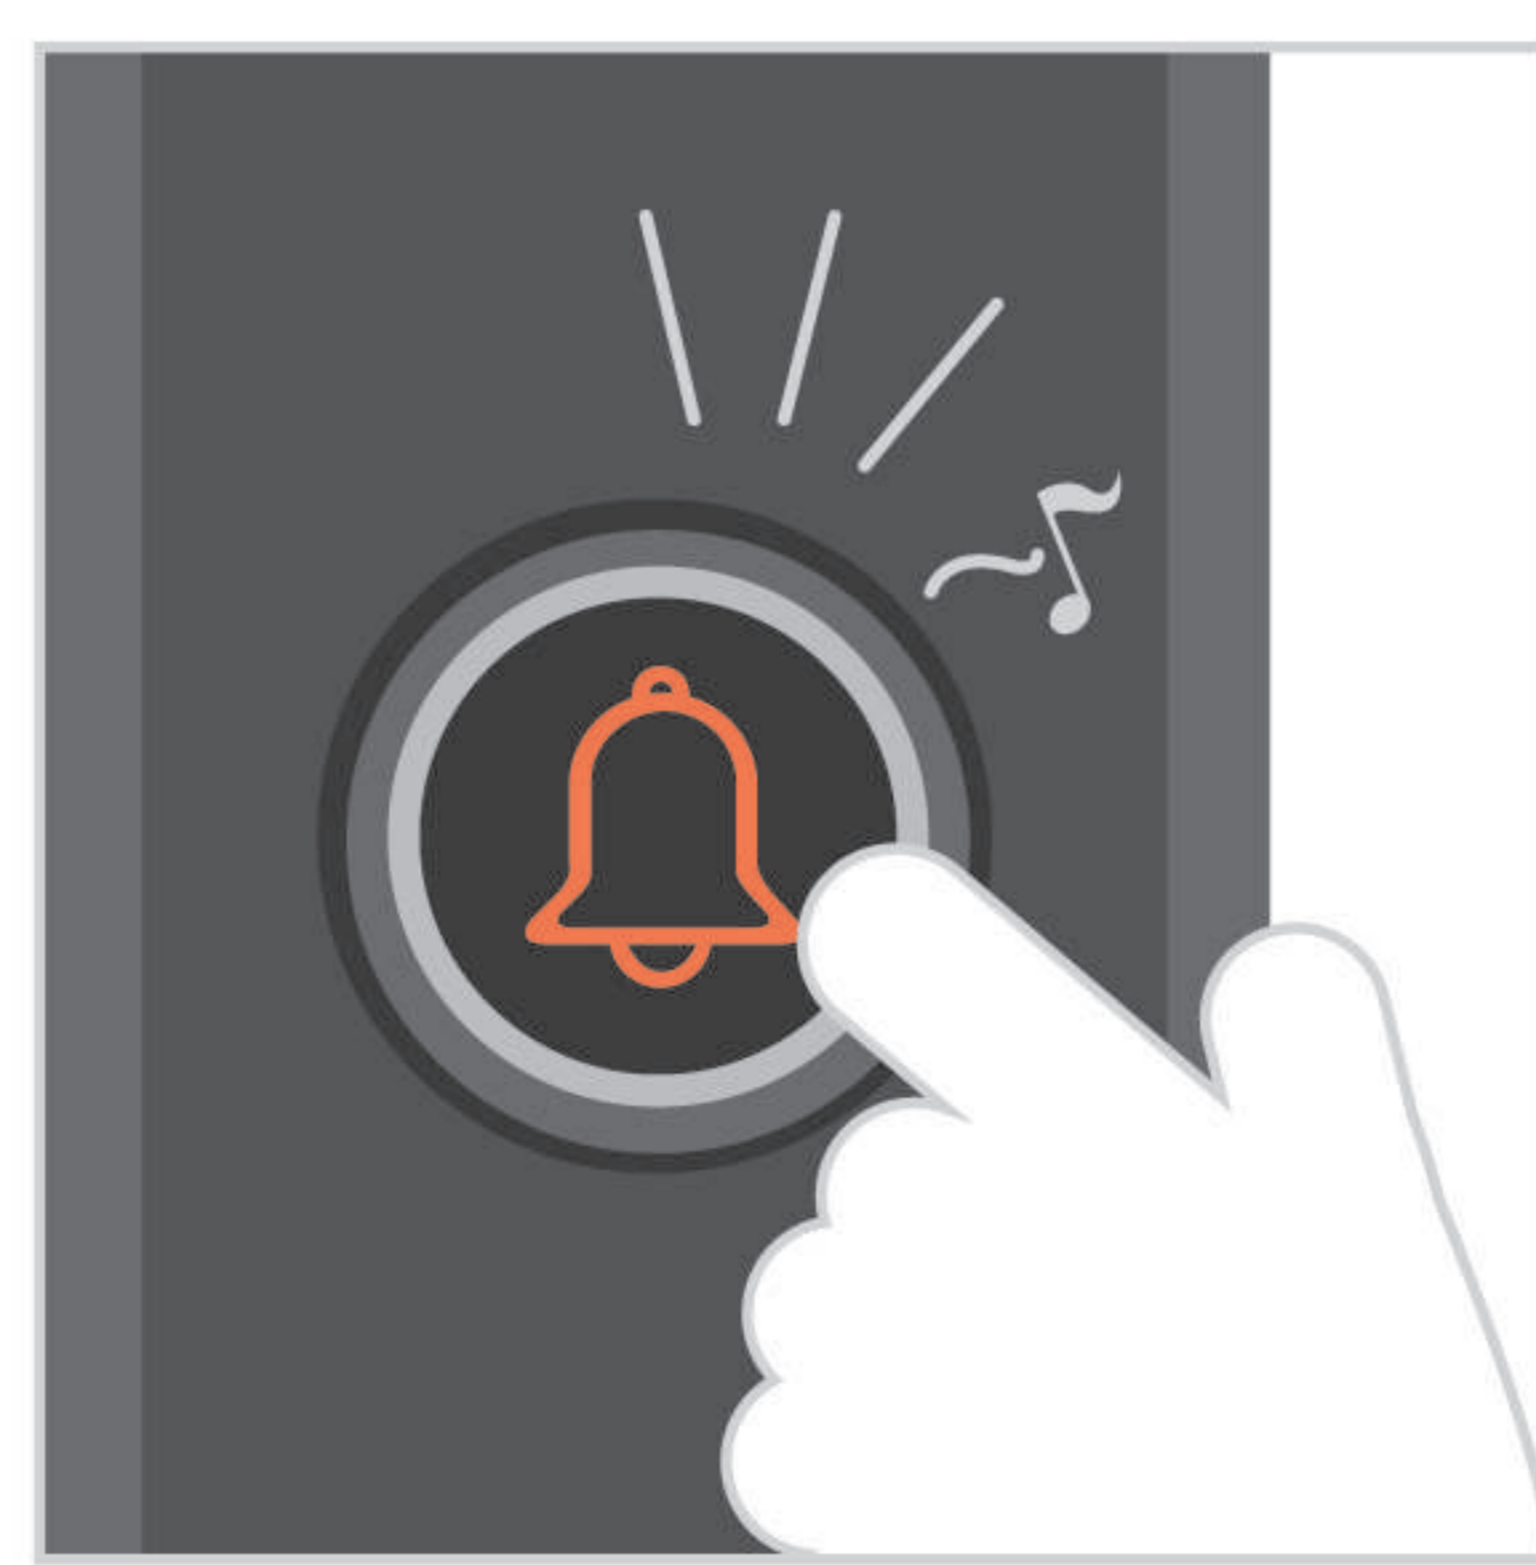


- 8 กดปุ่มโทรจากนั้น ChowBELL จะดังขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟดีแล้ว


# จับคู่กระดิ่งในบ้านกับ ChowBELL

เชื่อมต่อกระดิ่งในบ้านเข้ากับแหล่งจ่ายไฟผ่านพอร์ต USB / อะแดปเตอร์ USB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ChowBELL เปิดอยู่



ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม  ของกระดิ่งในบ้าน เป็นเวลา 3 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบ

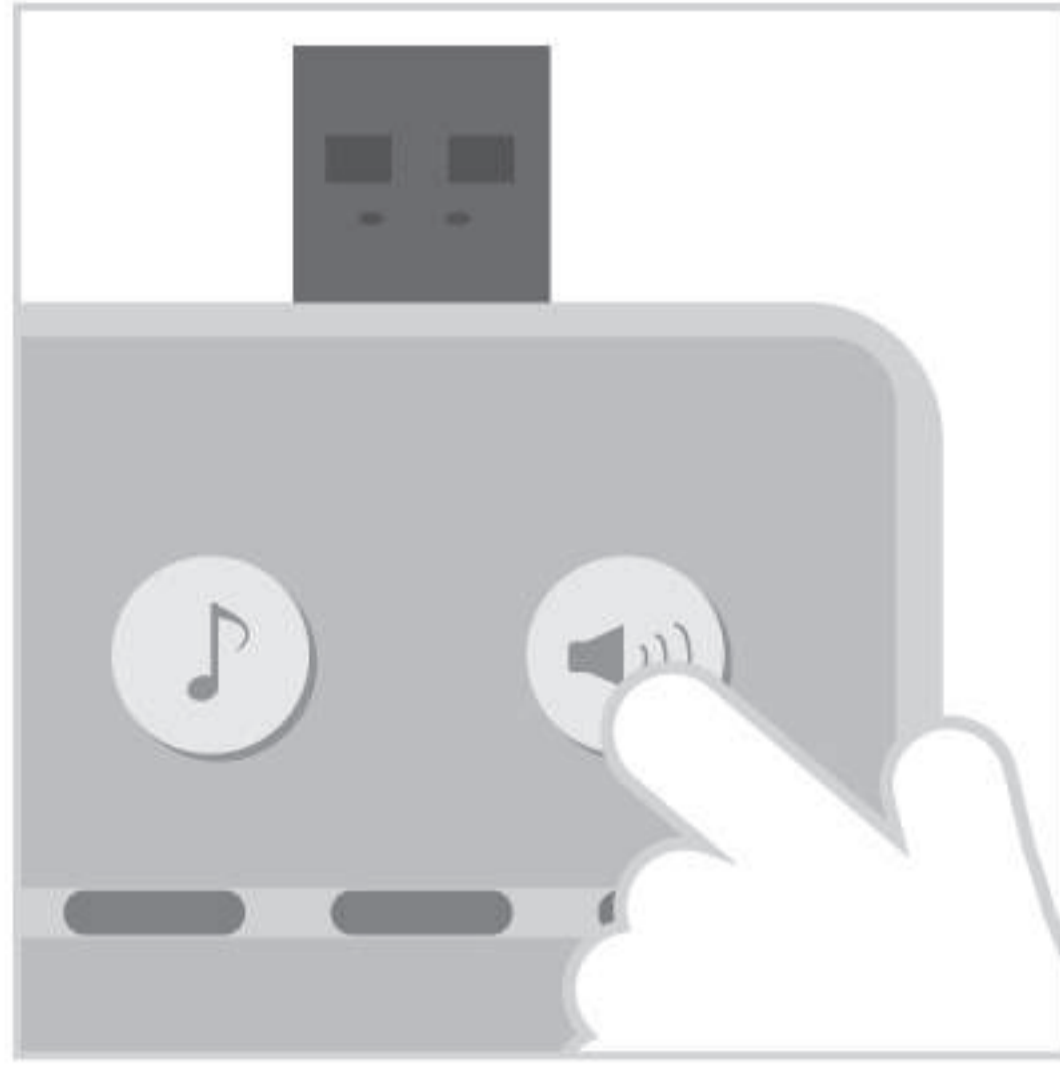

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม  ของ ChowBELL ไฟ LED สีน้ำเงินของกระดิ่งในบ้านจะกะพริบหนึ่งครั้ง


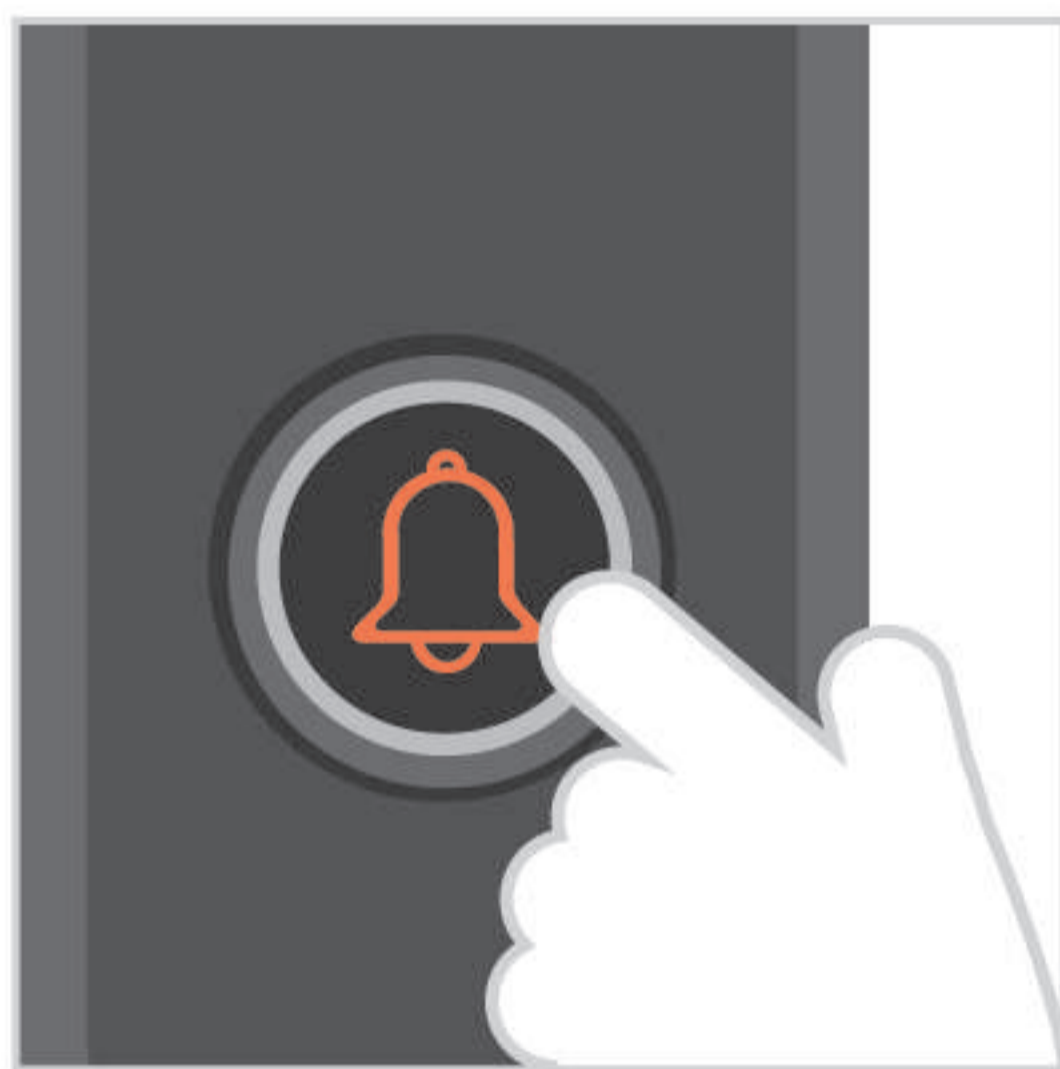


ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม  ของ ChowBELL อีกครั้ง และกระดิ่งในบ้านจะกะพริบซึ่งหมายความว่าขั้นตอนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

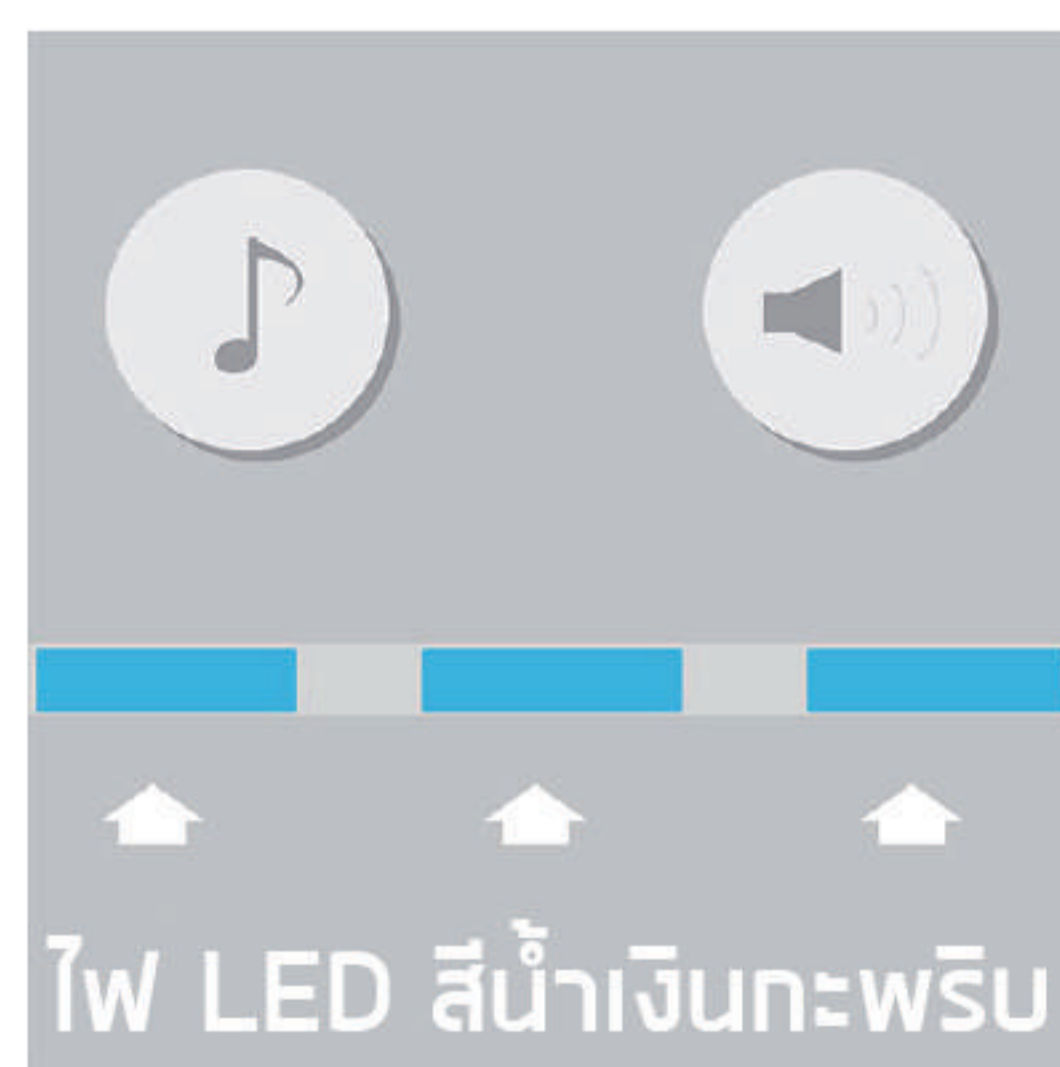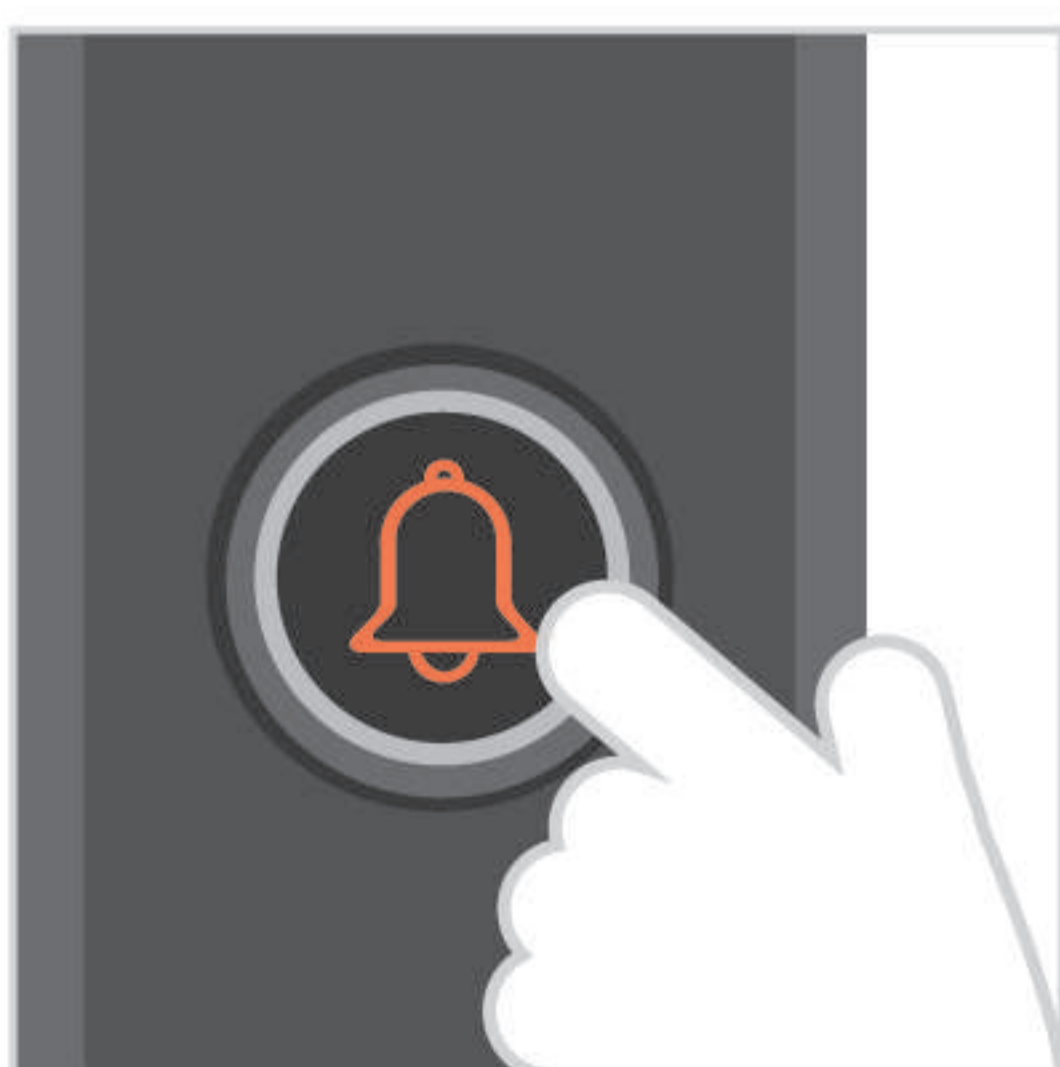

## หมายเหตุ






ในการตัดการเชื่อมต่อเสียงกระดิ่งในบ้าน: กดปุ่ม  บนกระดิ่งในบ้านเป็นเวลา 3 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED สีน้ำเงินดับ

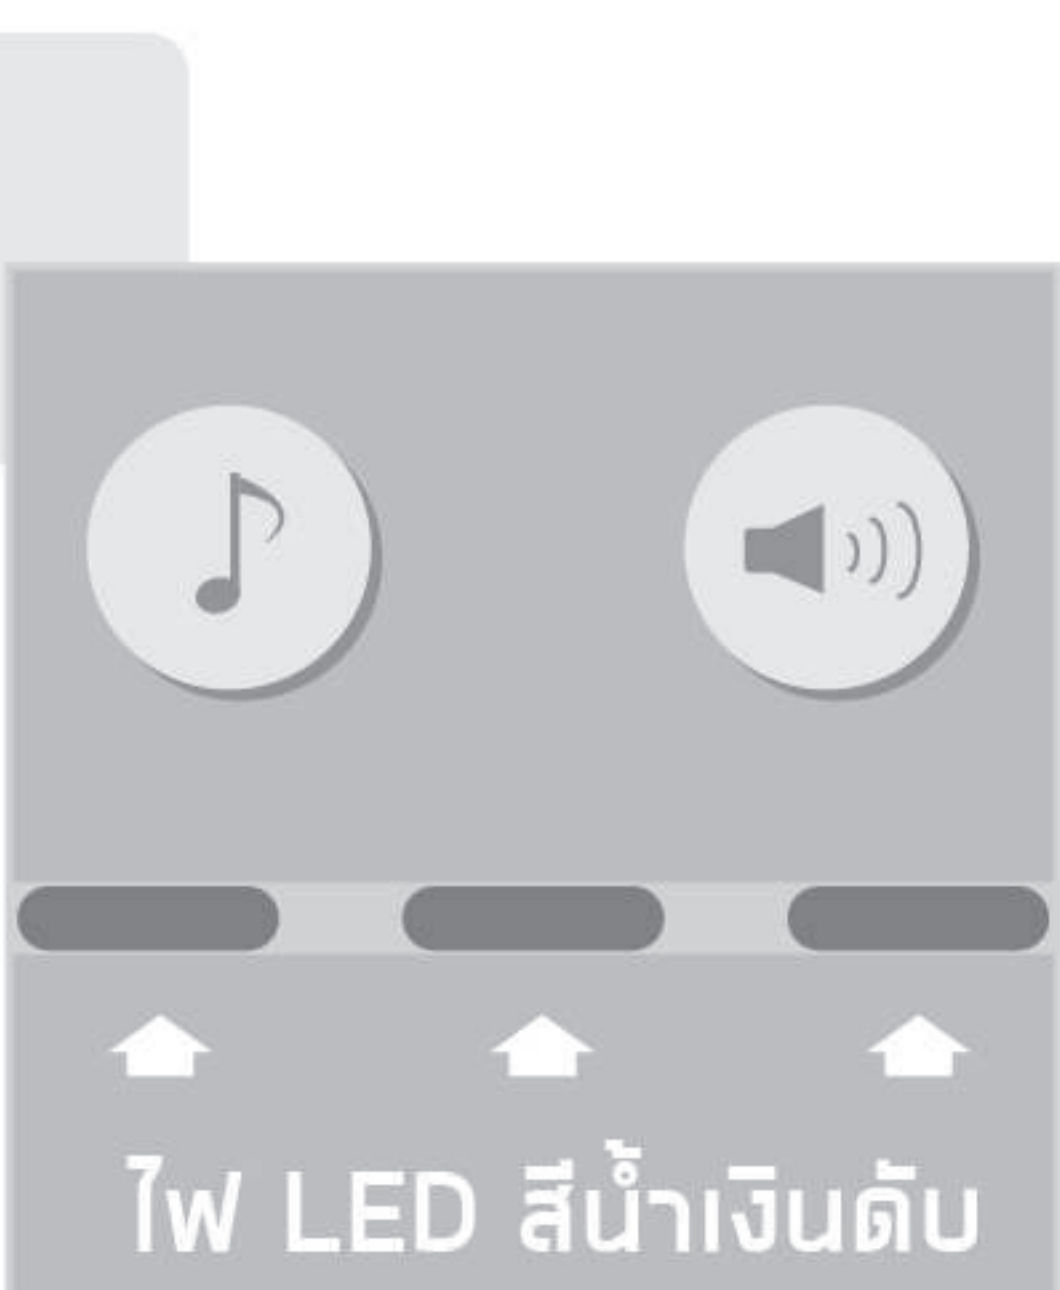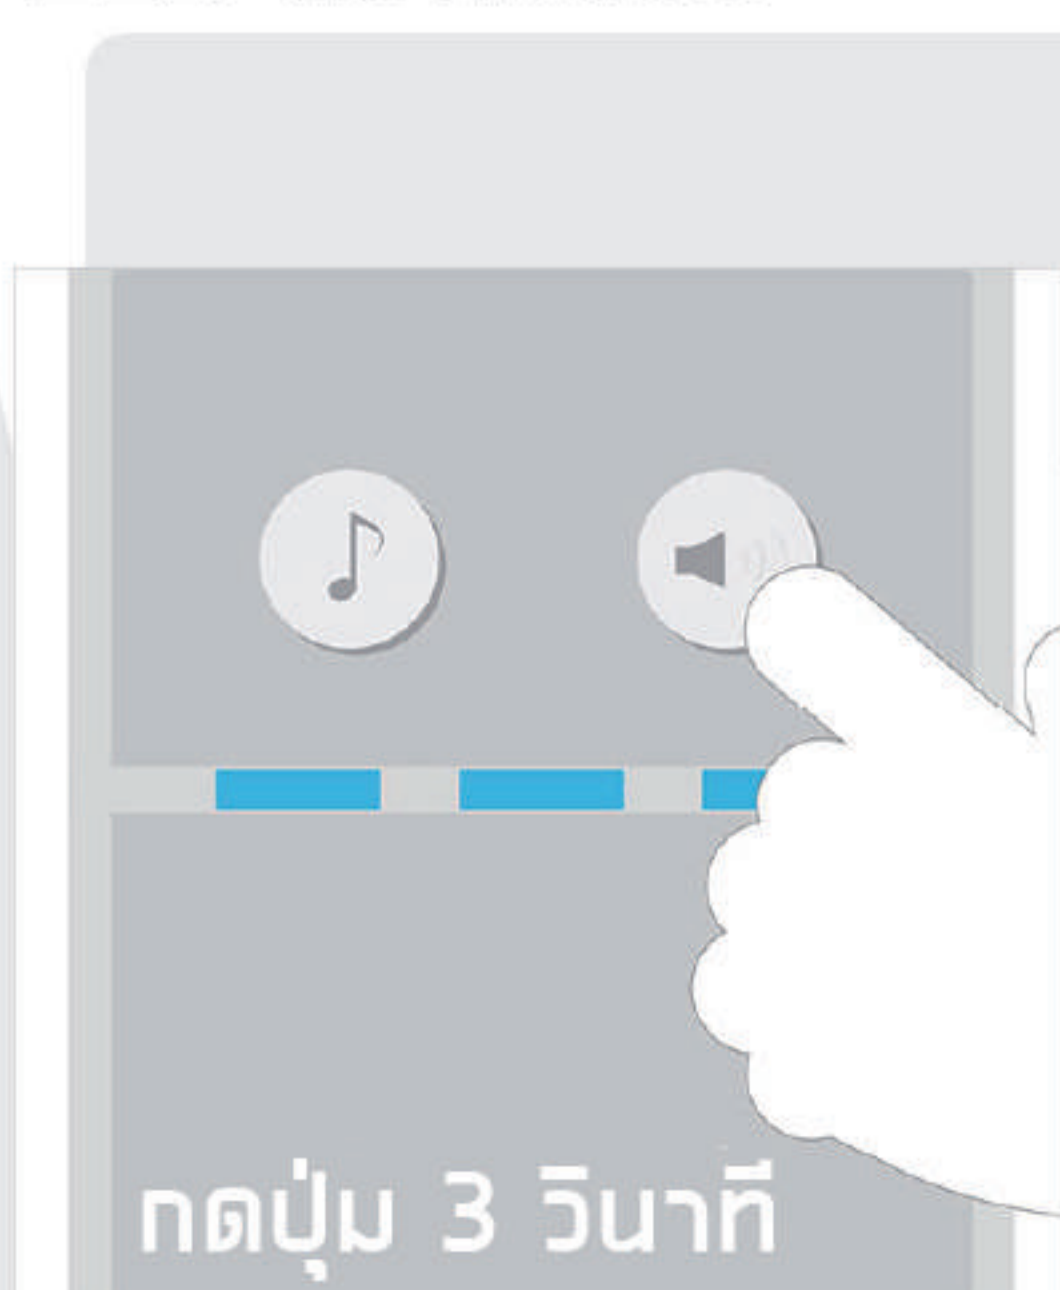

# สมัครบัญชี Chow ใหม่

1. โปรตสแกนคิวอาร์โค้ดและดาวน์โหลด Chow! App
2. กดไอคอนลงทะเบียนและกดไอคอนตกลงเพื่อดำเนินการต่อ
3. กรุณาพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน:
  - a. อีเมล (ป้อนสองครั้งเพื่อยืนยัน)
  - b. รหัสผ่าน (ป้อนสองครั้งเพื่อตรวจสอบ)
  - c. รหัสผ่านควรมีอักขระภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัวและรวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
4. ระบบจะส่งลิงค์ไปยังอีเมลของคุณเมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ
5. โปรตไปที่อีเมลของคุณและคลิกลิงก์เพื่อเปิดใช้งานบัญชี Chow ของคุณ
6. กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชี Chow ของคุณ

1

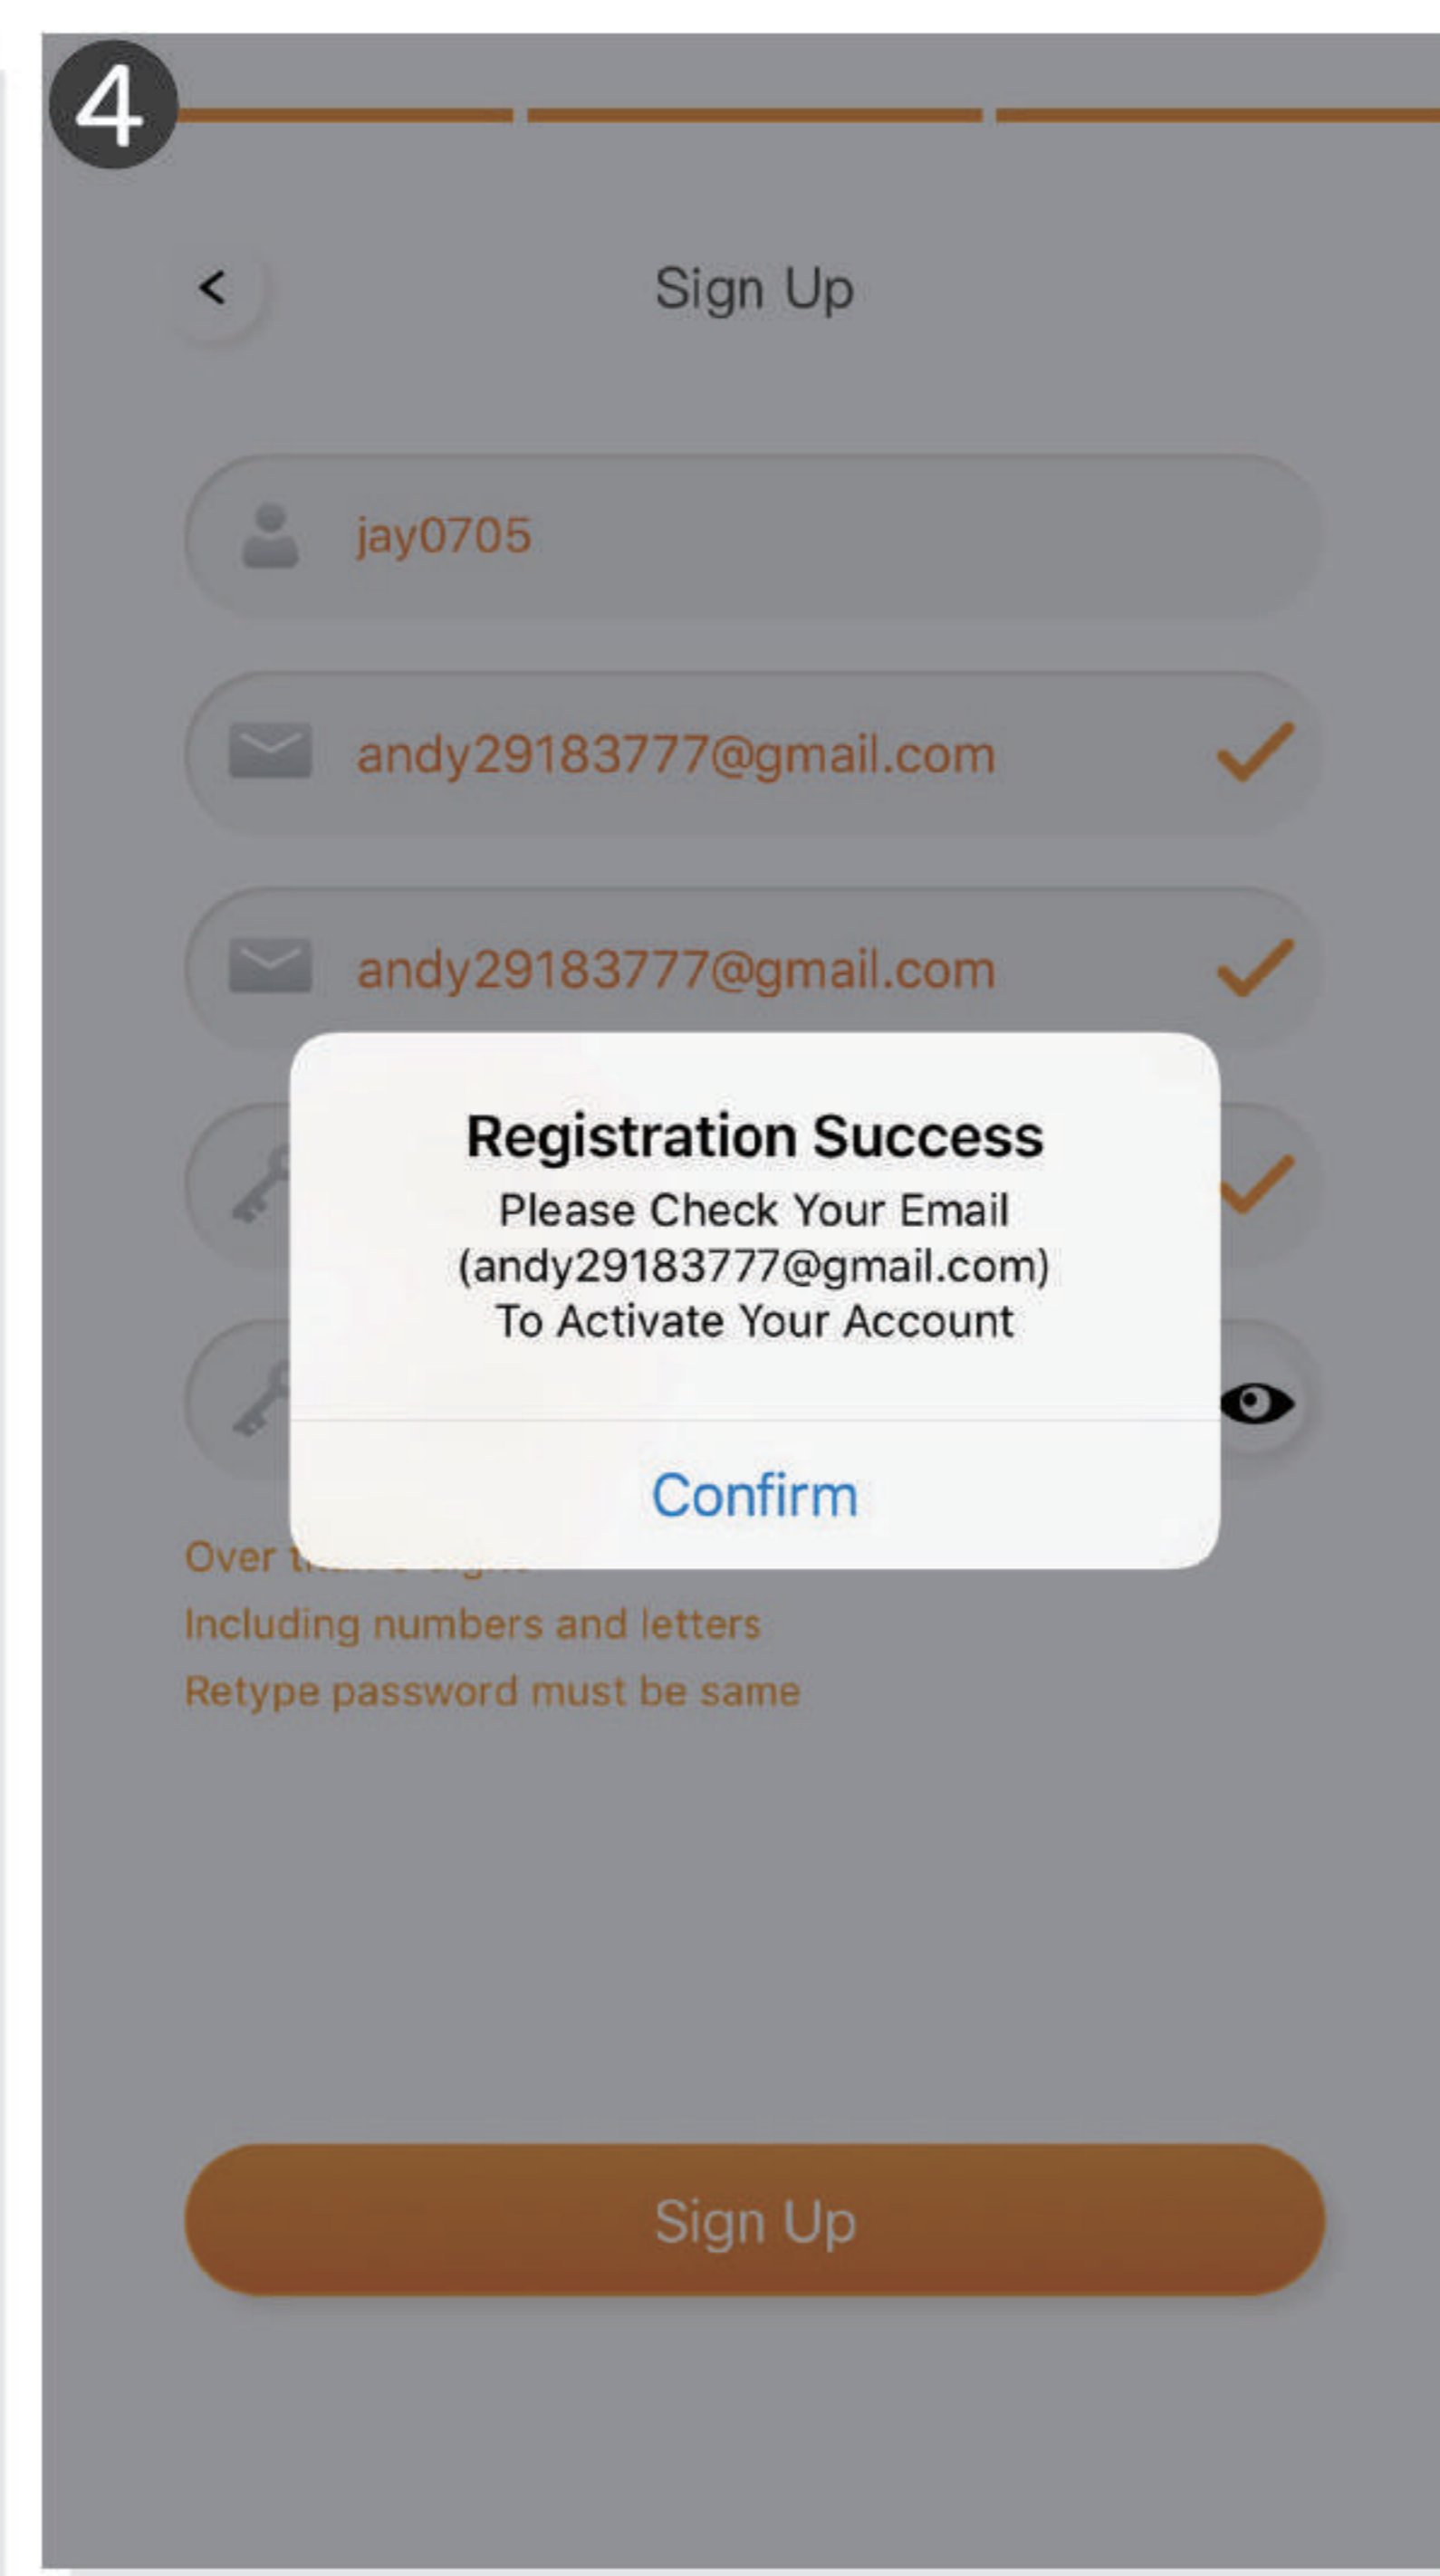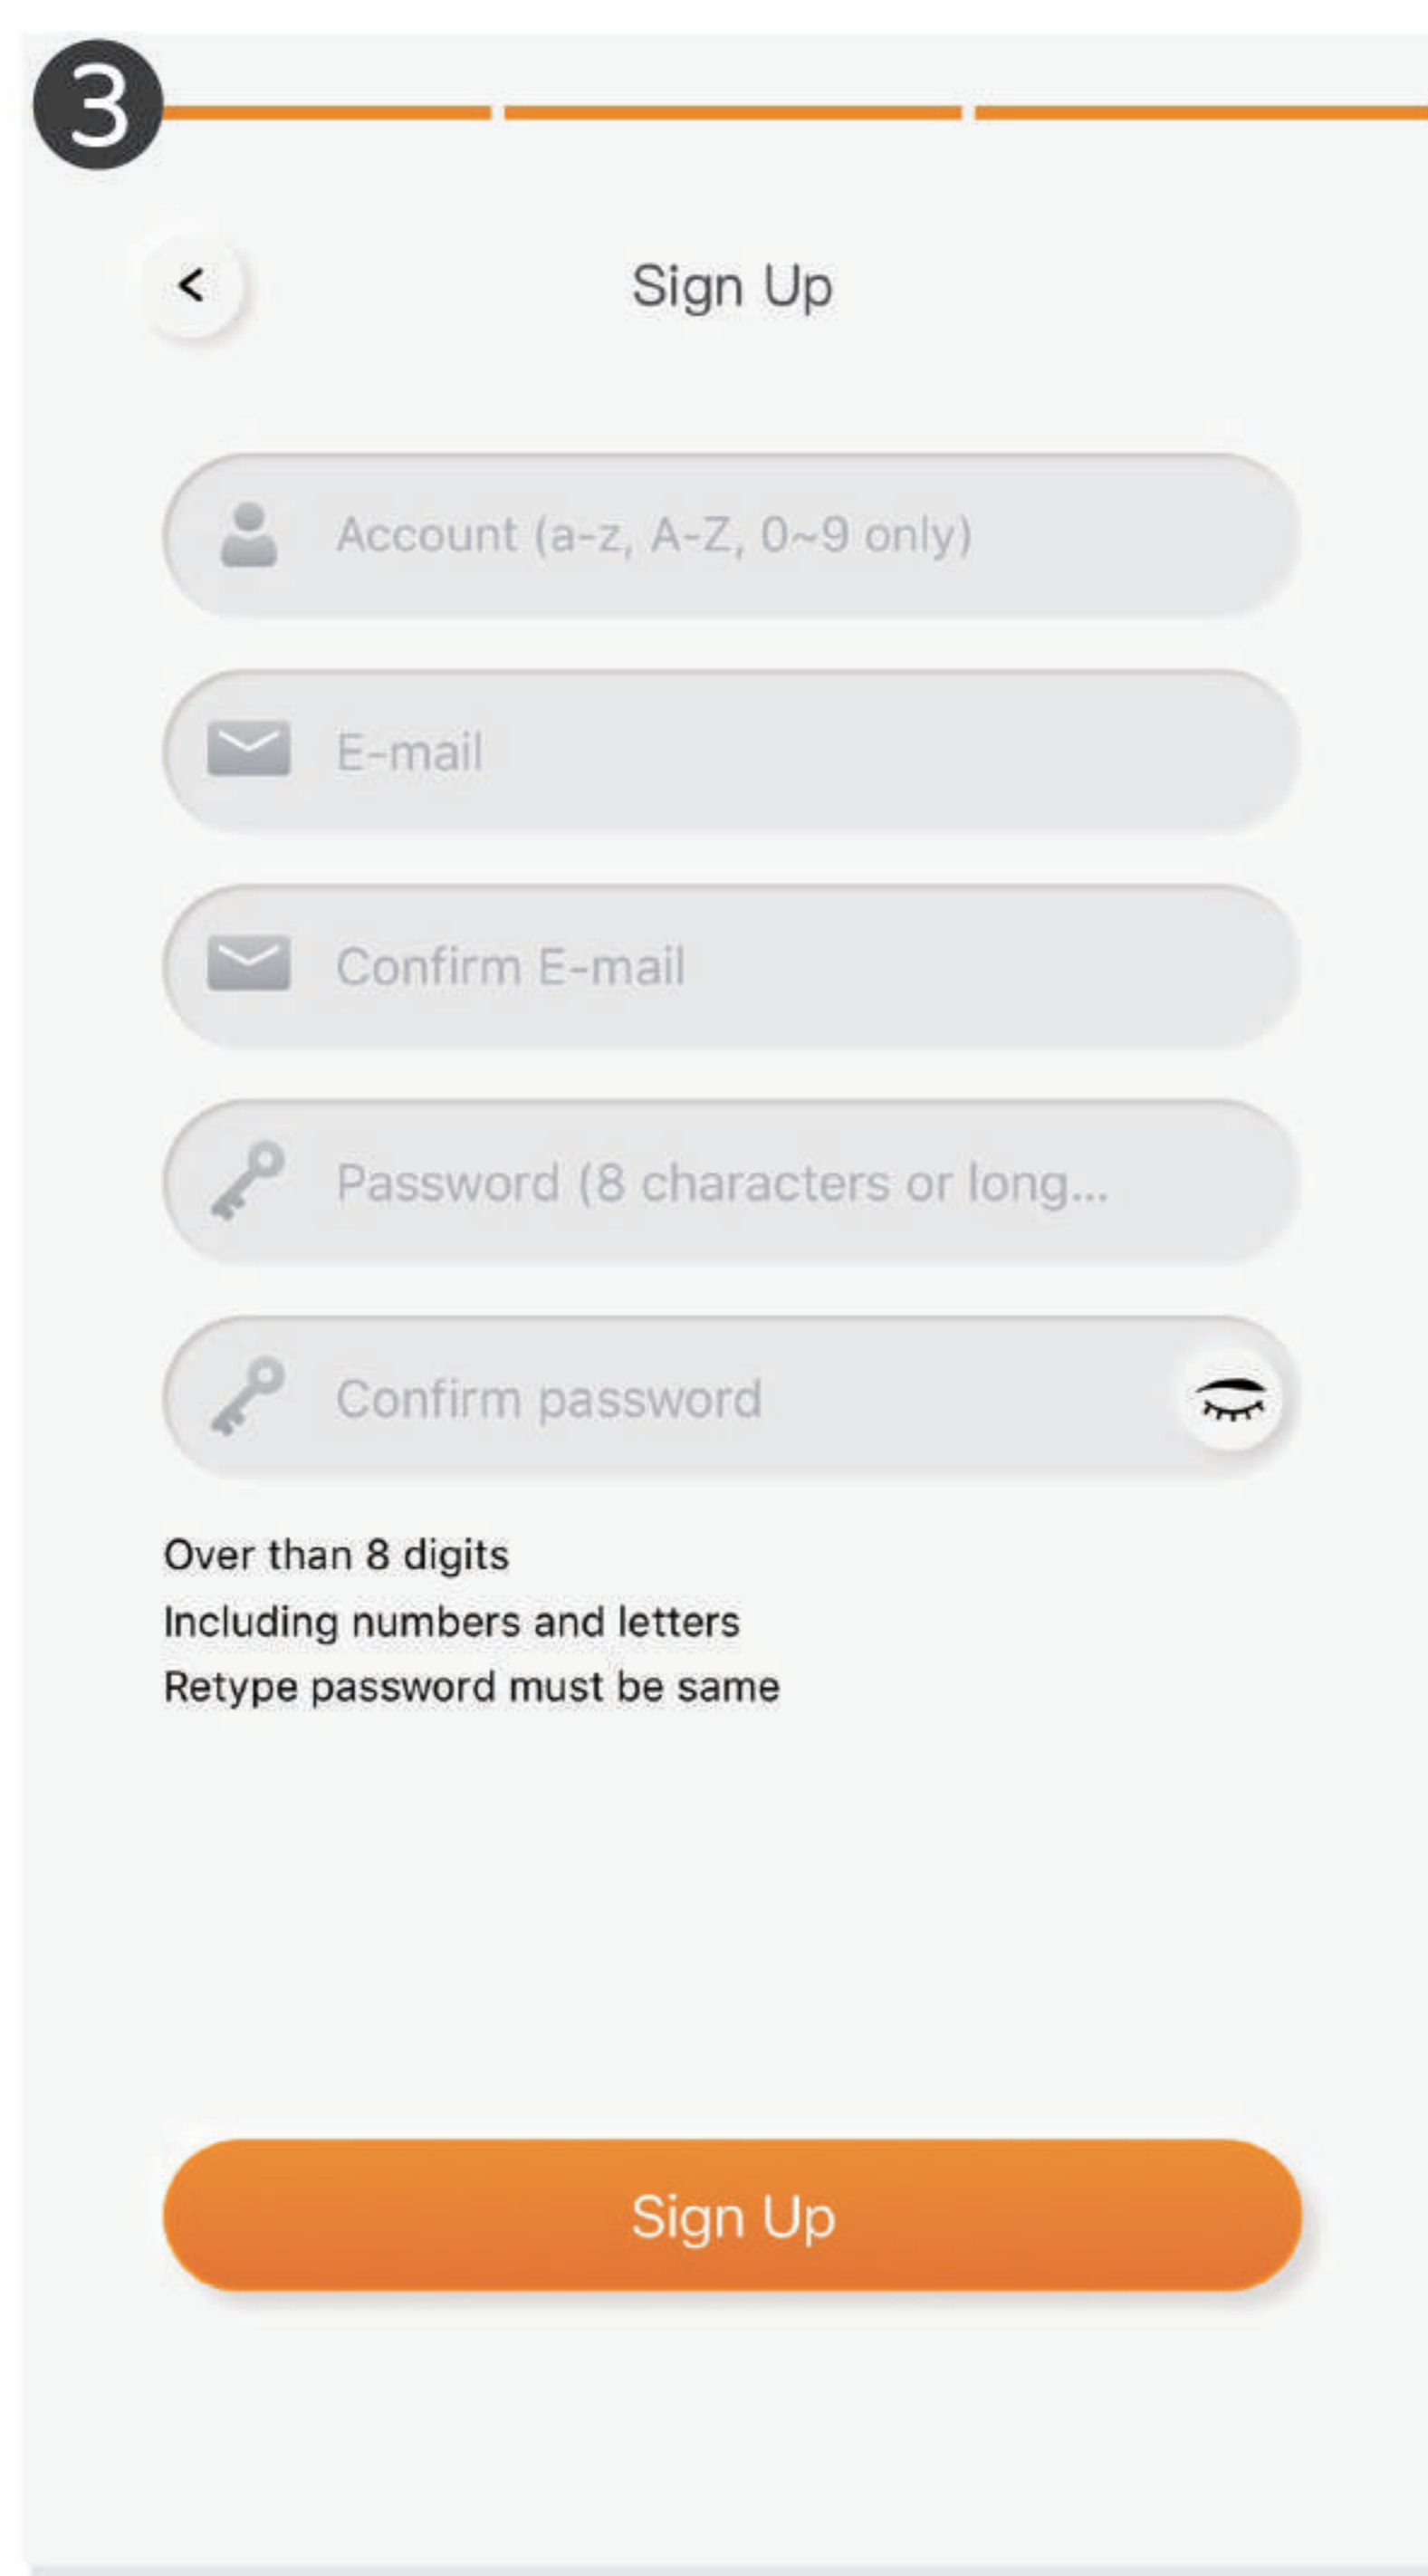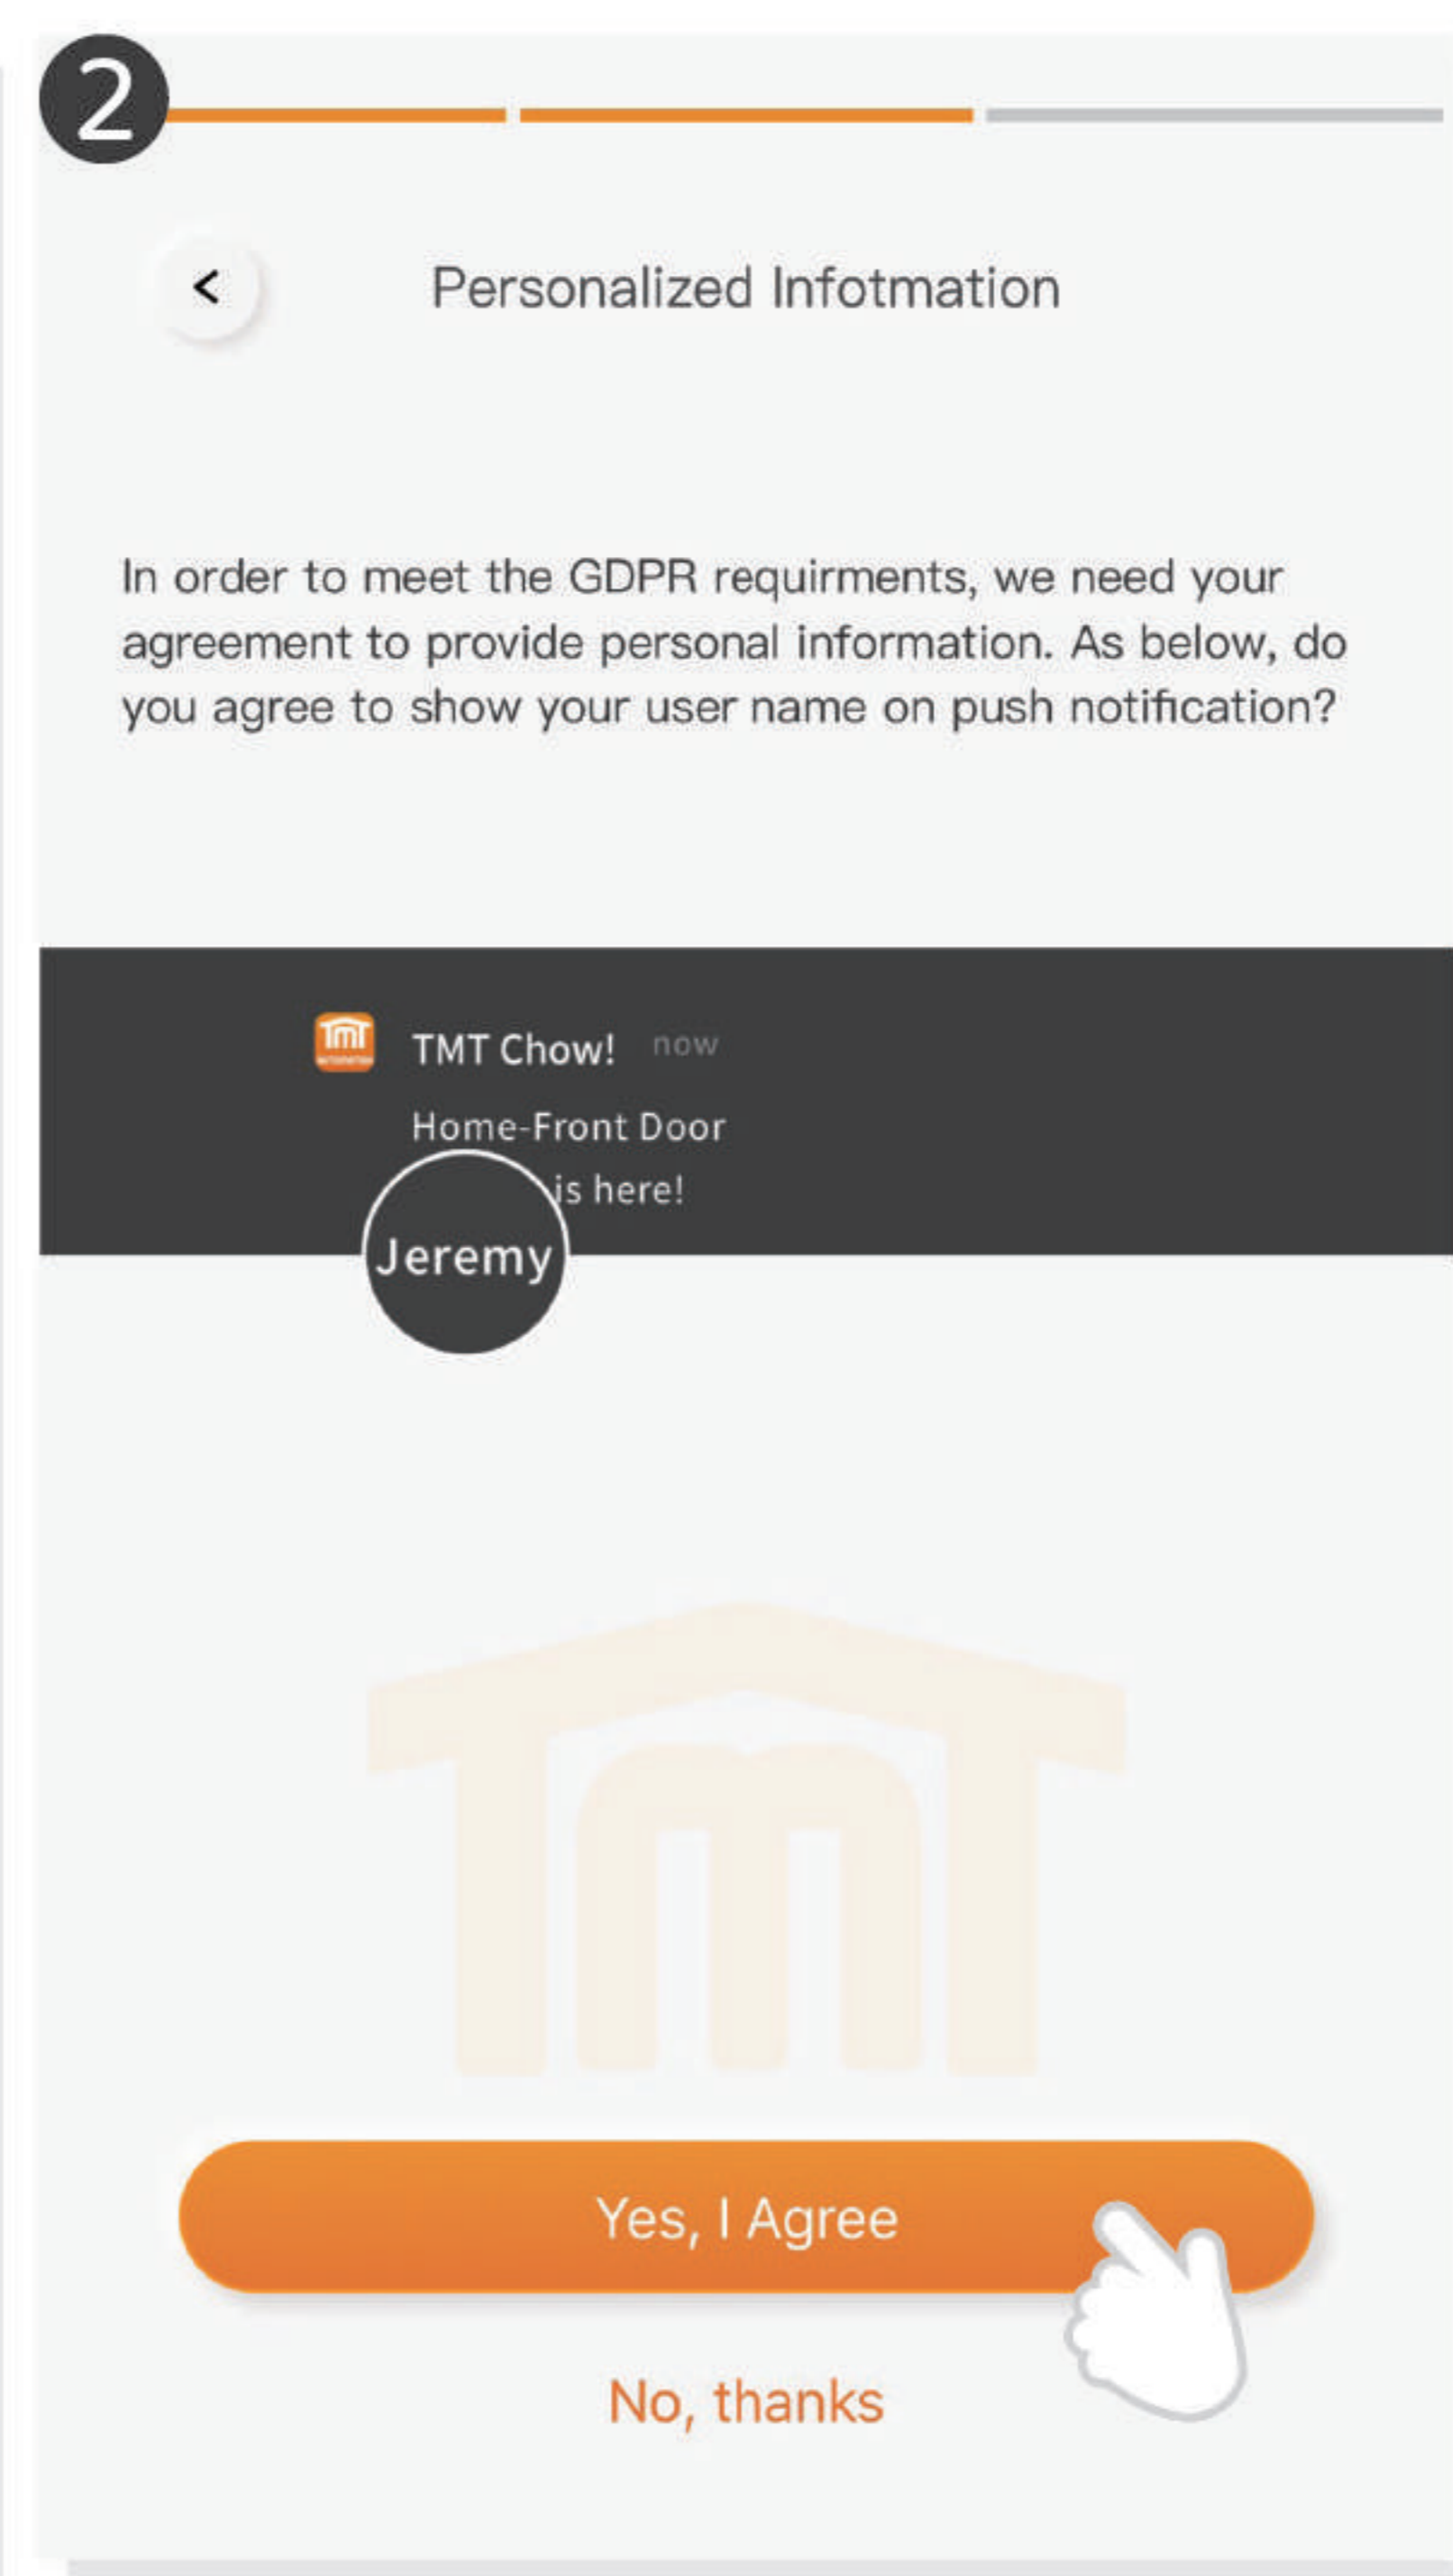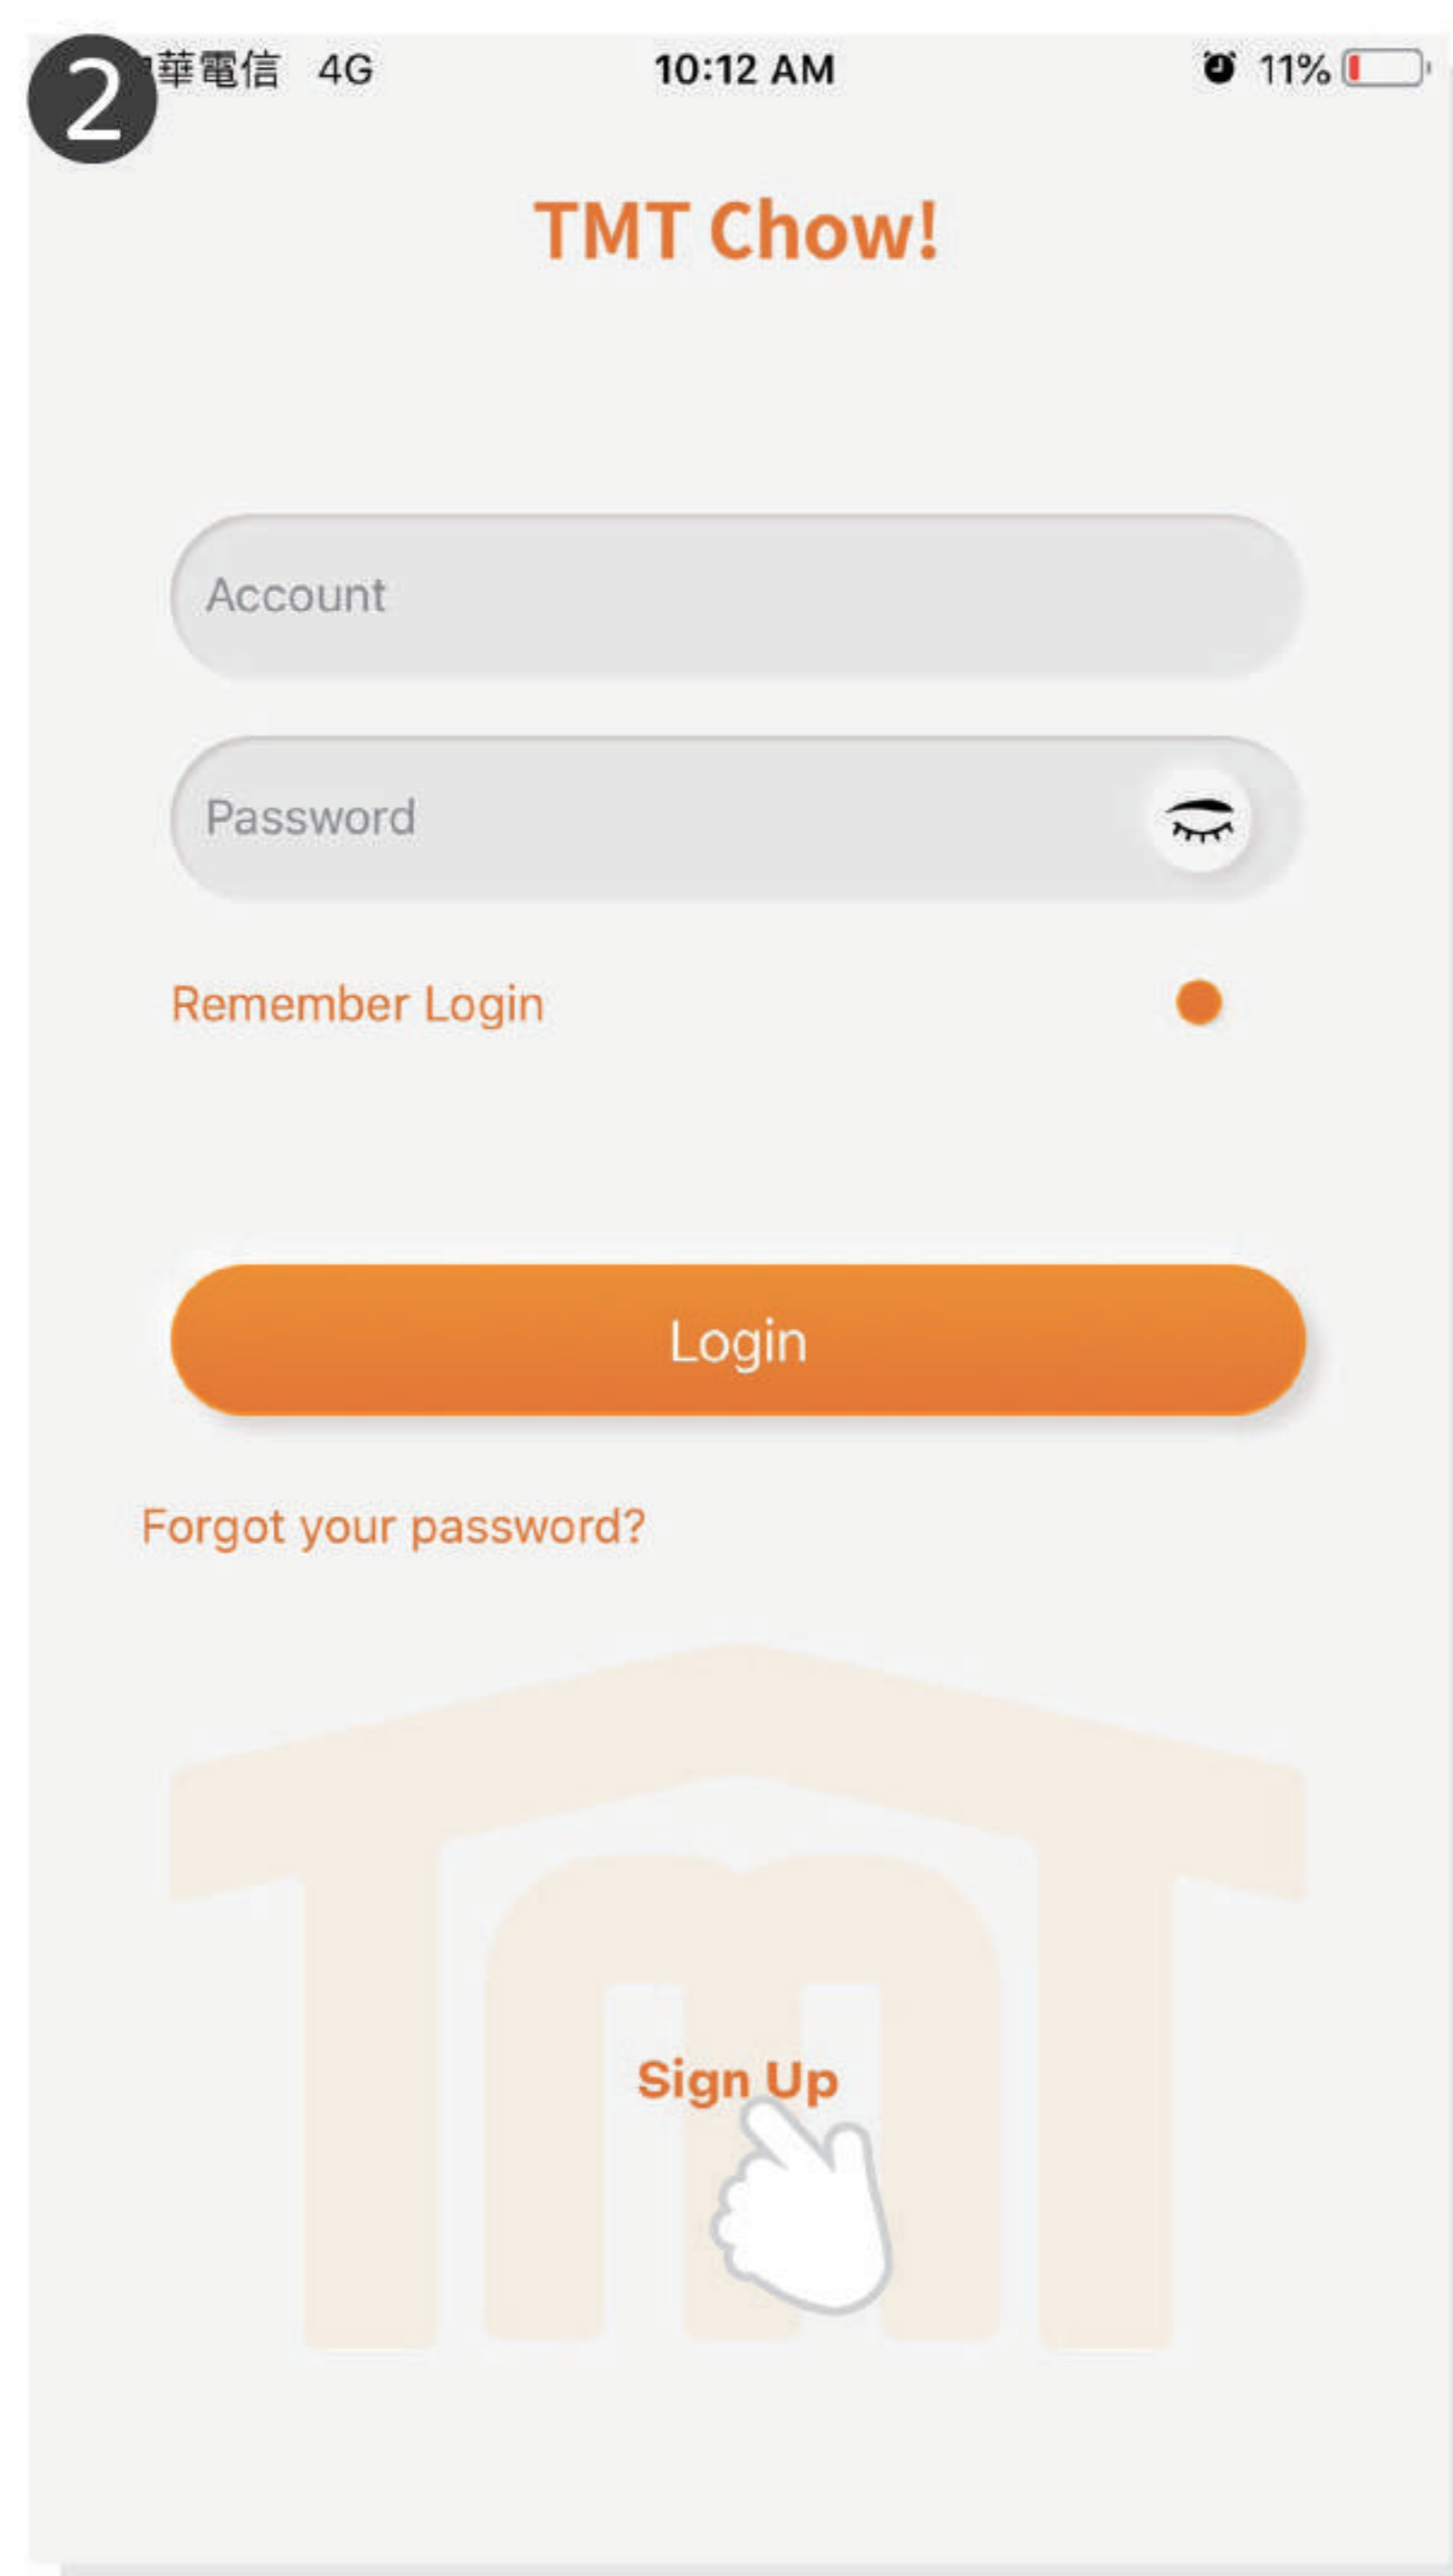
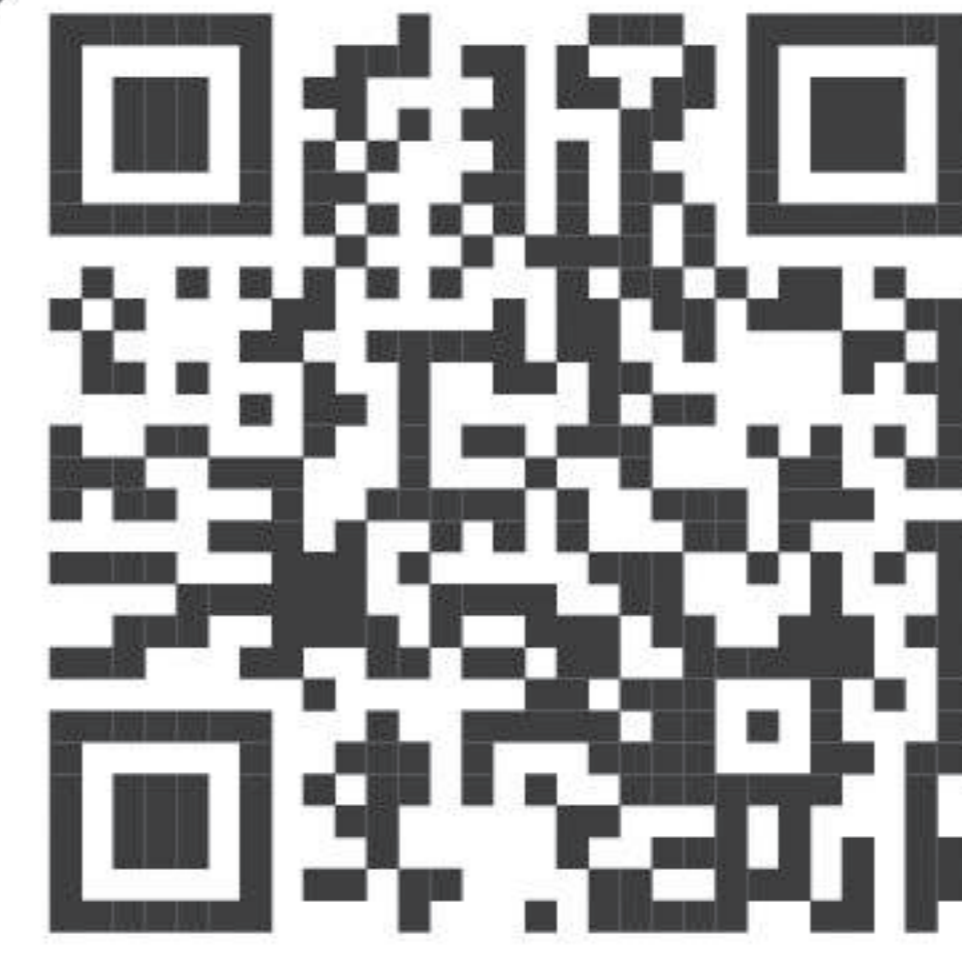




# เชื่อมต่อ ChowBELL กับ แอป Chow!

## ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อกับ AP ของ ChowBELL (เจ้าของ-ผู้ใช้รายแรก)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ChowBELL ได้รับการติดตั้งอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนไปที่หน้าการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเชื่อมต่อ "GW\_AP\_XXXXXXXX"(XXXXXXXX คือ UID ของอุปกรณ์)

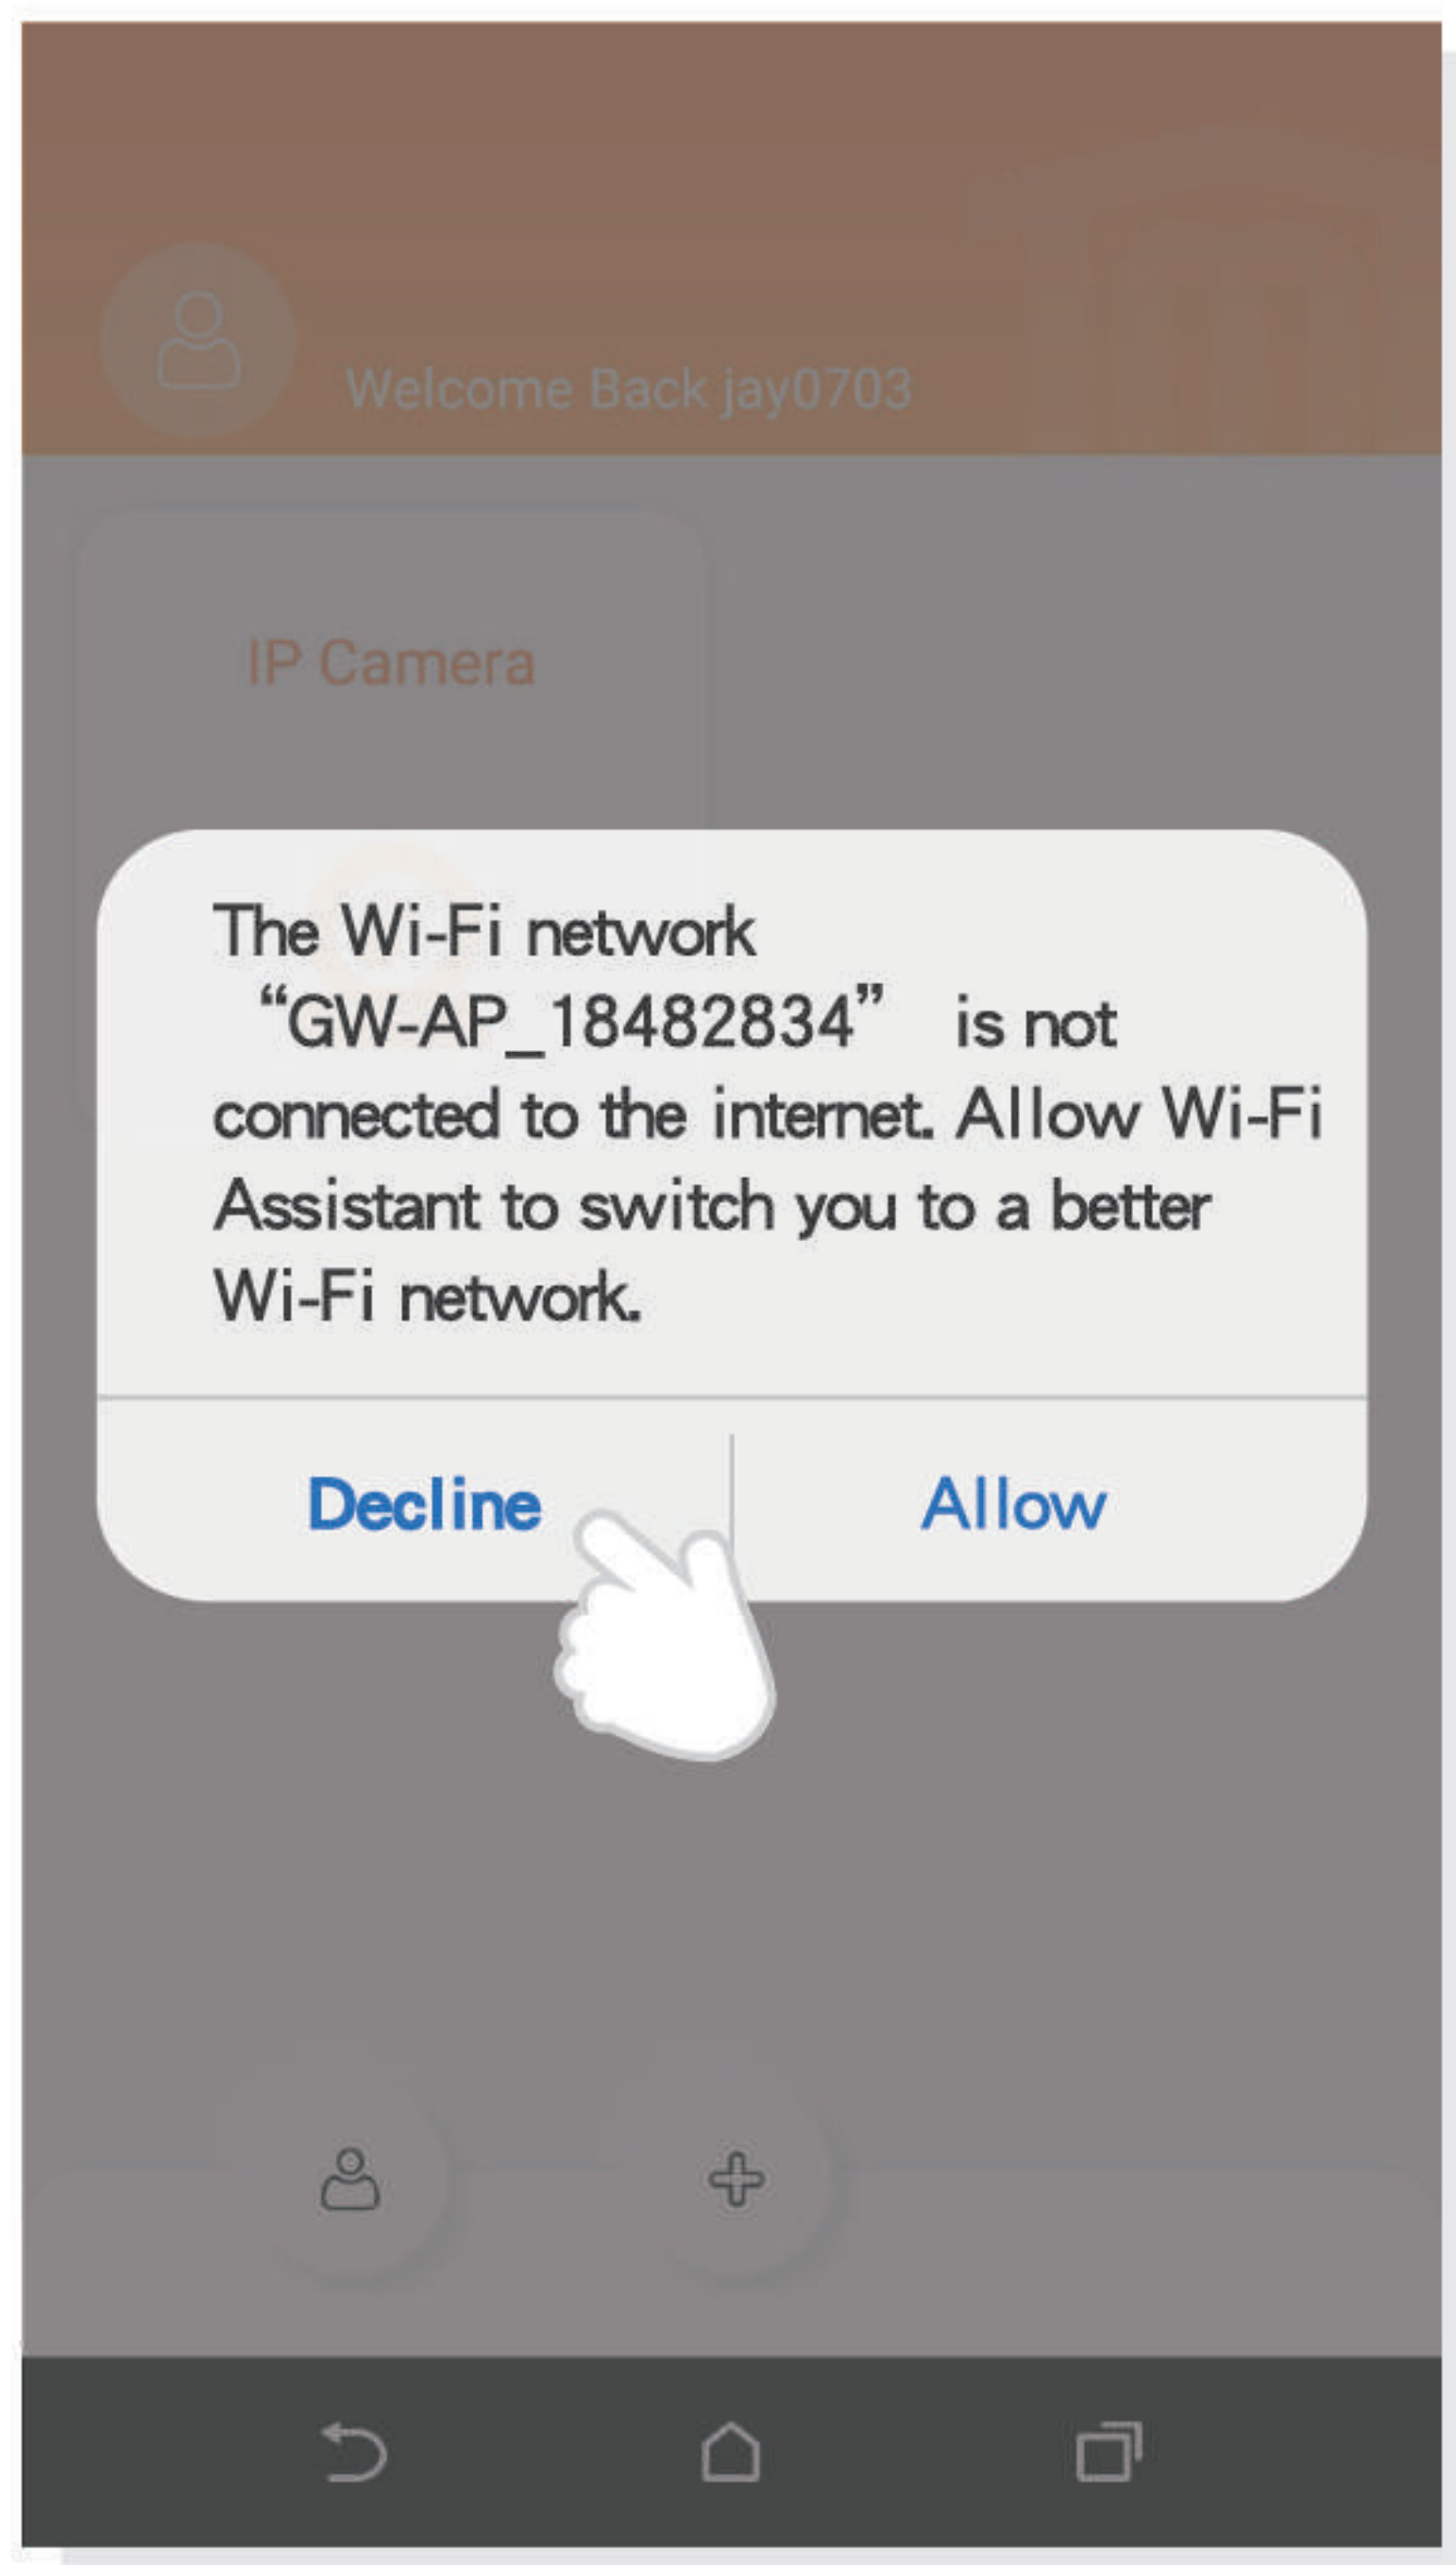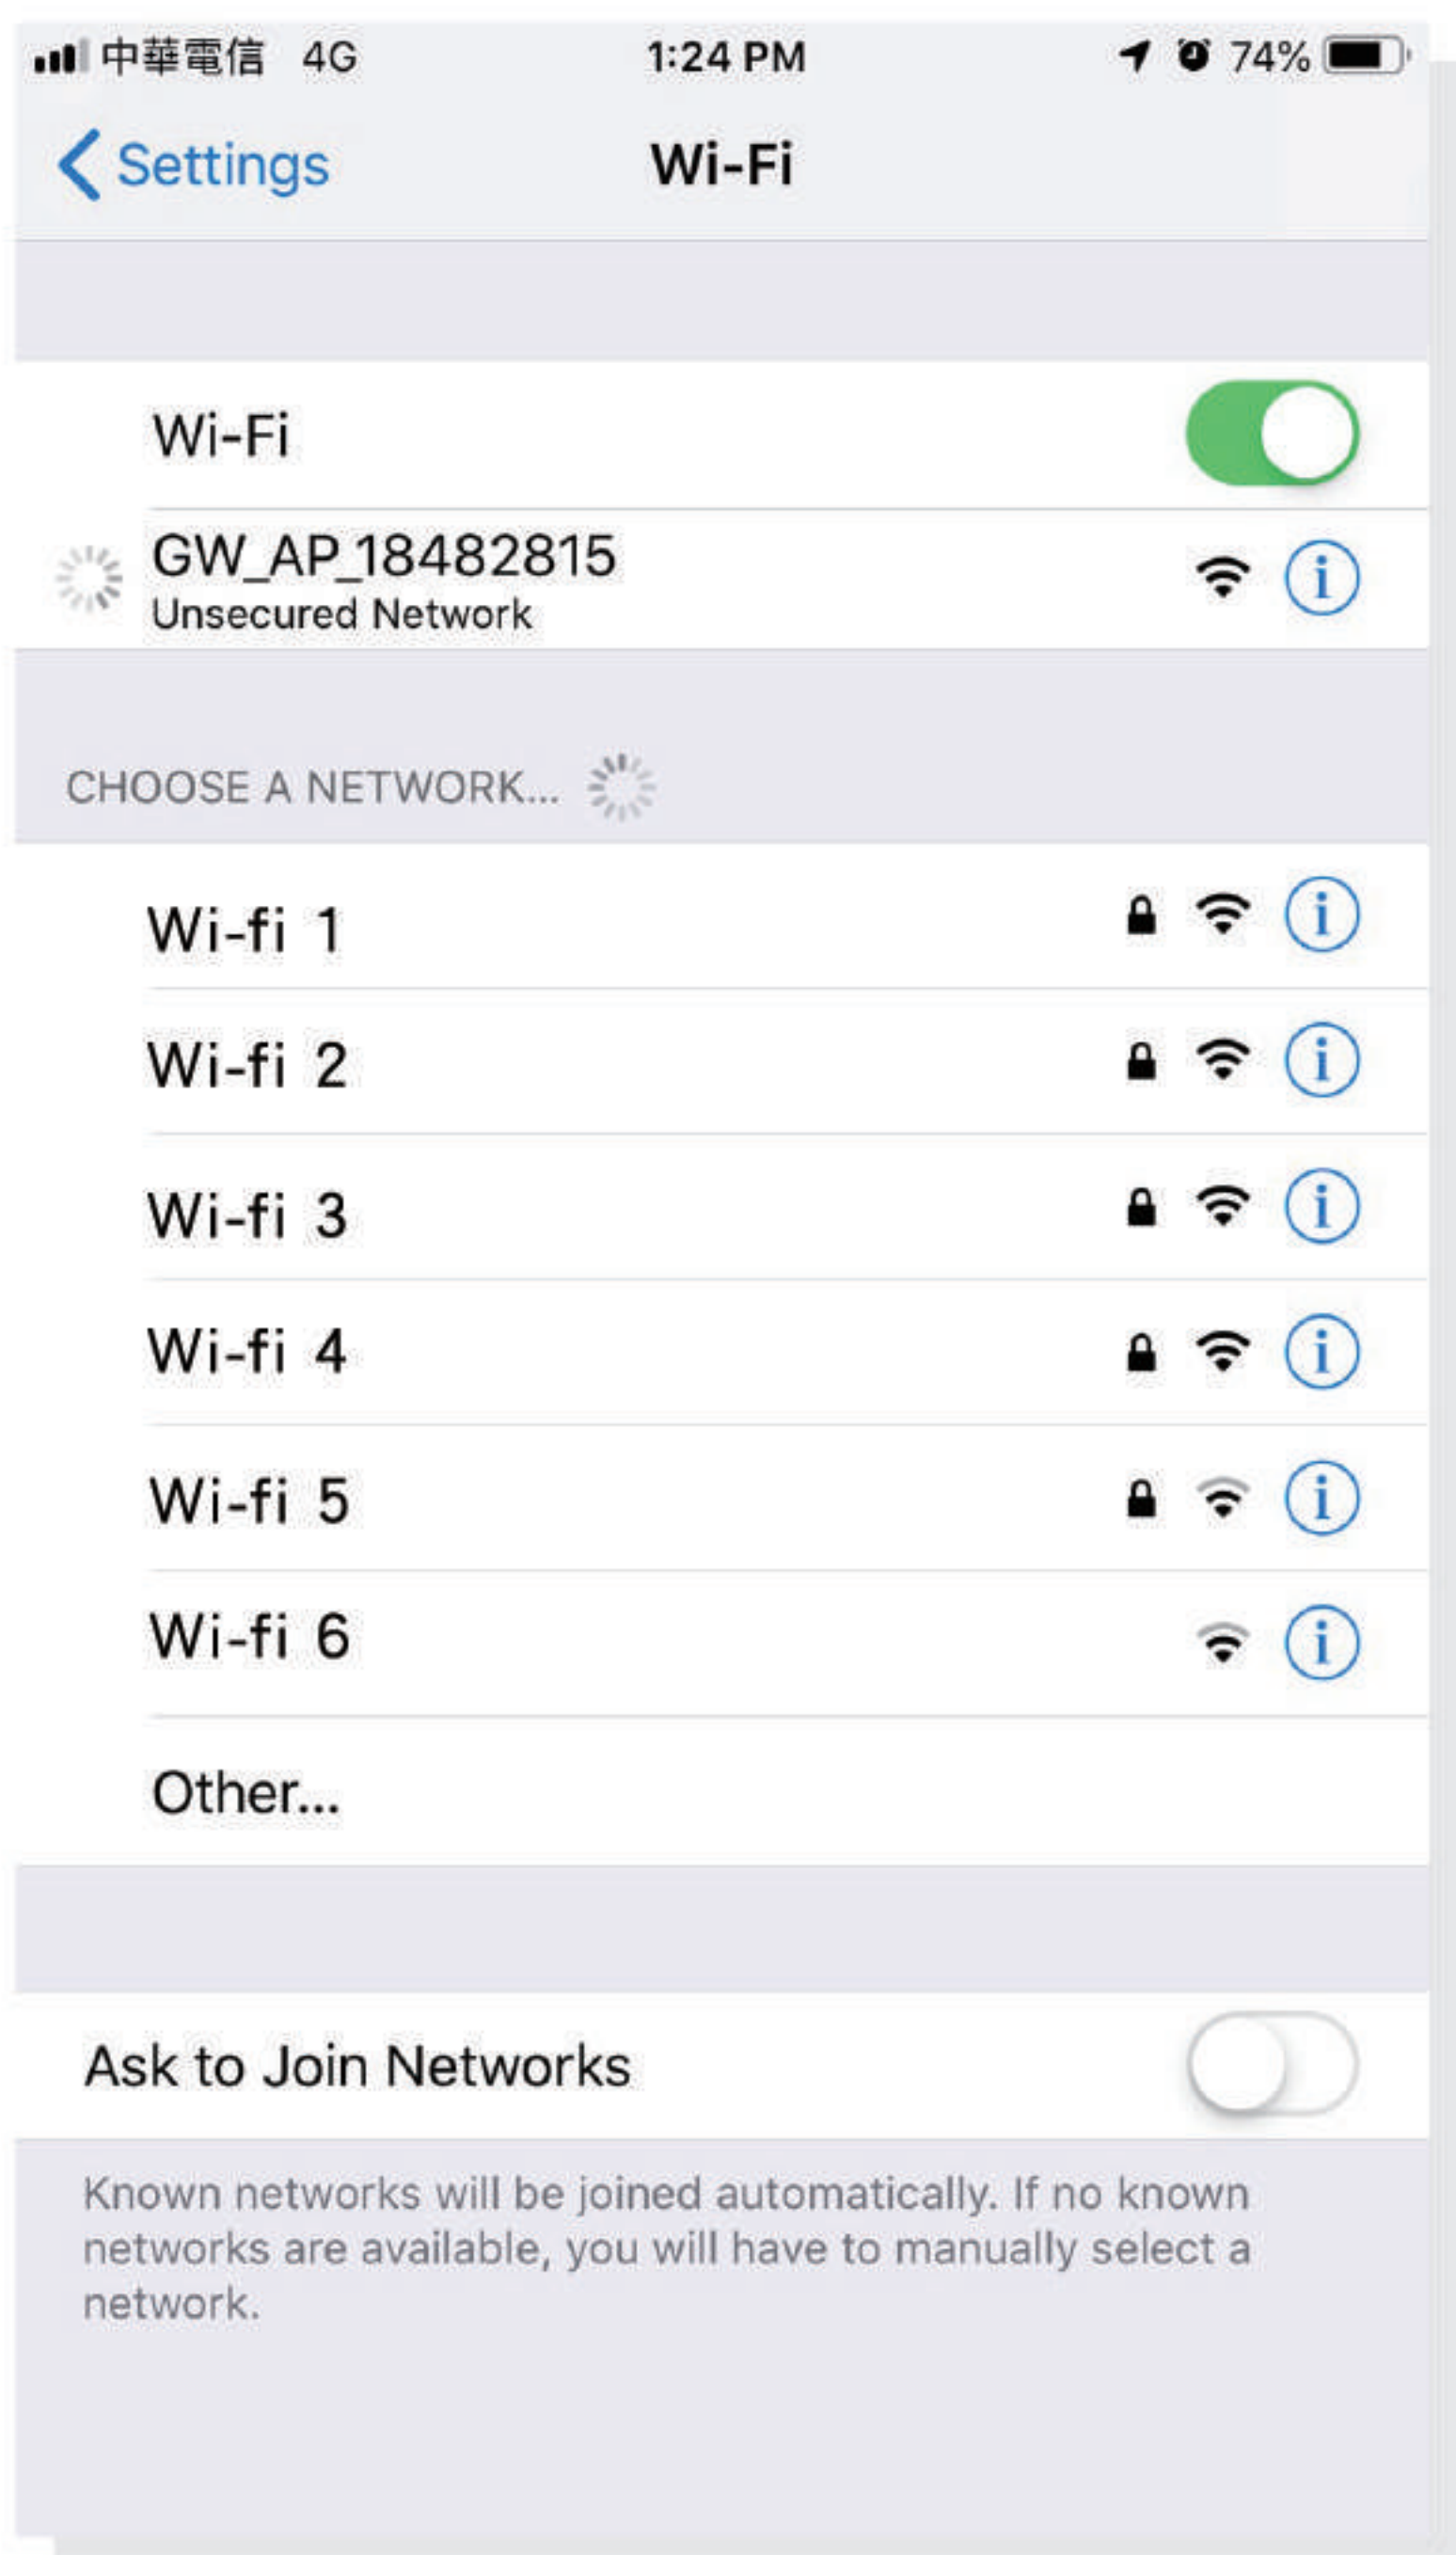





\*\*\* โปรดดูคำถามที่พบบ่อยหากไม่พบ GW\_AP ของ ChowBELL \*\*\*

\*\*\* โปรดรอ 20 วินาที หลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ GW\_AP \*\*\*

\*\*\* กรุณากดปฏิเสธโดยคำใบ้การเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น \*\*\*

## ขั้นตอนที่ 2 เพิ่ม ChowBELL ใหม่

แตะไอคอน (+) เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่ -> อุปกรณ์เสริม -> ChowBELL

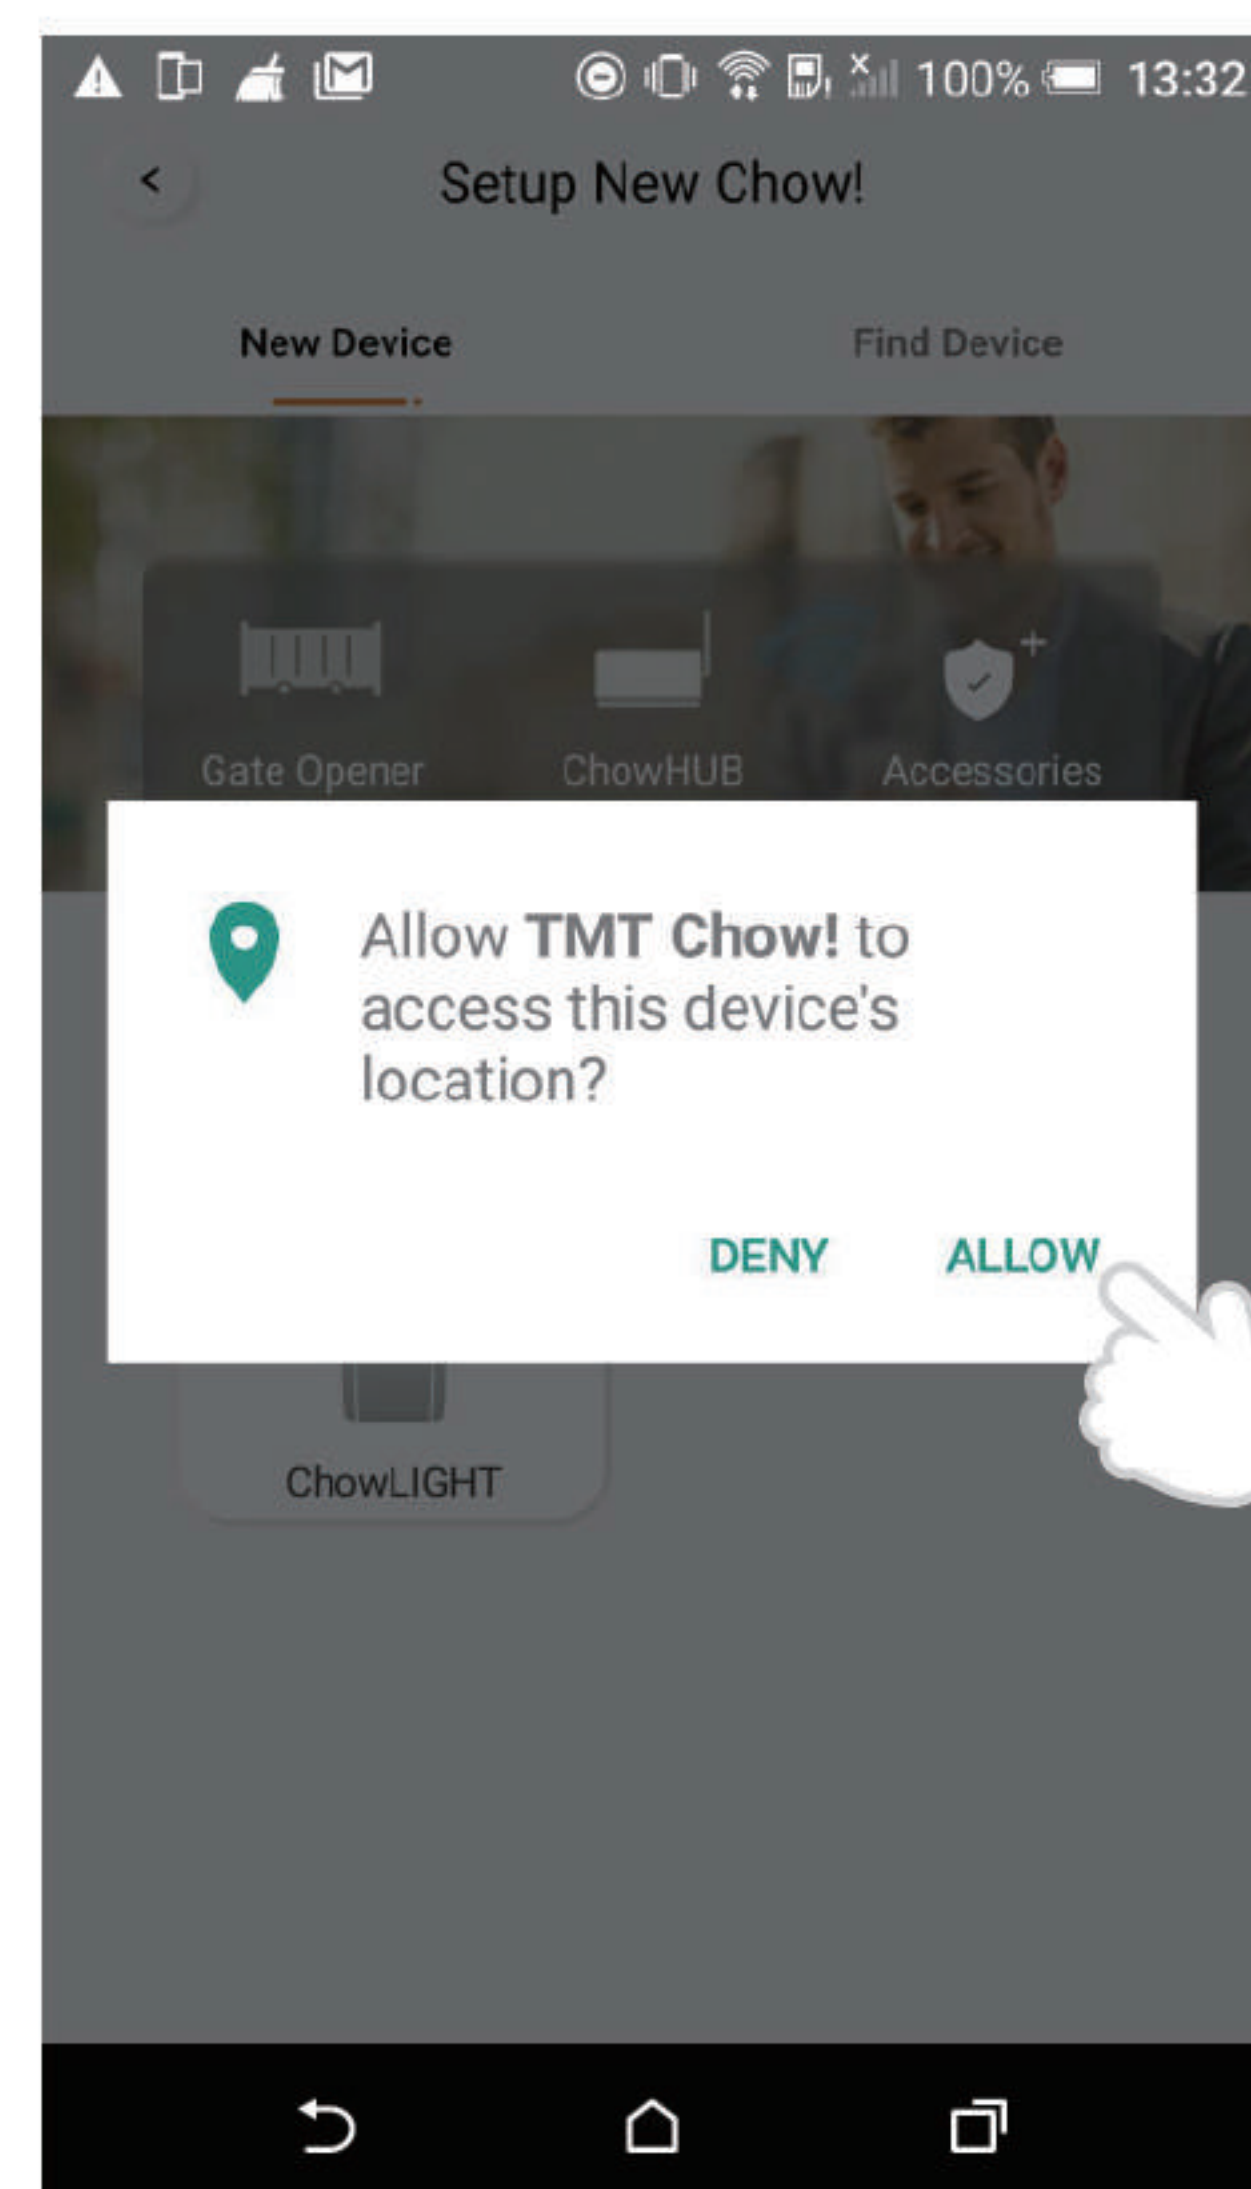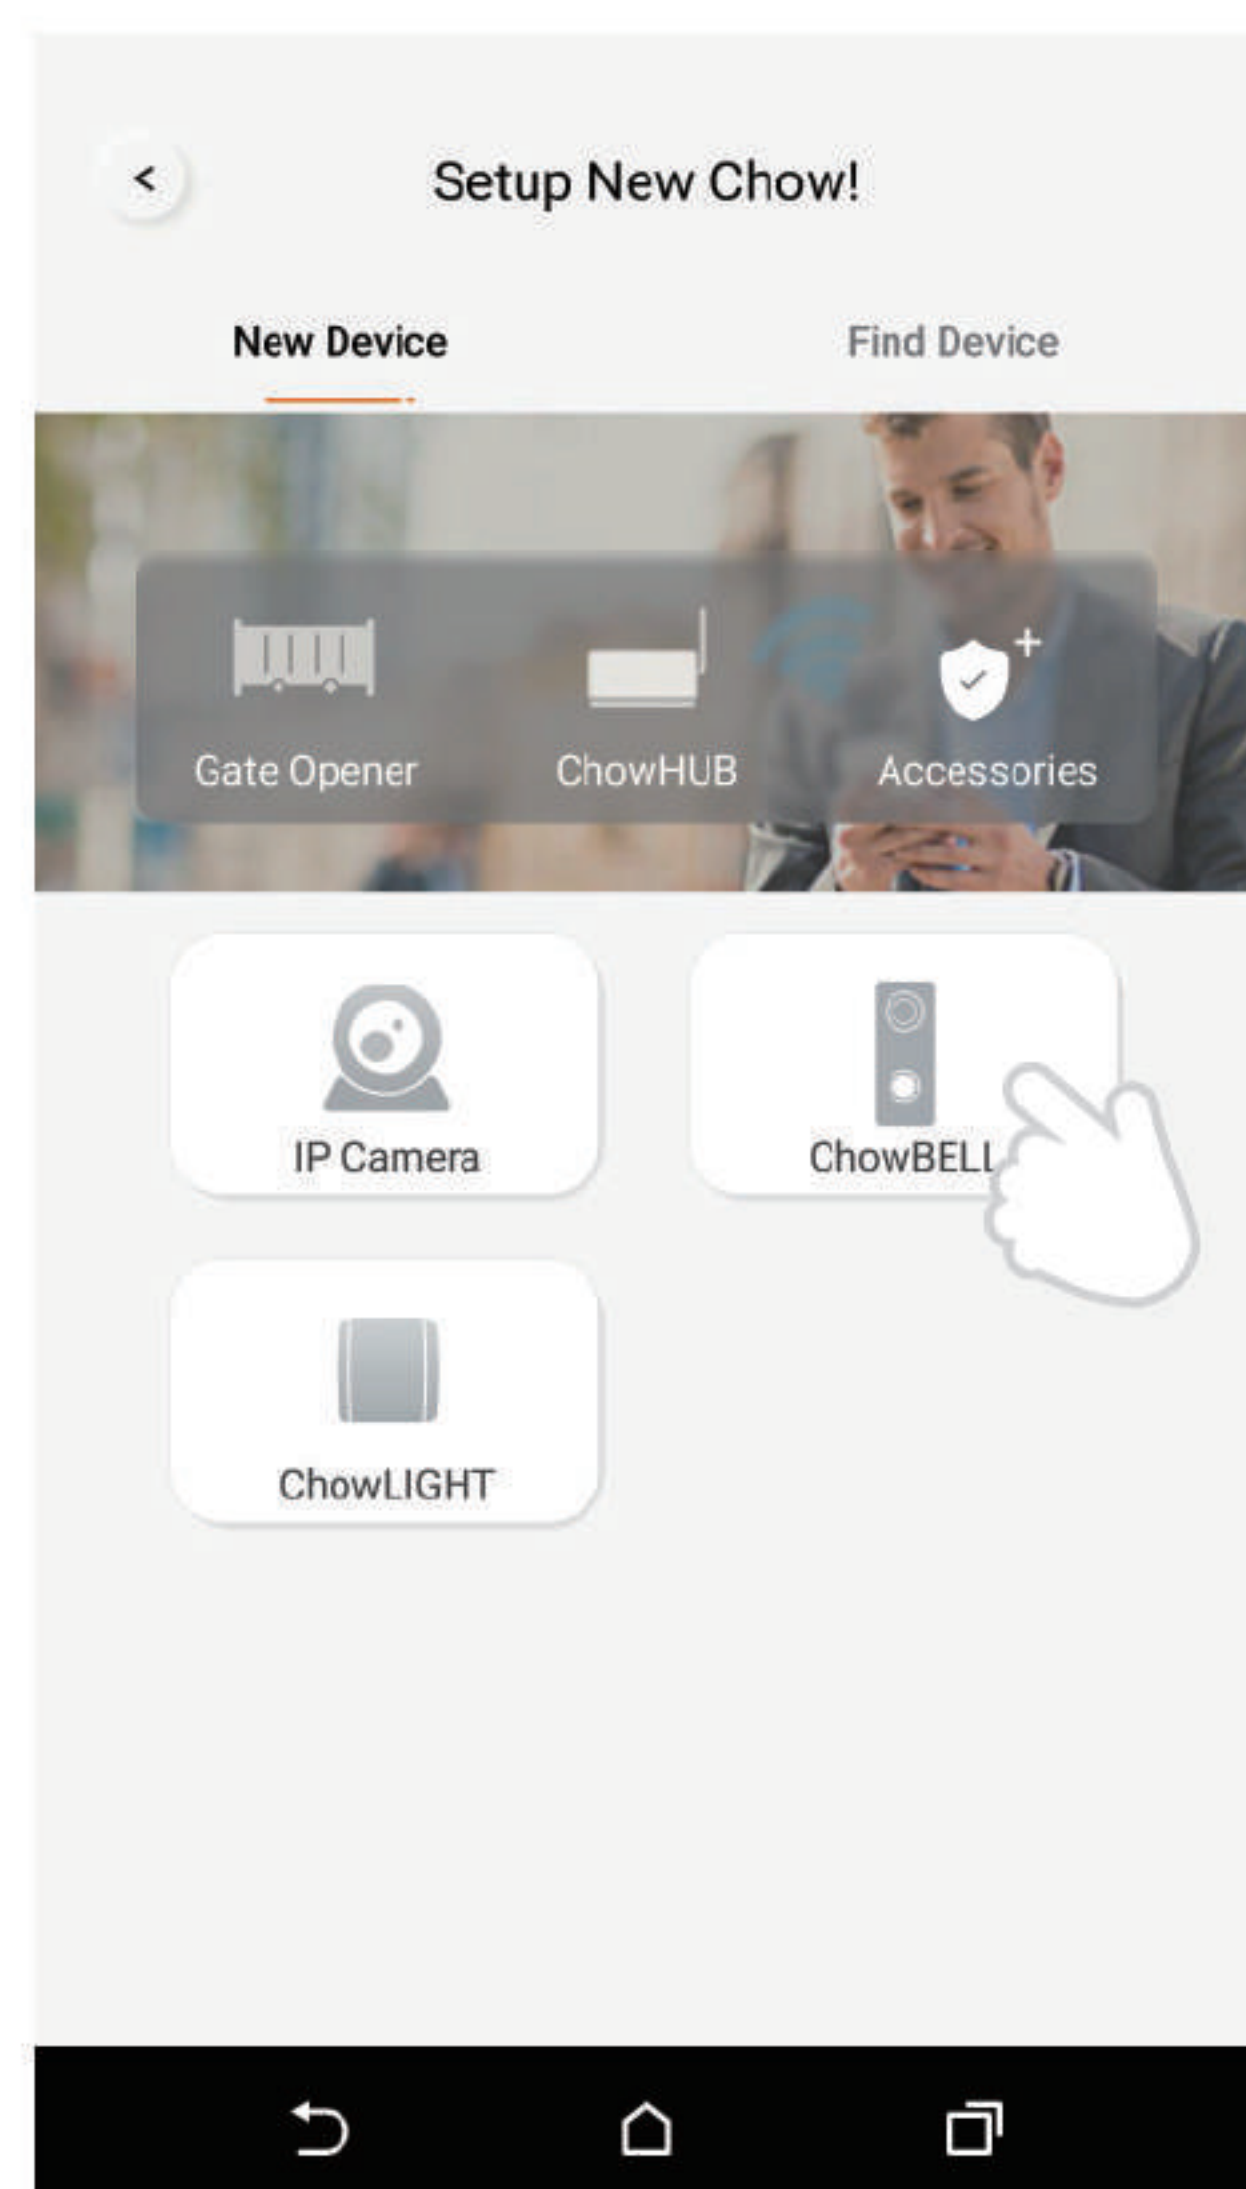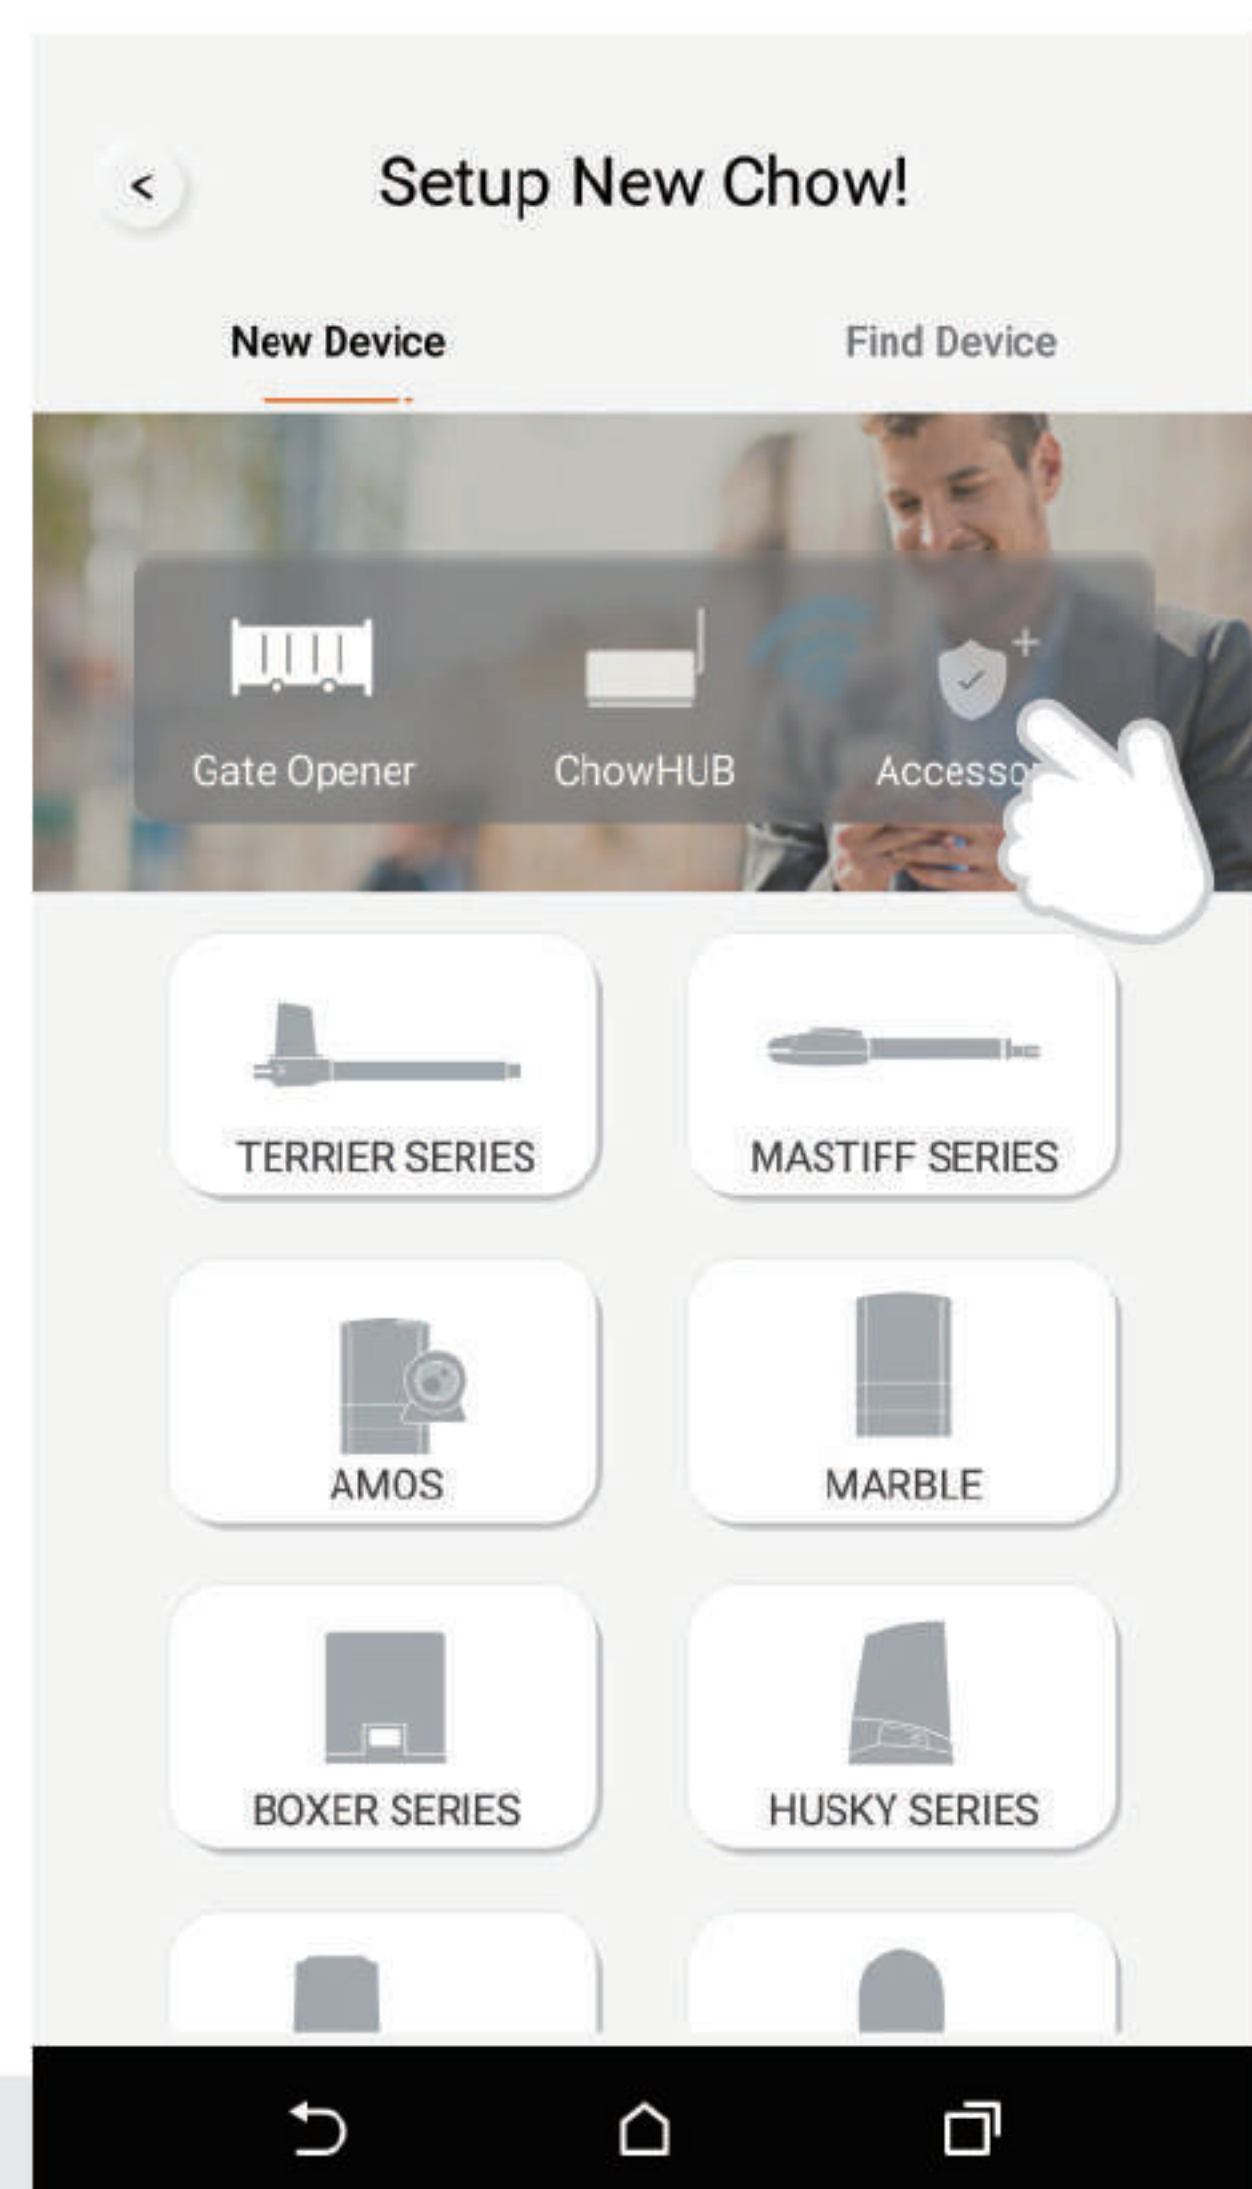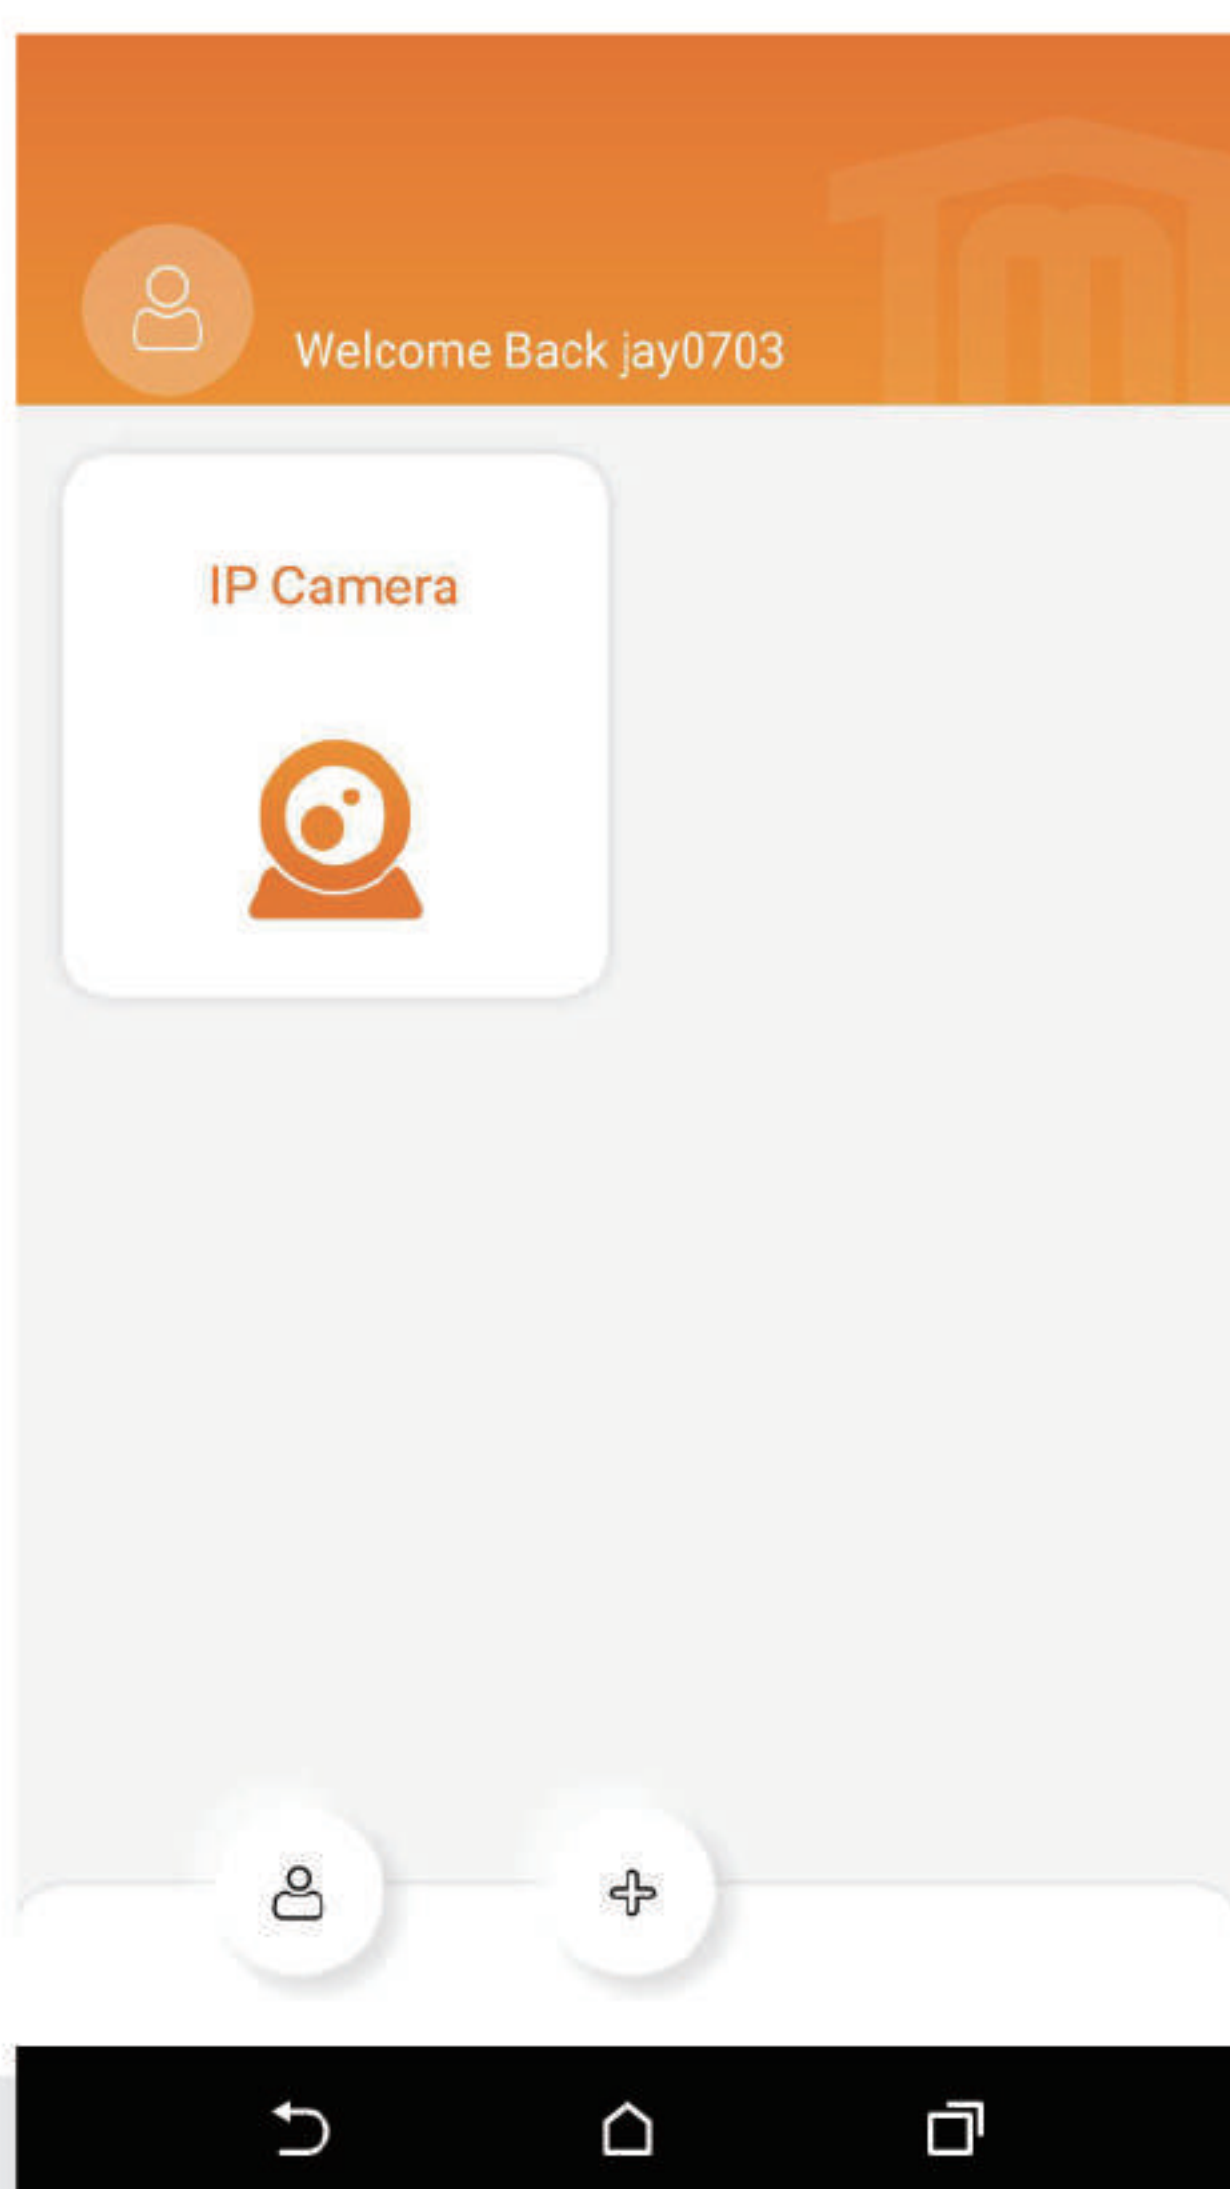


หากมีคำใบ้ด้านบนปรากฏขึ้นให้กด "อนุญาต" เพื่อให้ TMT Chow เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรับแหล่งสัญญาณ Wi-Fi ที่สอดคล้องกัน

\*\*\* คำแนะนำอาจแตกต่างกันไปจากระบบโทรศัพท์ที่แตกต่างกัน \*\*\*

## ขั้นตอนที่ 3 บ่งชี้การเชื่อมต่อ

- 1 เมื่อคุณเพิ่ม ChowBELL ใหม่ แอปจะแสดงข้อความ "โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 GHz" แต่คุณได้เชื่อมต่อกับ ChowBELL's AP แล้ว

\*\*\* ระบบใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับ ChowBELL's AP โปรดรอจนกว่าสมาร์ตโฟนของคุณจะแสดงไอคอน Wi-Fi ที่ด้านบนของหน้าจอสมาร์ตโฟนของคุณใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที \*\*\*

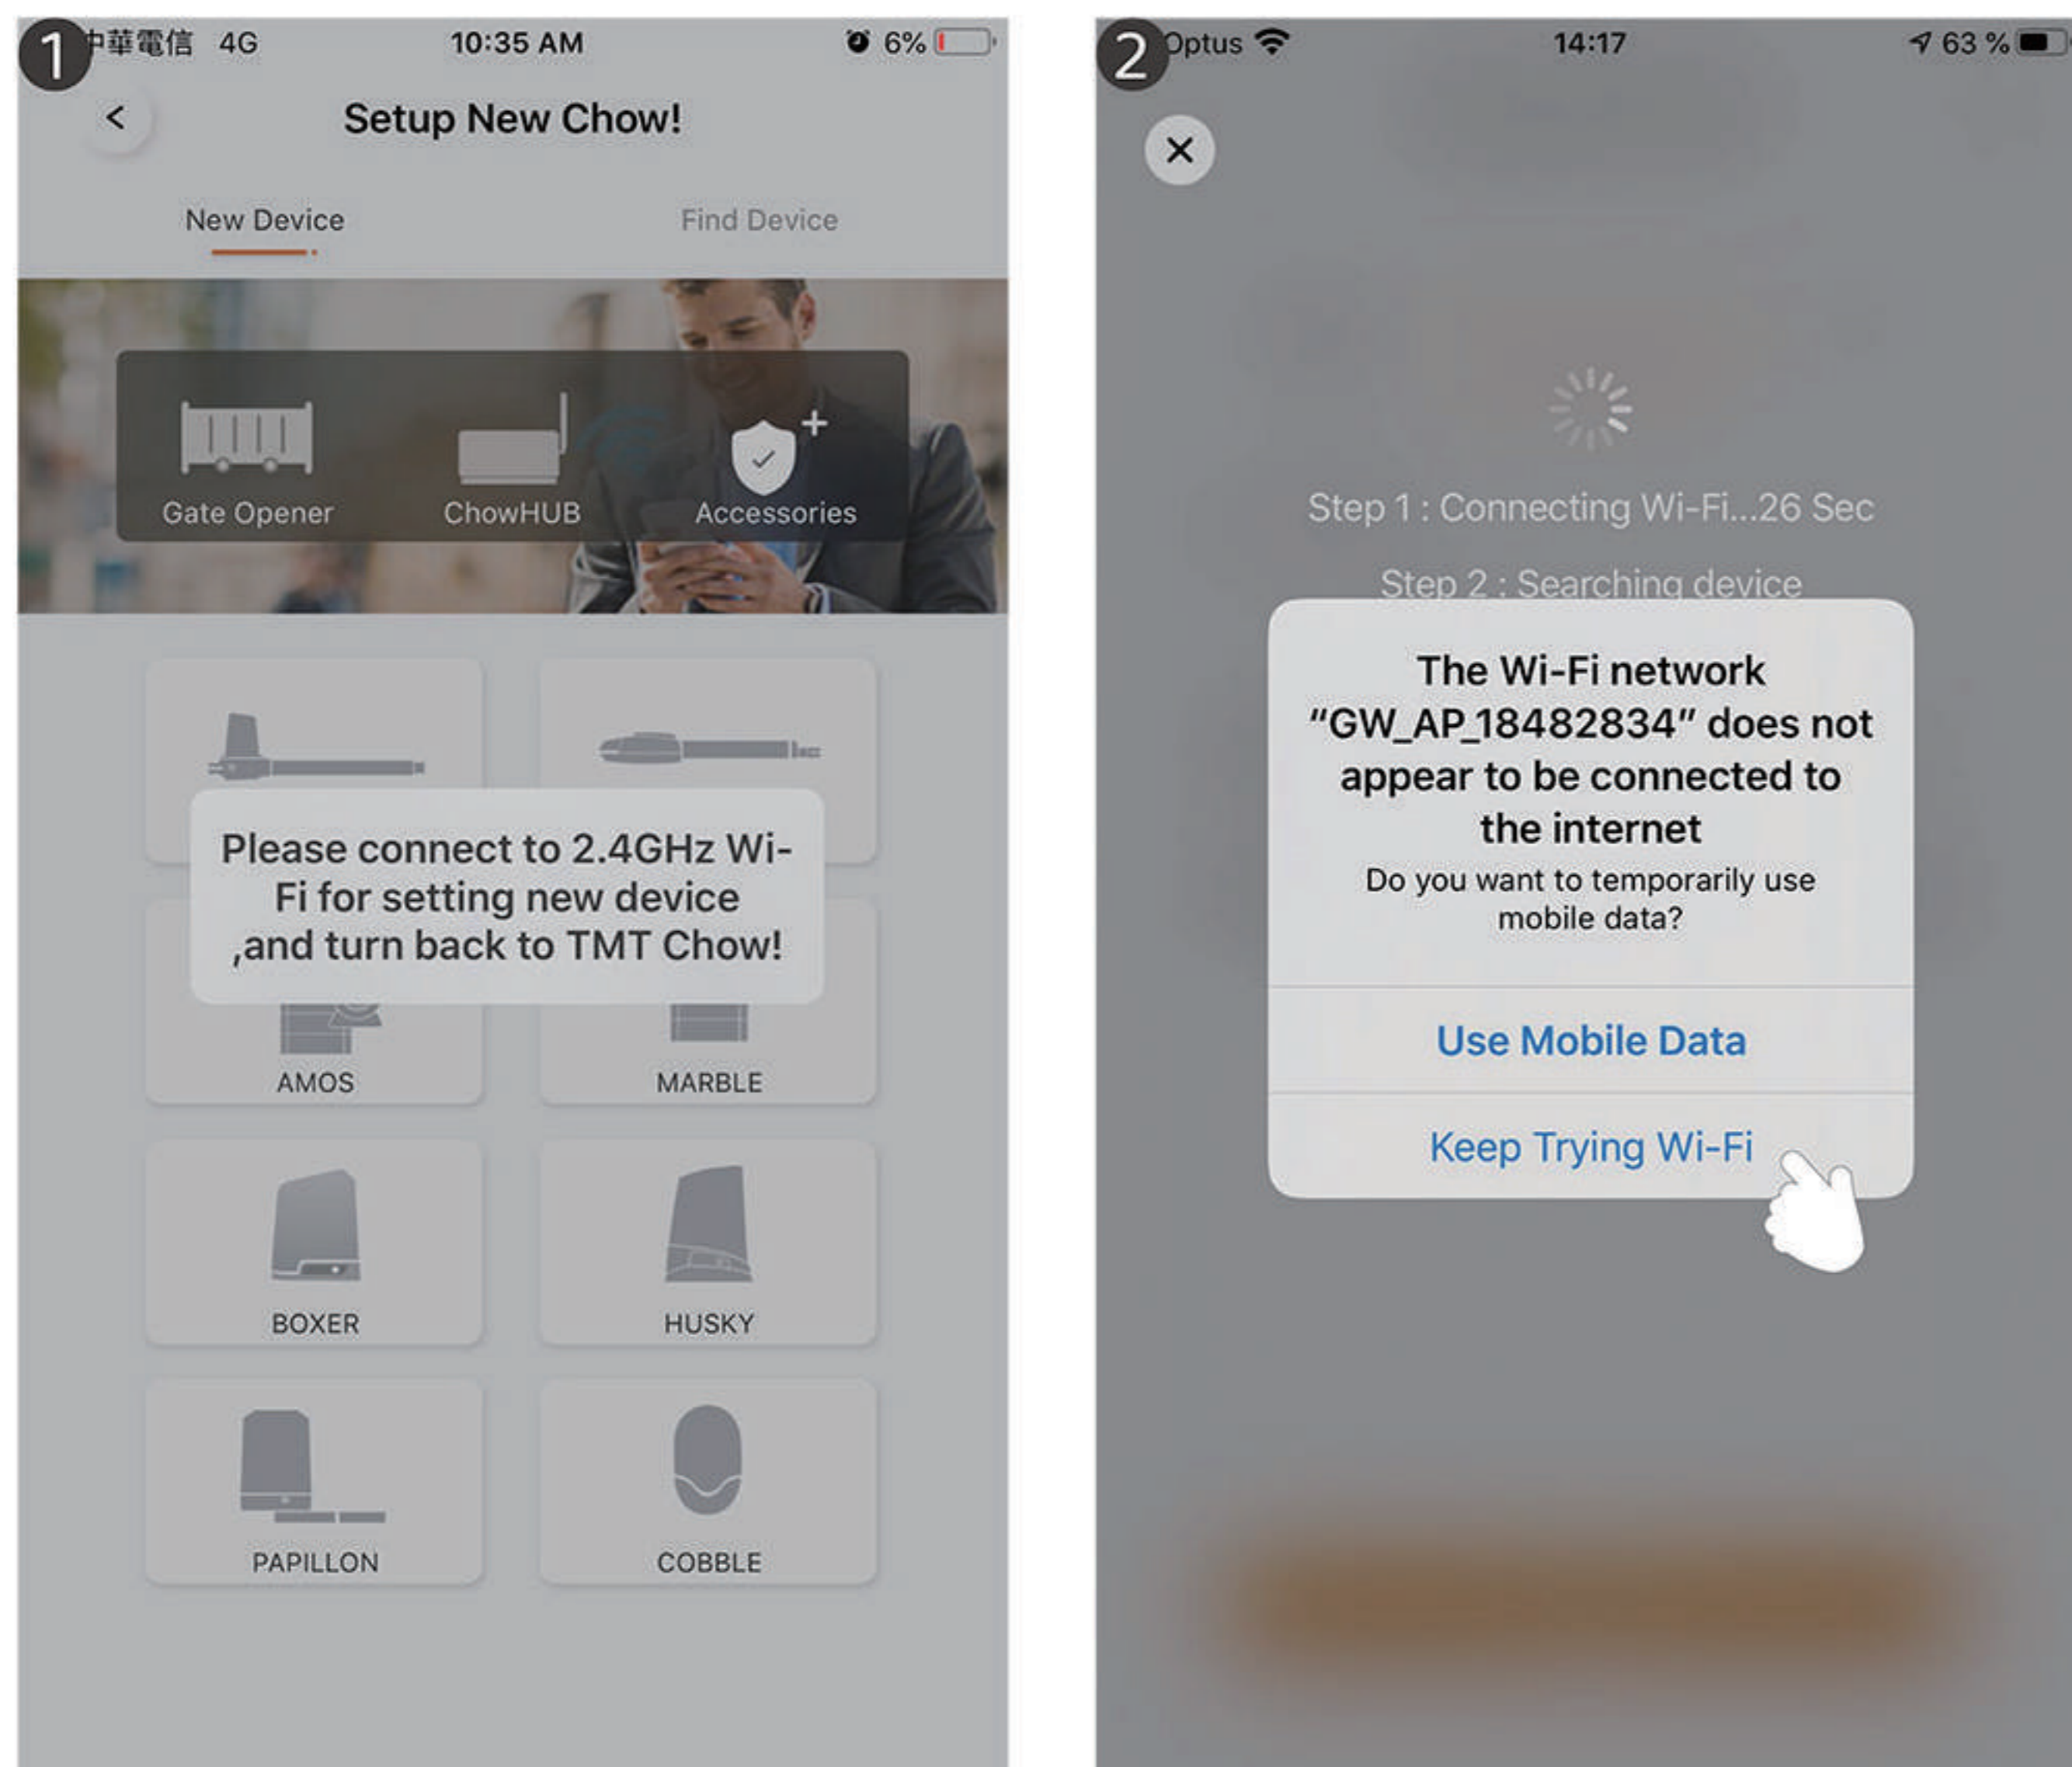

- 2 เมื่อทำการเชื่อมต่อแอปจะแสดงข้อความ "Wi-Fi ของ ChowBELL ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต"

\*\*\* AP ของ ChowBELL เป็นเครือข่ายปิดซึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ที่บ้านของคุณ เท่านั้นโปรดแตะ "พยายามต่อ Wi-Fi" ต่อไปเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ \*\*\*

## ขั้นตอนที่ 4 ตั้งรหัส PIN และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านของคุณ

- 1 ตั้งรหัส PIN ความปลอดภัย รหัส PIN นี้ใช้สำหรับการแชร์อุปกรณ์และการตั้งค่าฟังก์ชัน


\*\*\* โปรดดู FAQ\_ คำถามที่ 1 หากคุณลืมรหัสผ่าน \*\*\*

- 2 เลือกชื่อ Wi-Fi ที่บ้านของคุณ (เฉพาะ 2.4GHz) และป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง แตะปุ่ม "SET" เพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านของคุณ

\*\*\* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องด้วยตัวอักษรที่ถูกต้อง \*\*\*





- 3 หลังจากการนับถอยหลัง ChowBELL จะปรากฏบนหน้าหลัก

- 4 แตะ ChowBELL เพื่อเข้าสู่หน้าการทำงาน ChowBELL จะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีเหตุการณ์ด้านล่างเกิดขึ้นของผู้เยี่ยมชม การโทร / การเตือนภัย / ตรวจจับการเคลื่อนไหว

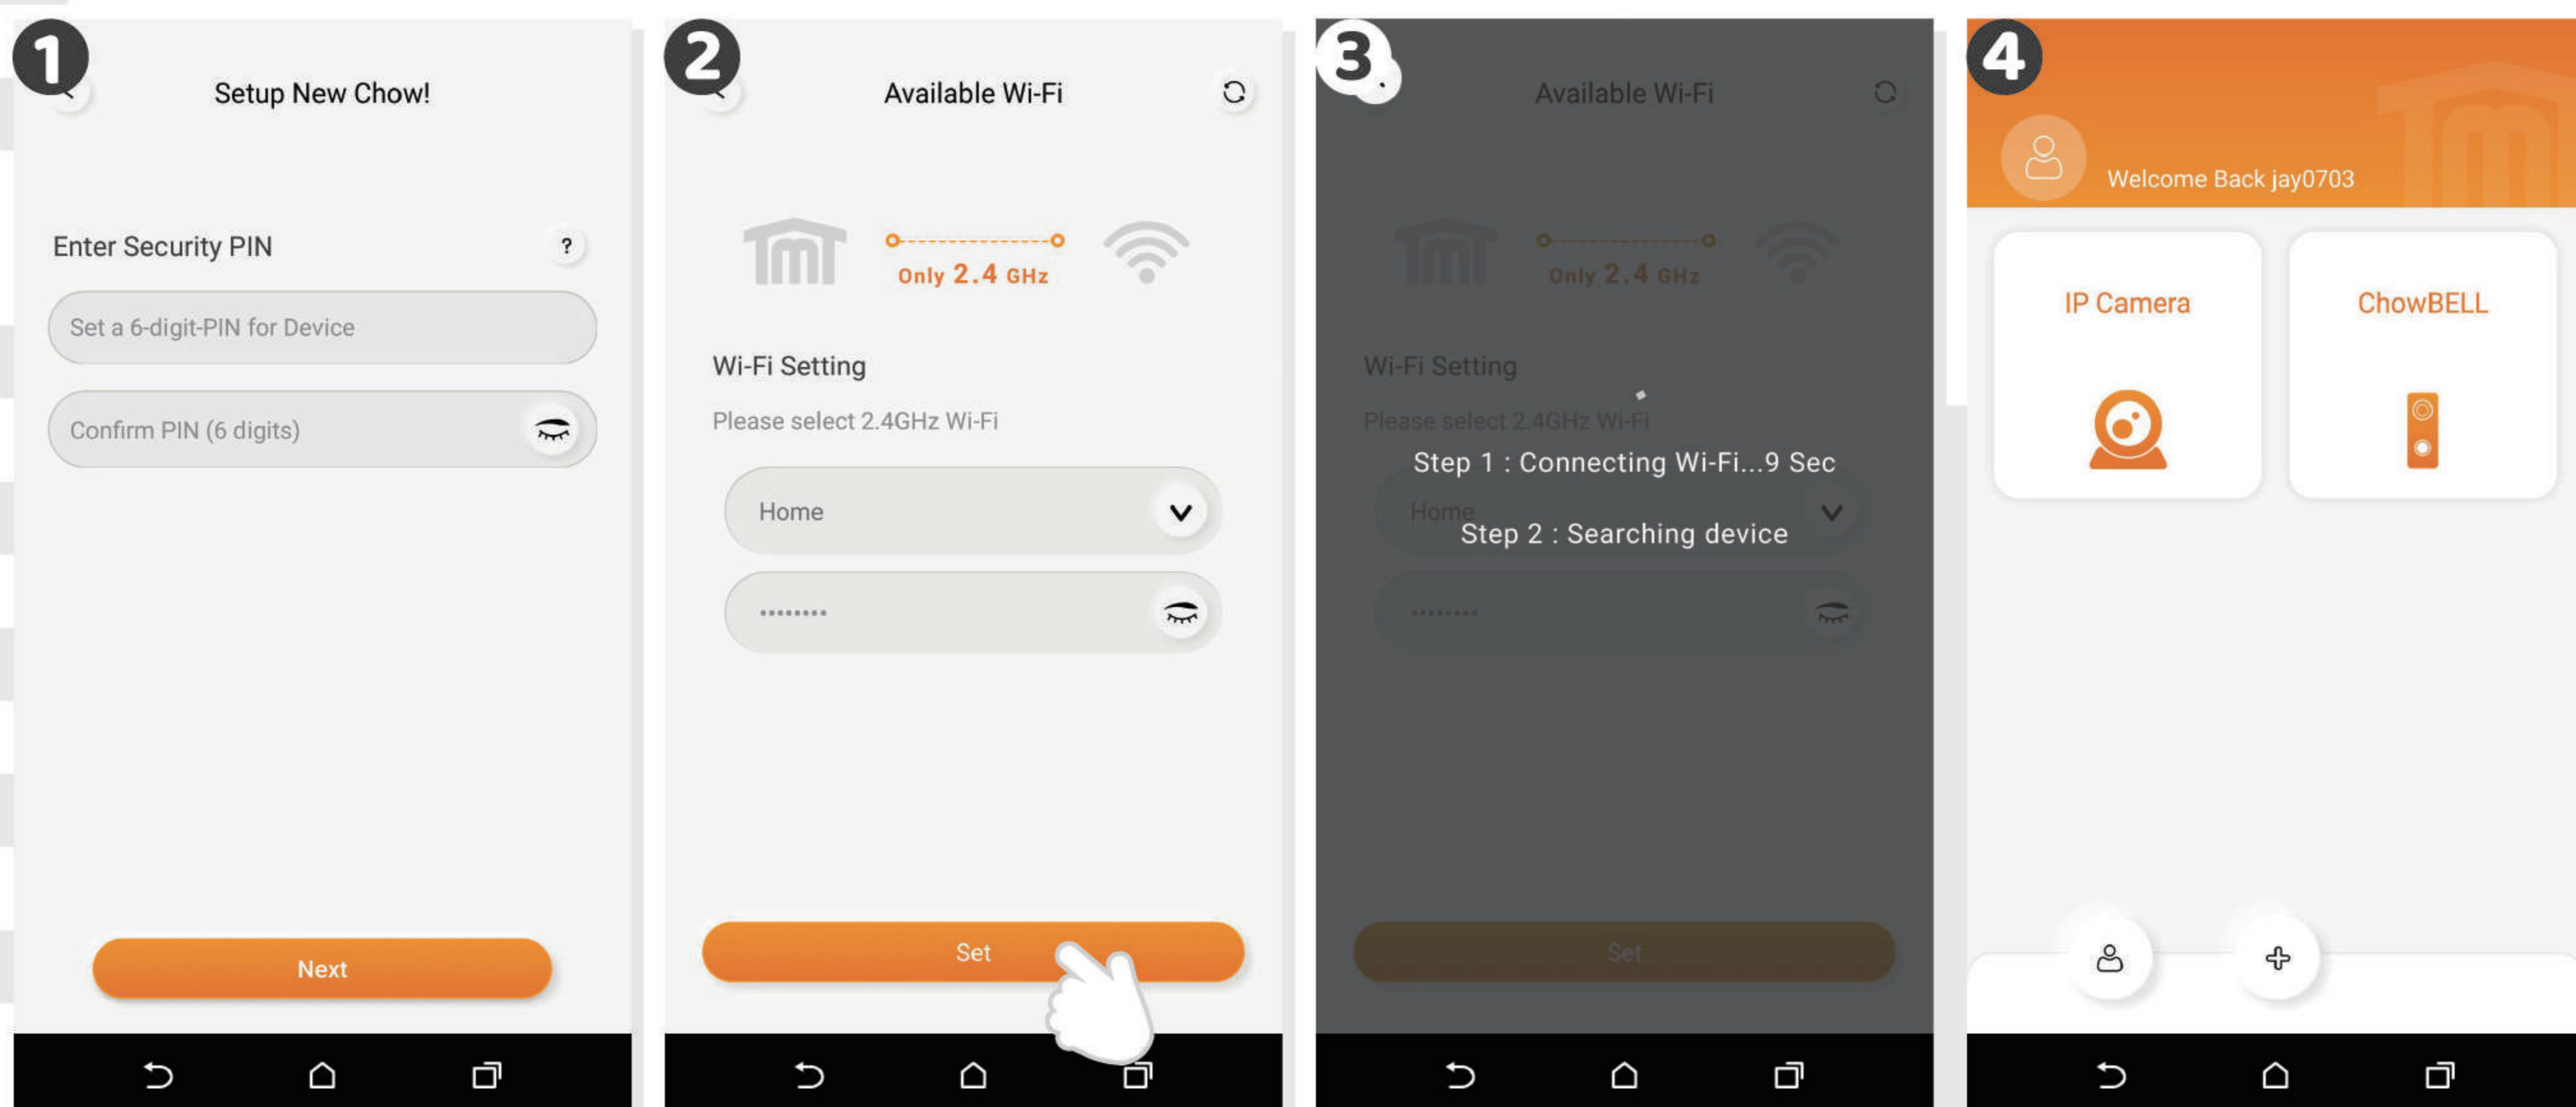


# เจ้าของ แชร် ChowBELL กับผู้ใช้รายอื่น

- 1 เจ้าของสามารถแชร์ ChowBELL กับผู้ใช้ได้สูงสุด 4 คนผ่าน Chow! App
- 2 แตะไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลบัญชี
- 3 แตะจัดการอุปกรณ์ที่แชร์
- 4 โปรดป้อนบัญชีของผู้ใช้  
โปรดเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์

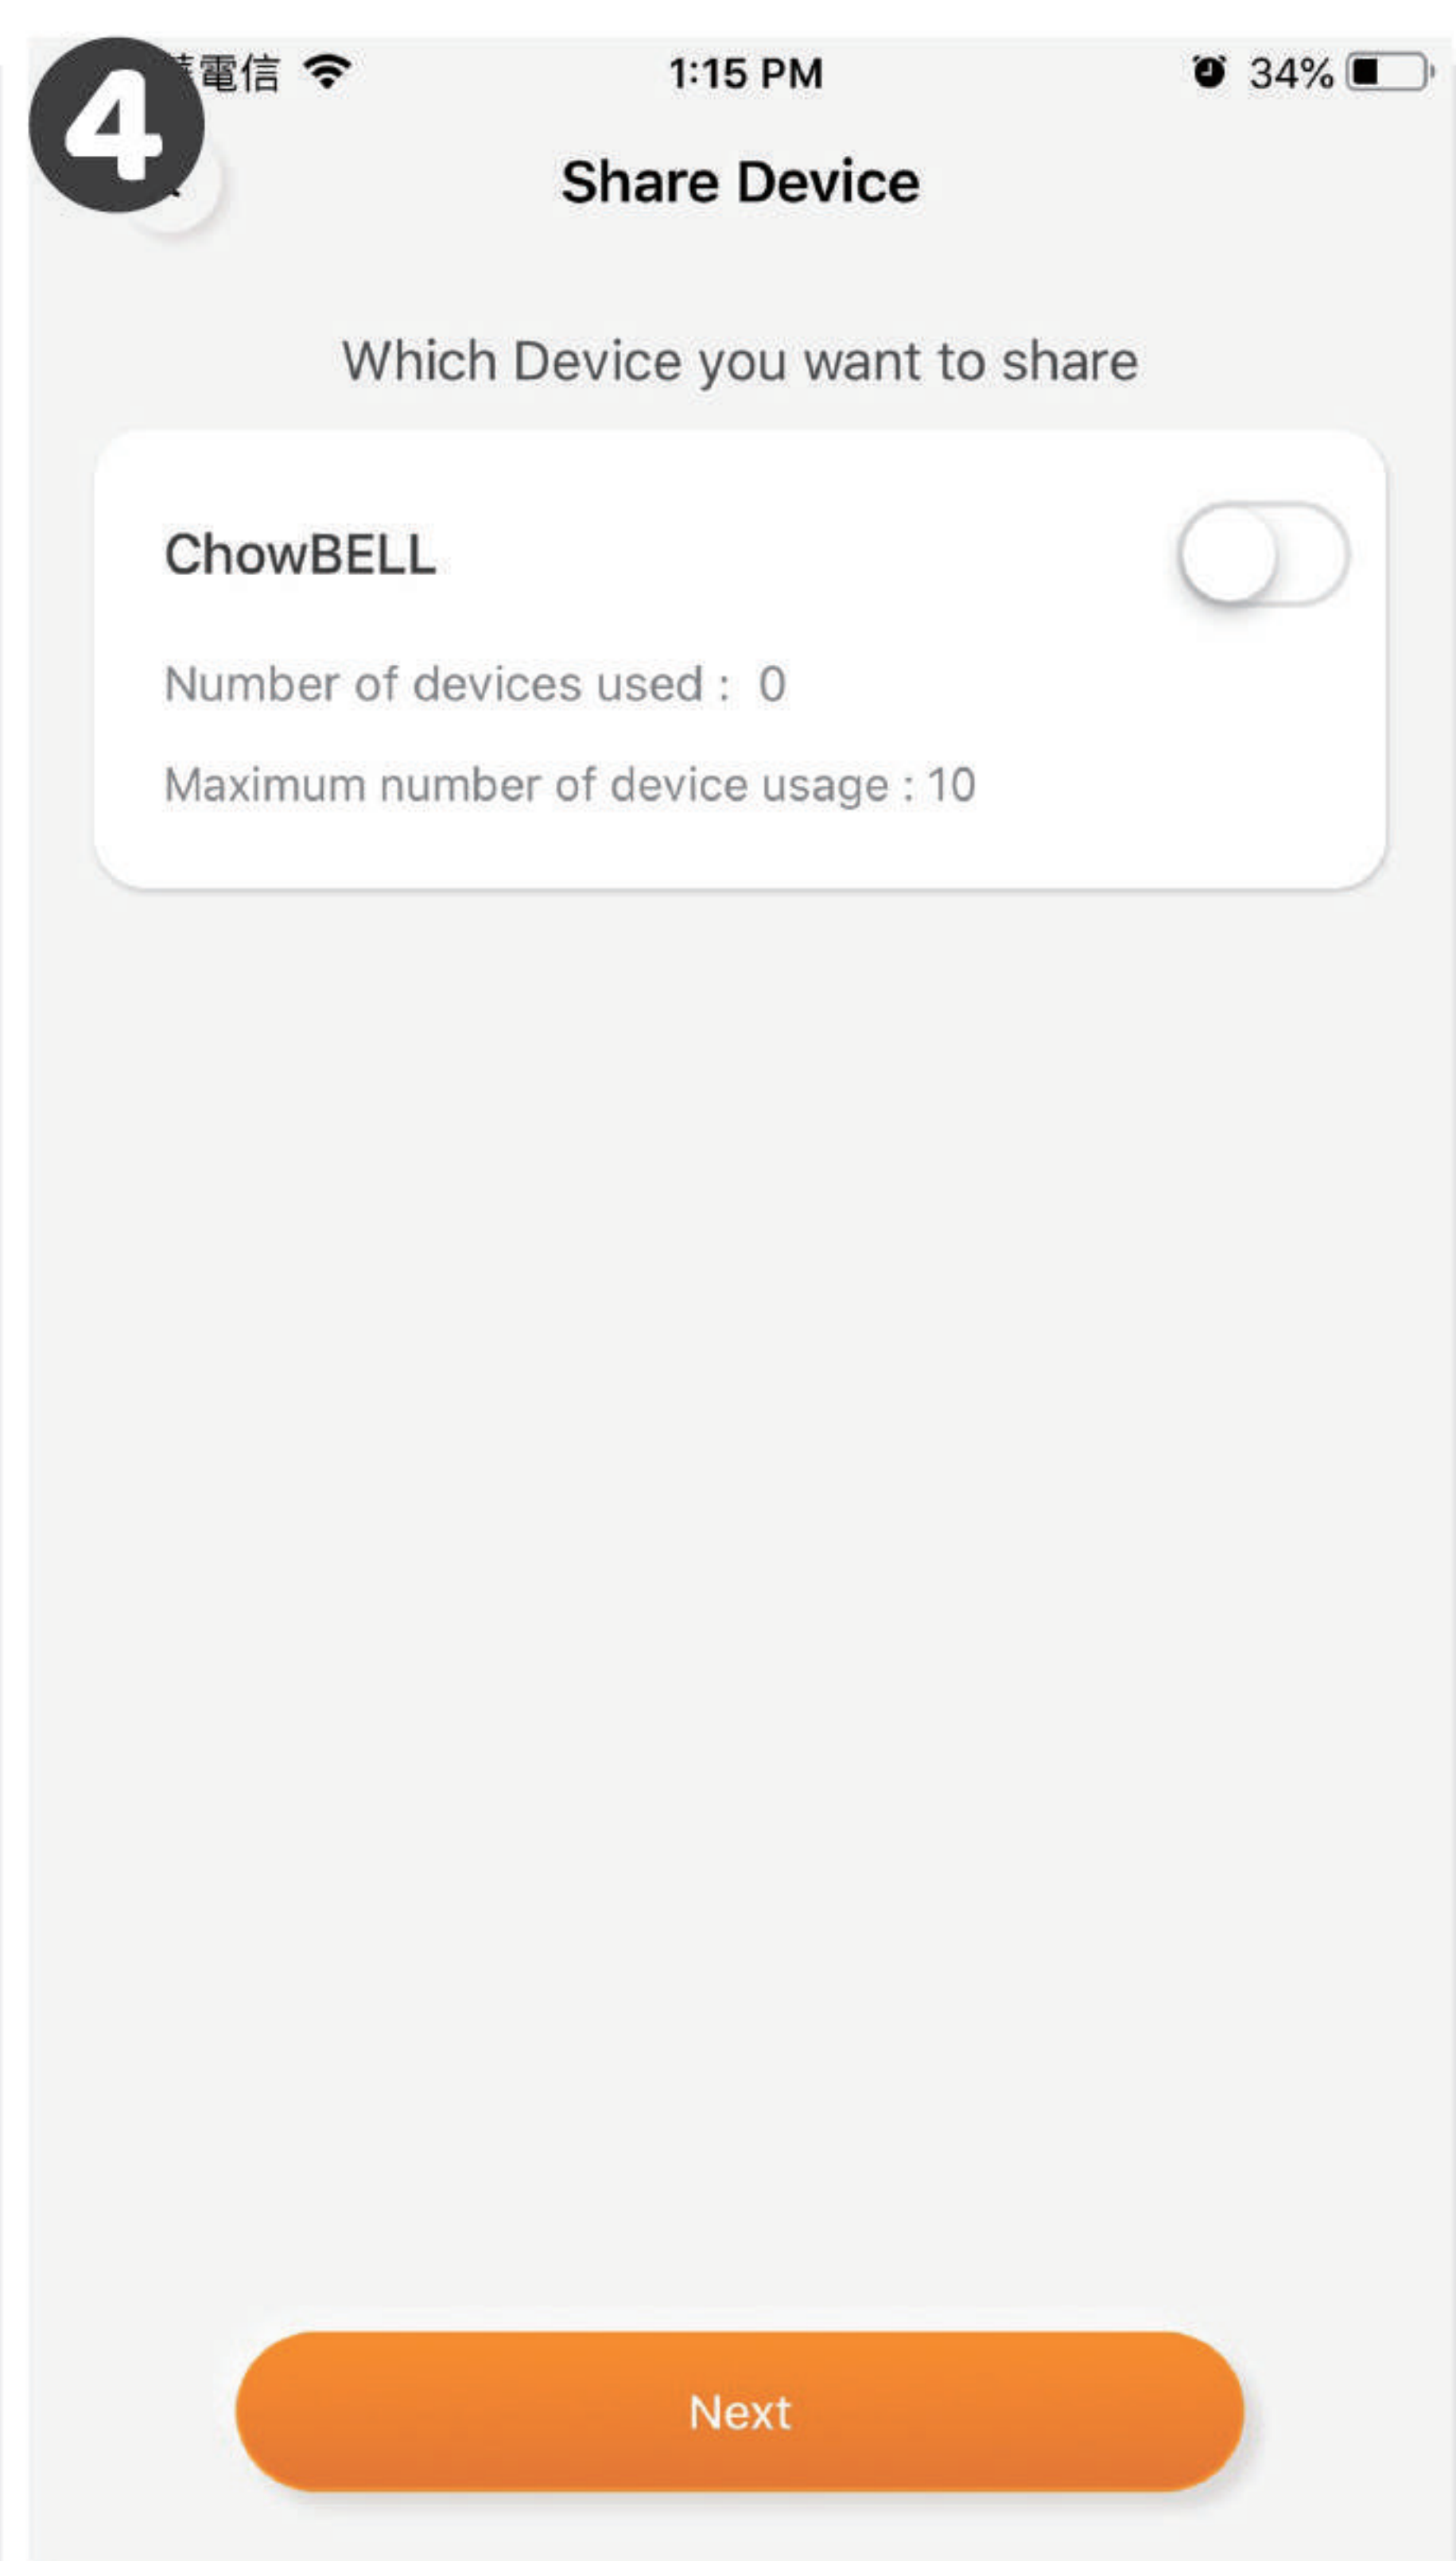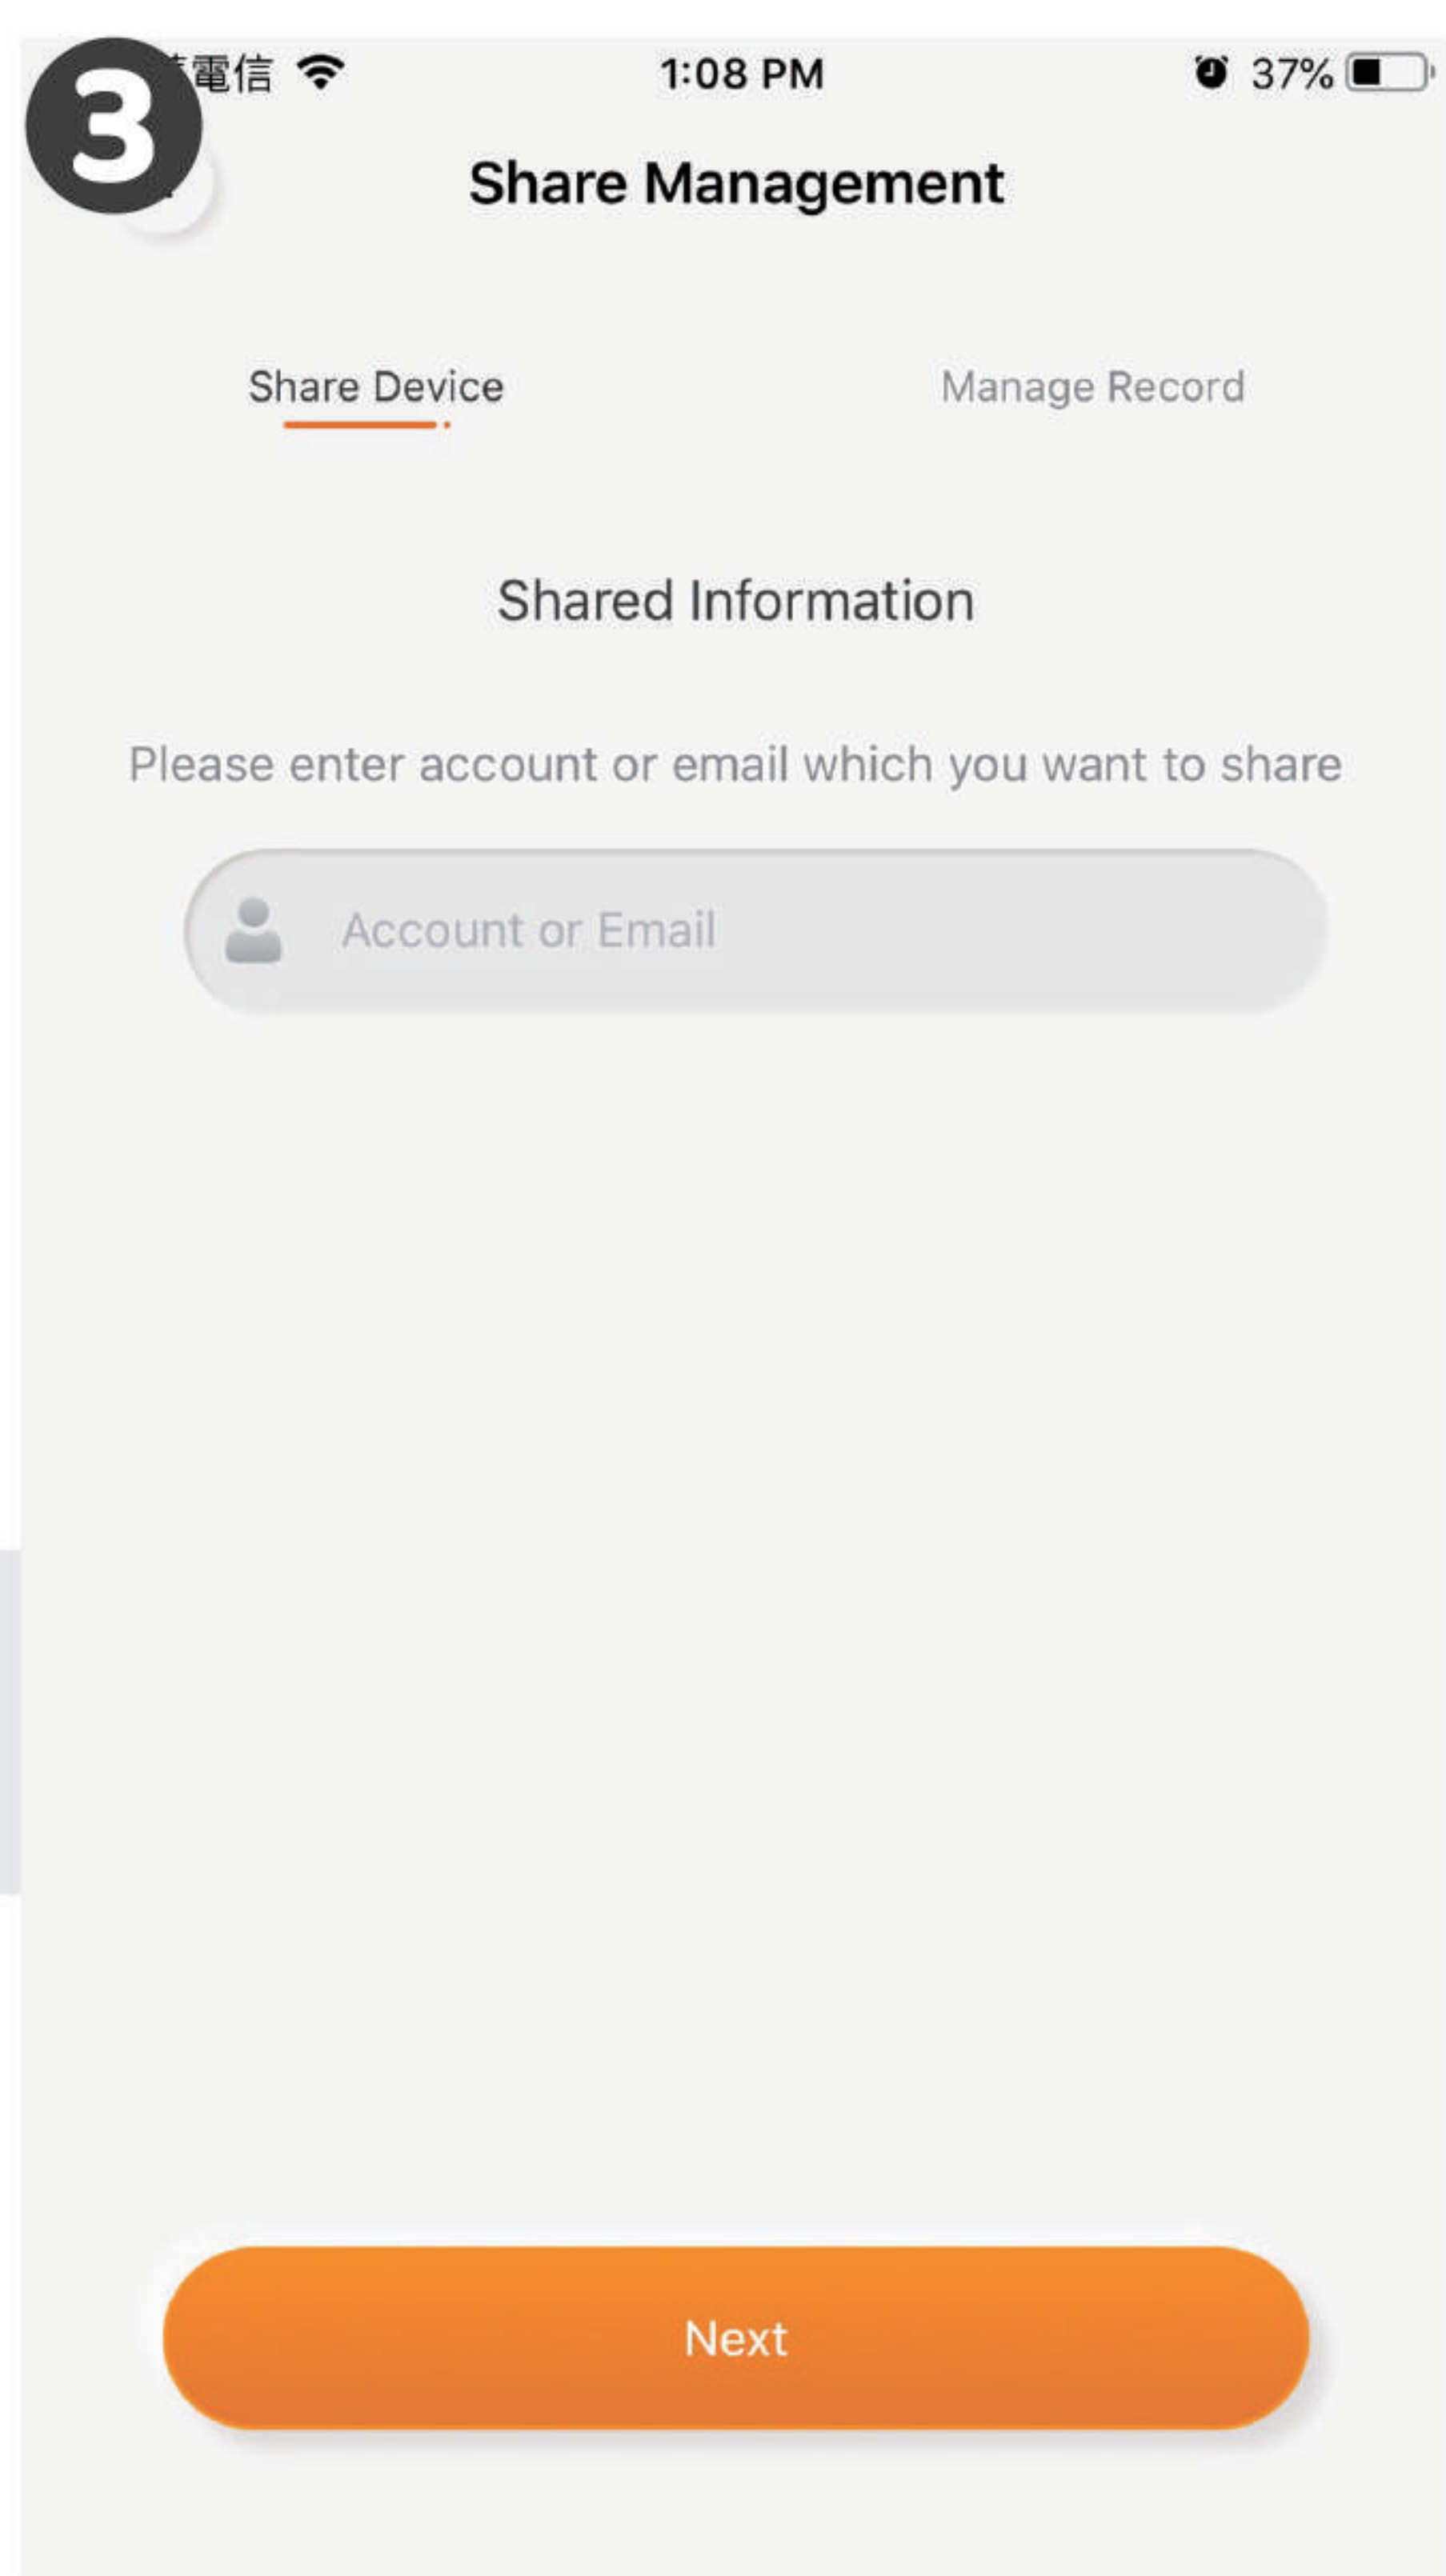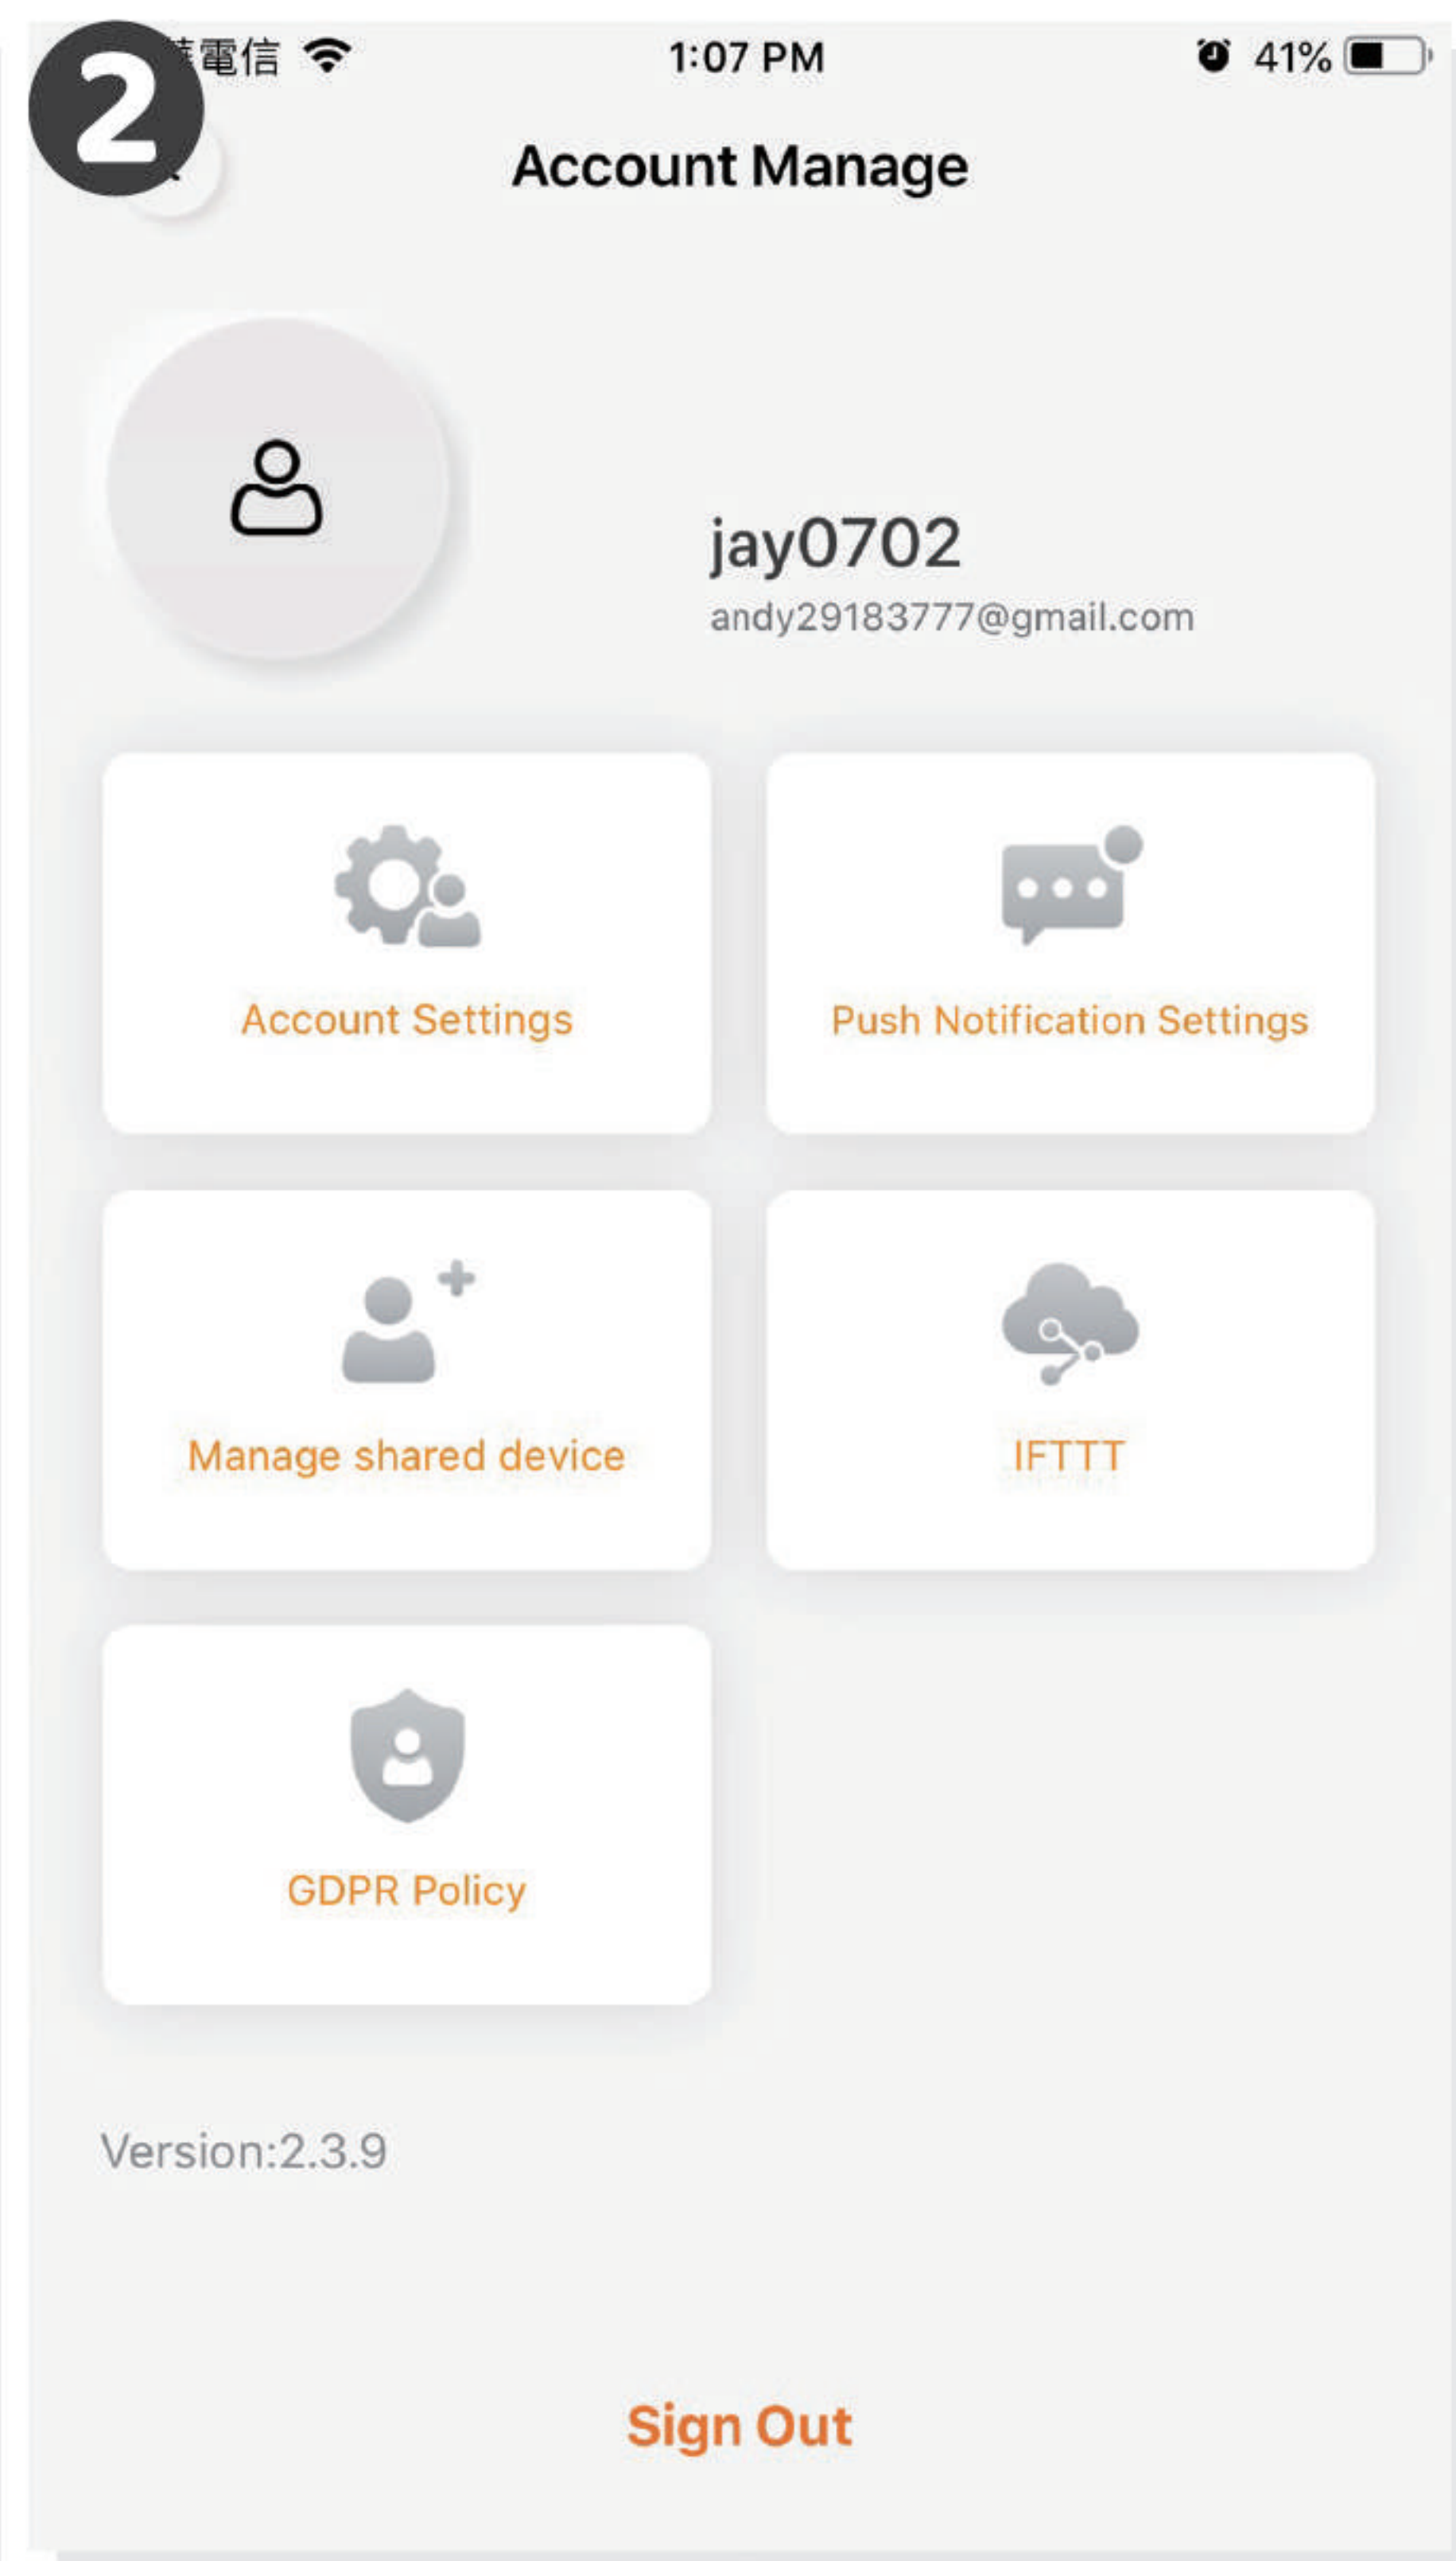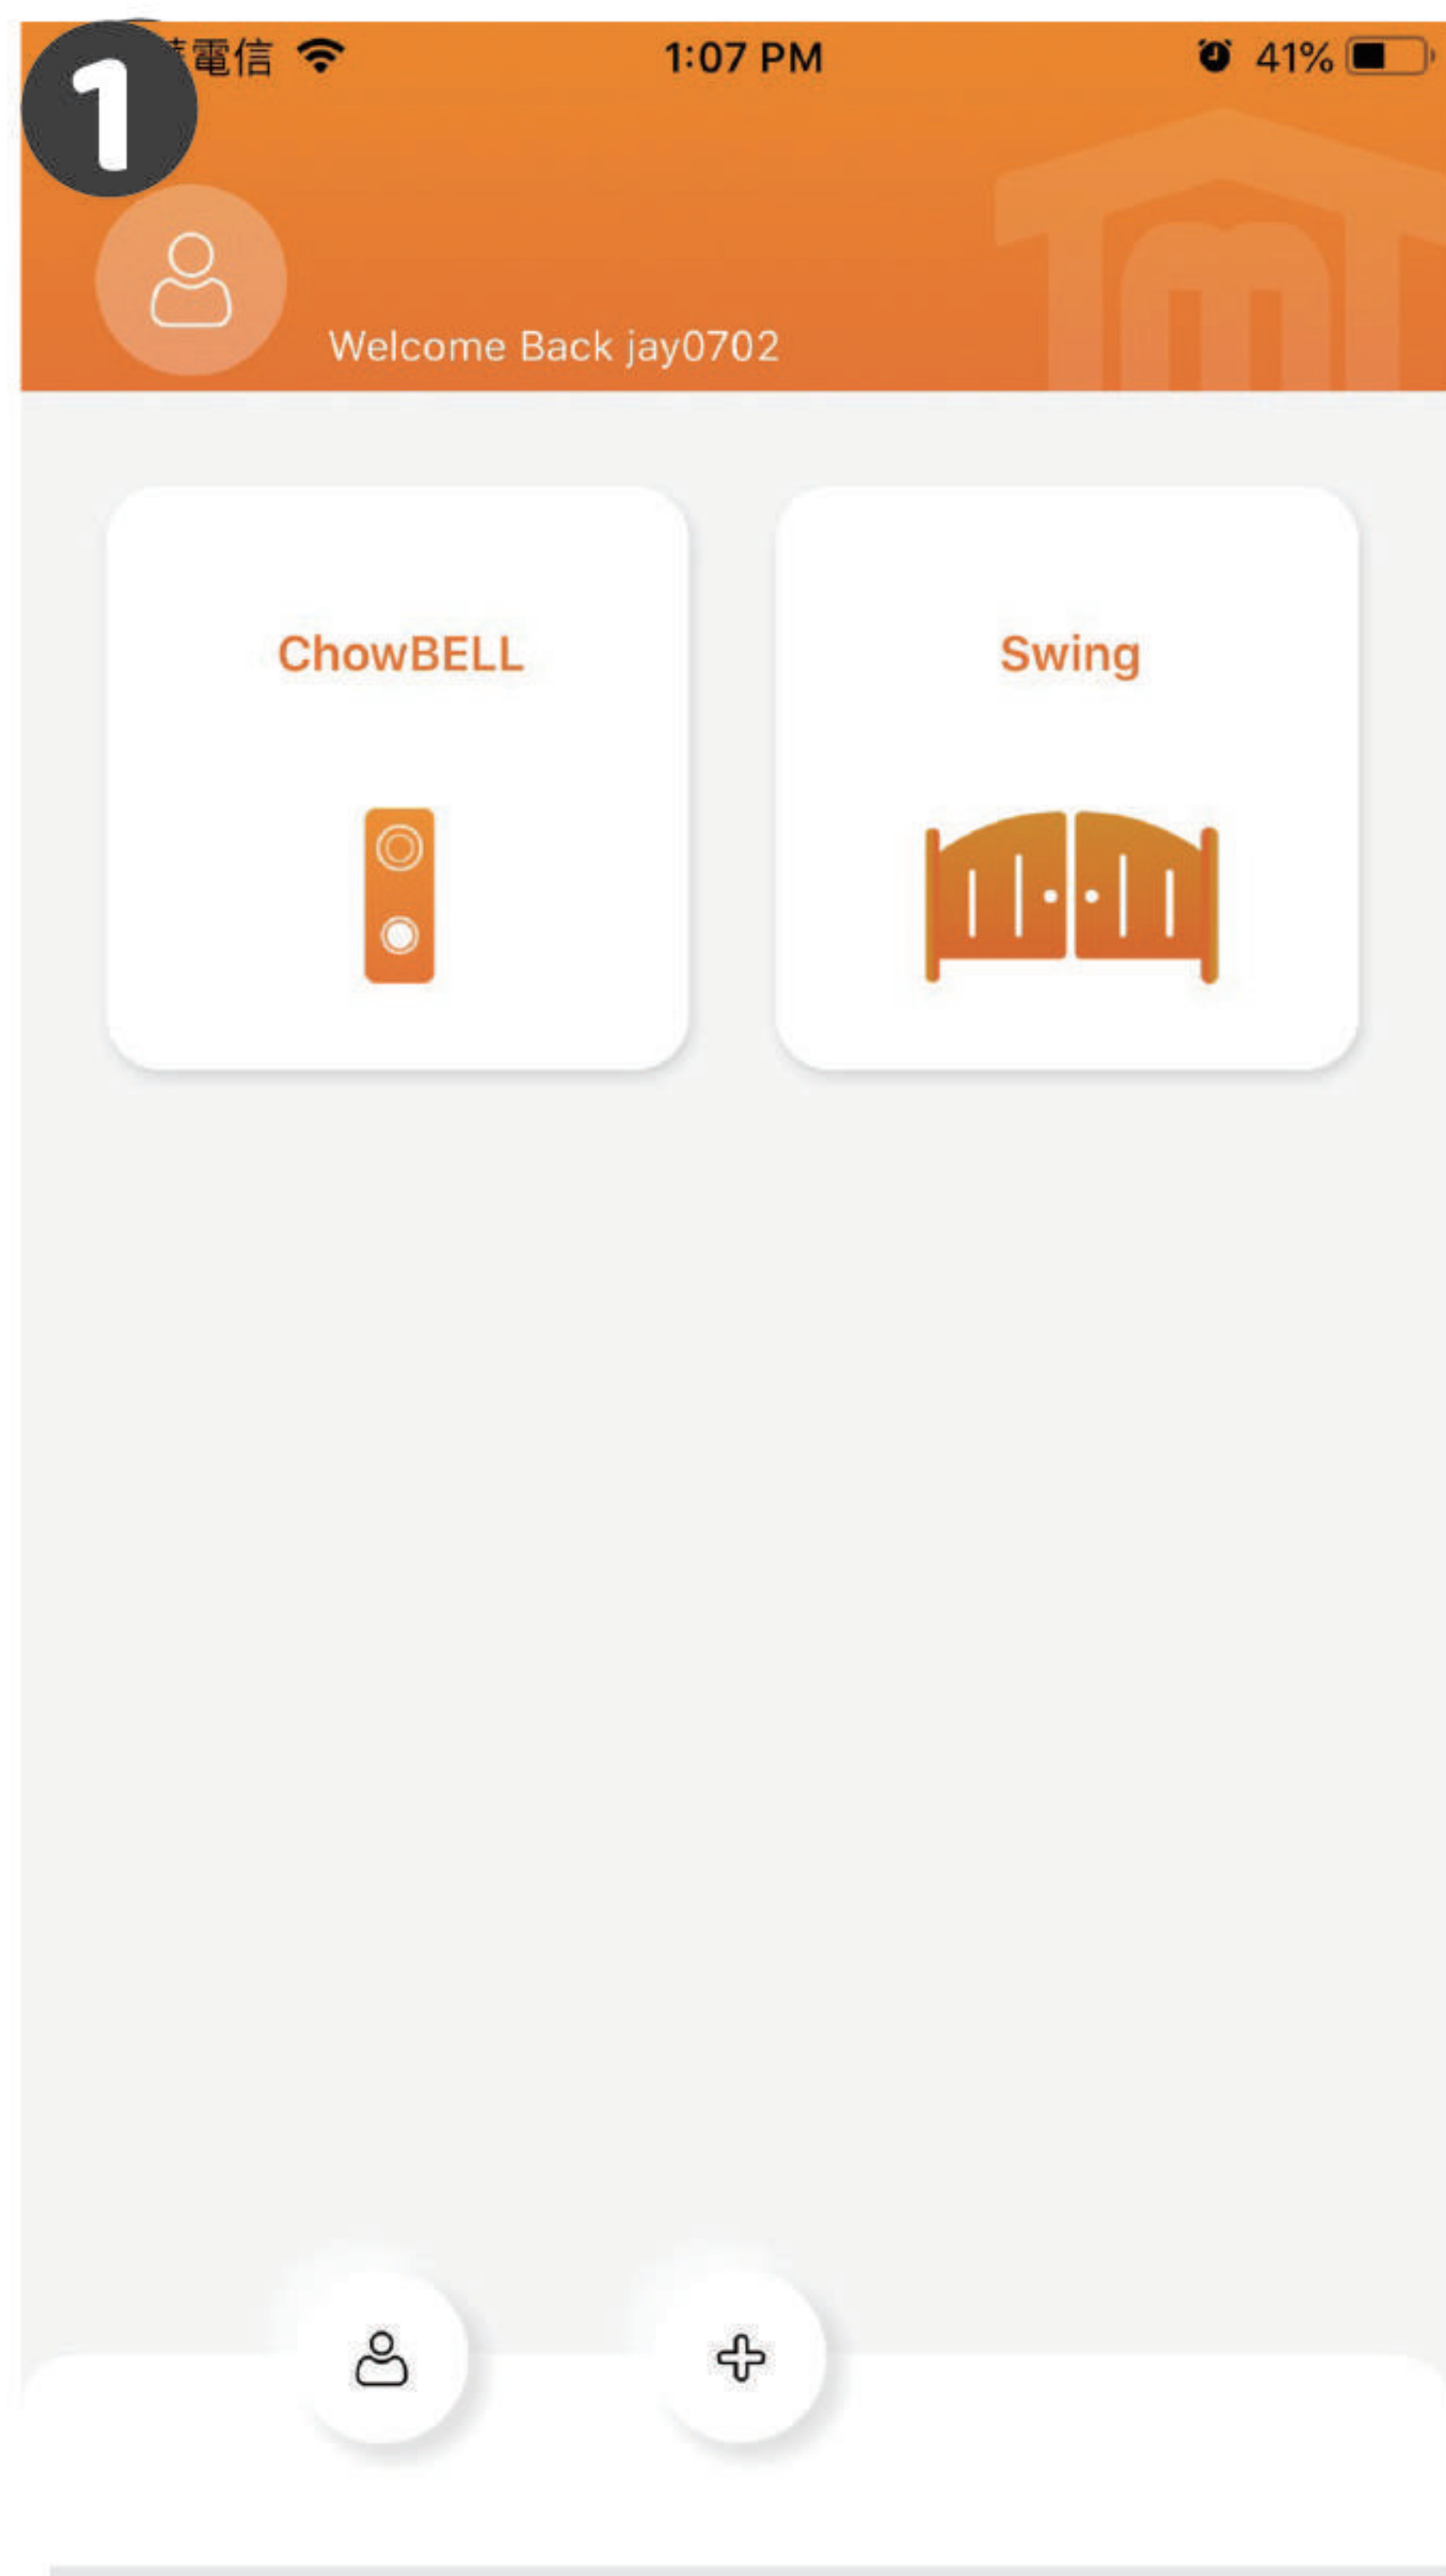

## หน้าการทำงานของ ChowBELL


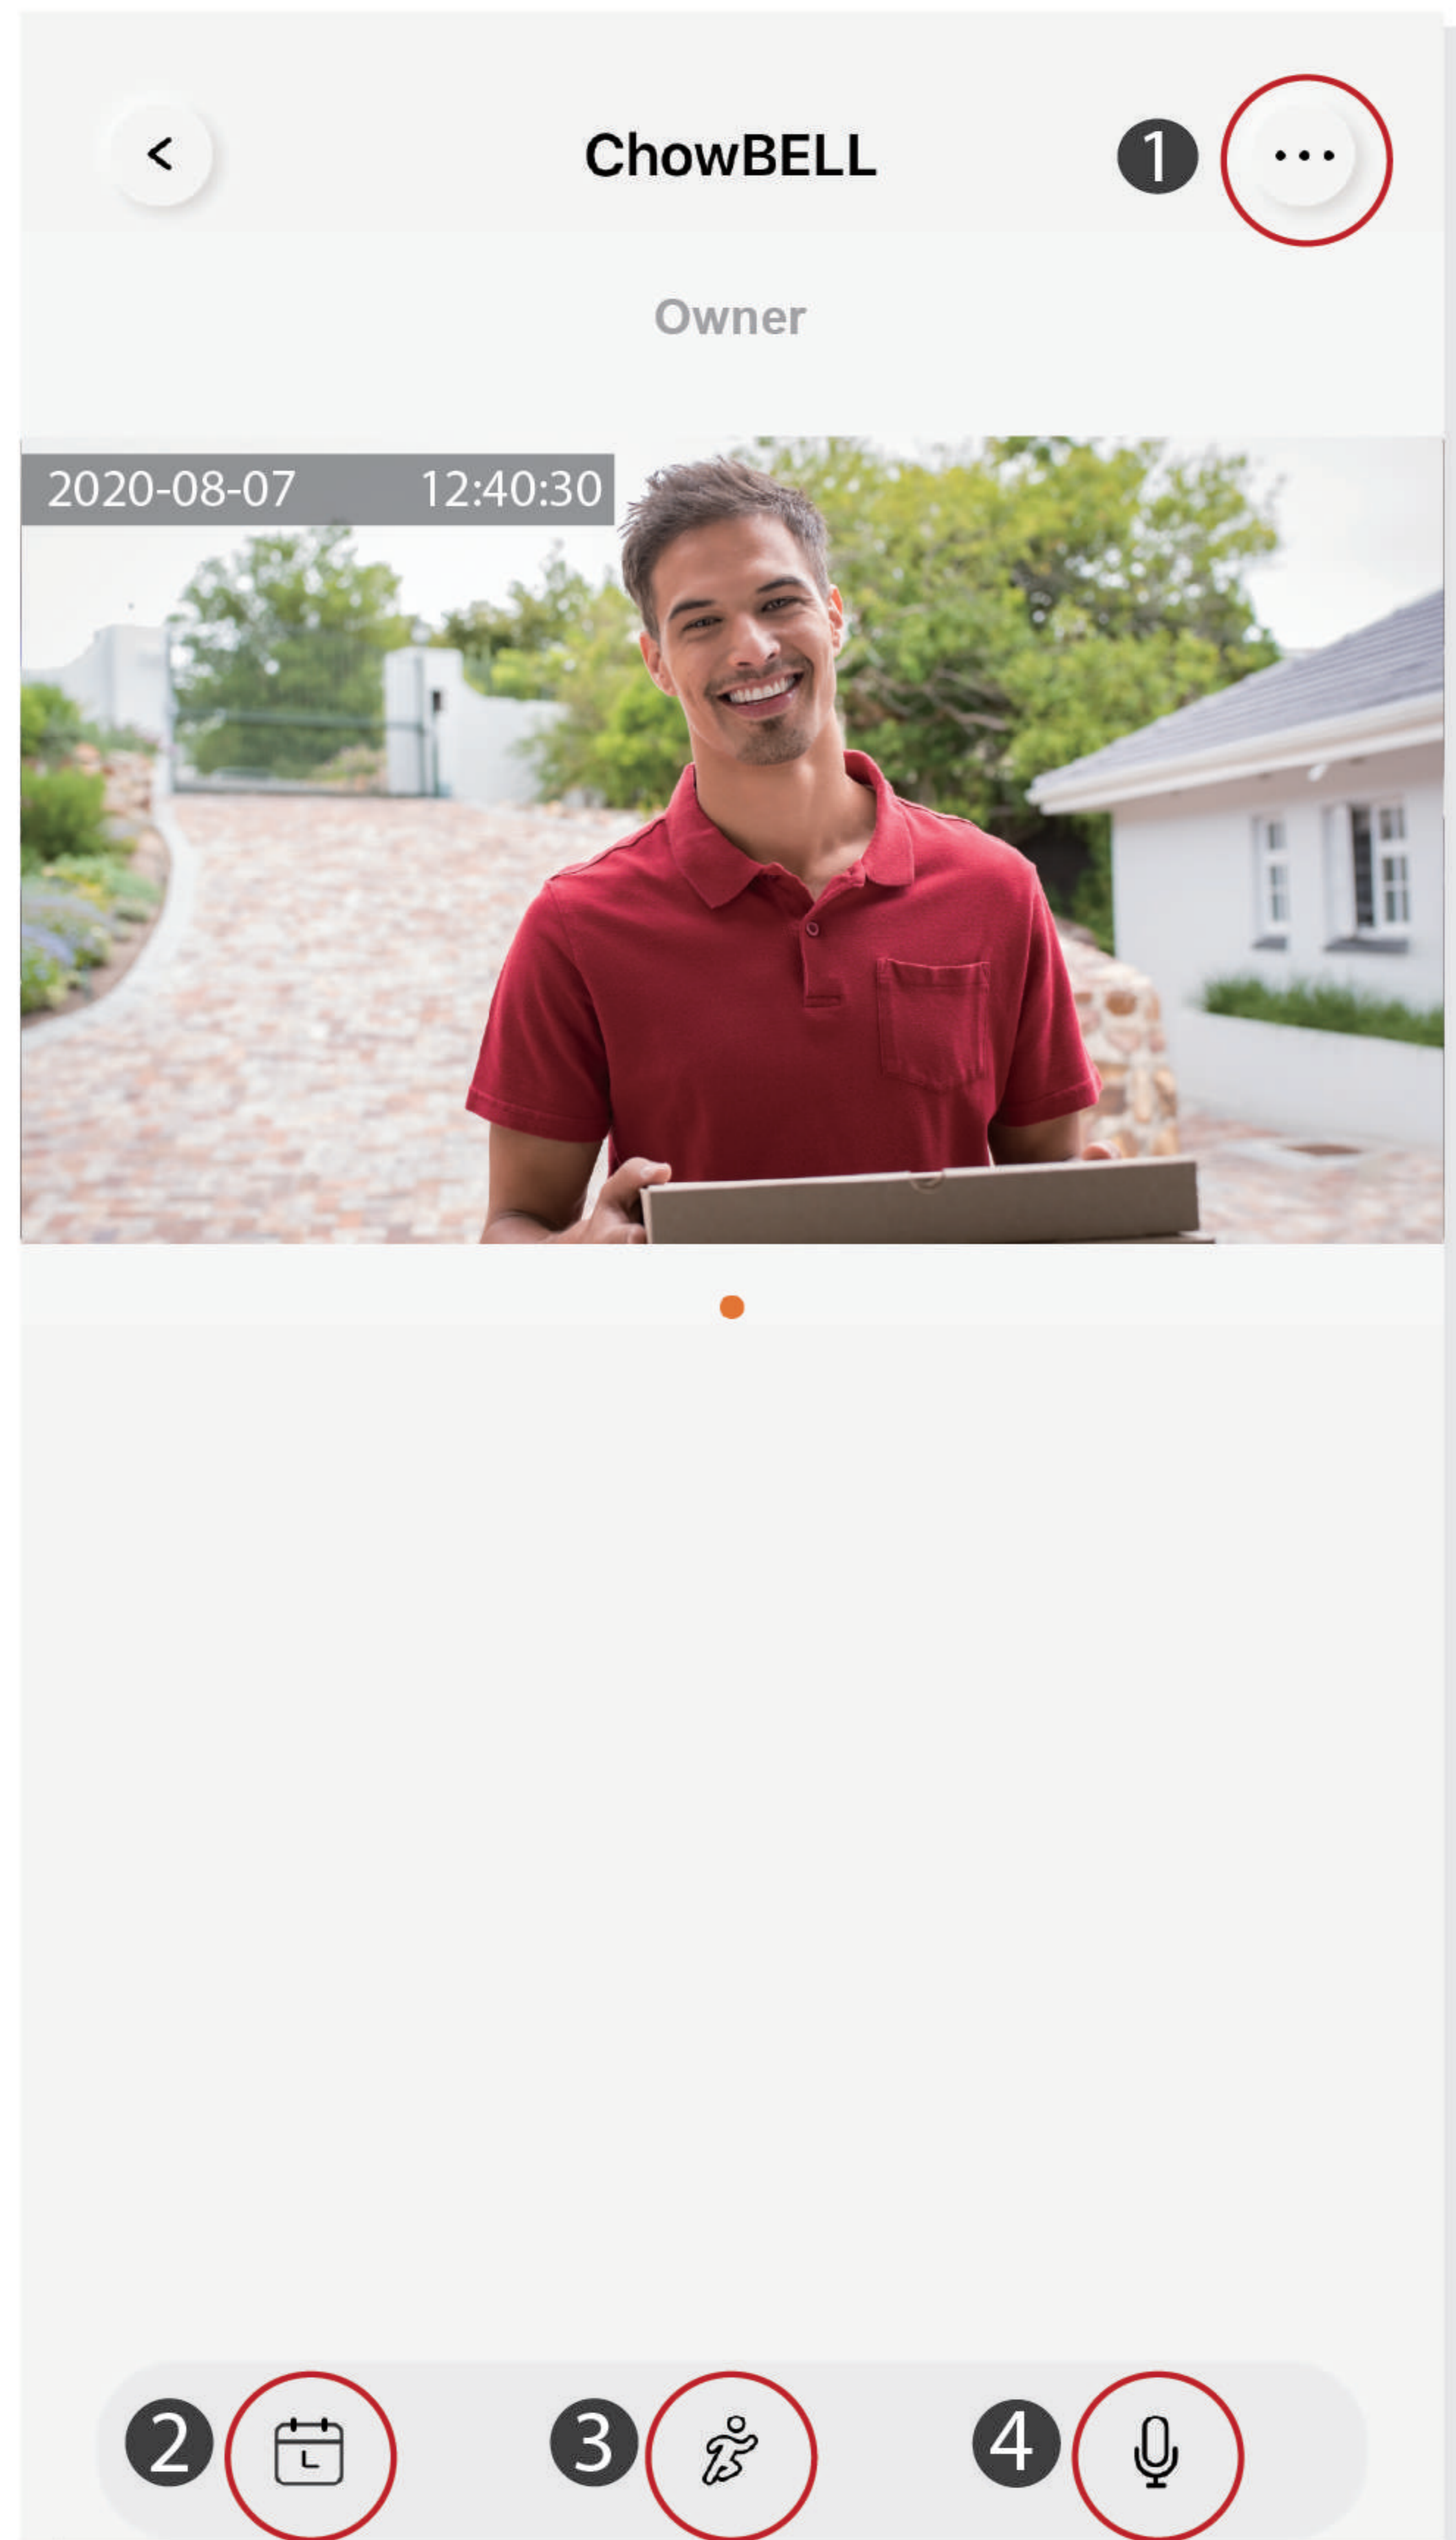


- ❶ การตั้งค่า
- ❷ SD การ์ด เสริมวิดีโอที่บันทึกไว้จะปรากฏในปฏิทิน
- ❸ สวิตช์ของการตรวจจับการเคลื่อนไหว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเปิดเครื่อง
- ❹ สวิตช์ของหูฟังสองทาง เปิดเพื่อเริ่มฟังทักซิโสดัง

# เชื่อมต่อ ChowBELL ของคุณกับที่เปิดประตู

ในการเชื่อมต่อChowBELLของคุณกับที่เปิดประตูโปรดไปที่หน้าการทำงานของเครื่องเปิดประตู

- 1 หน้าการทำงานของเครื่องเปิดประตู
- 2 การตั้งค่า
- 3 อุปกรณ์เสริมที่จำหน่าย
- 4 เลือก ChowBELL จากรายการ

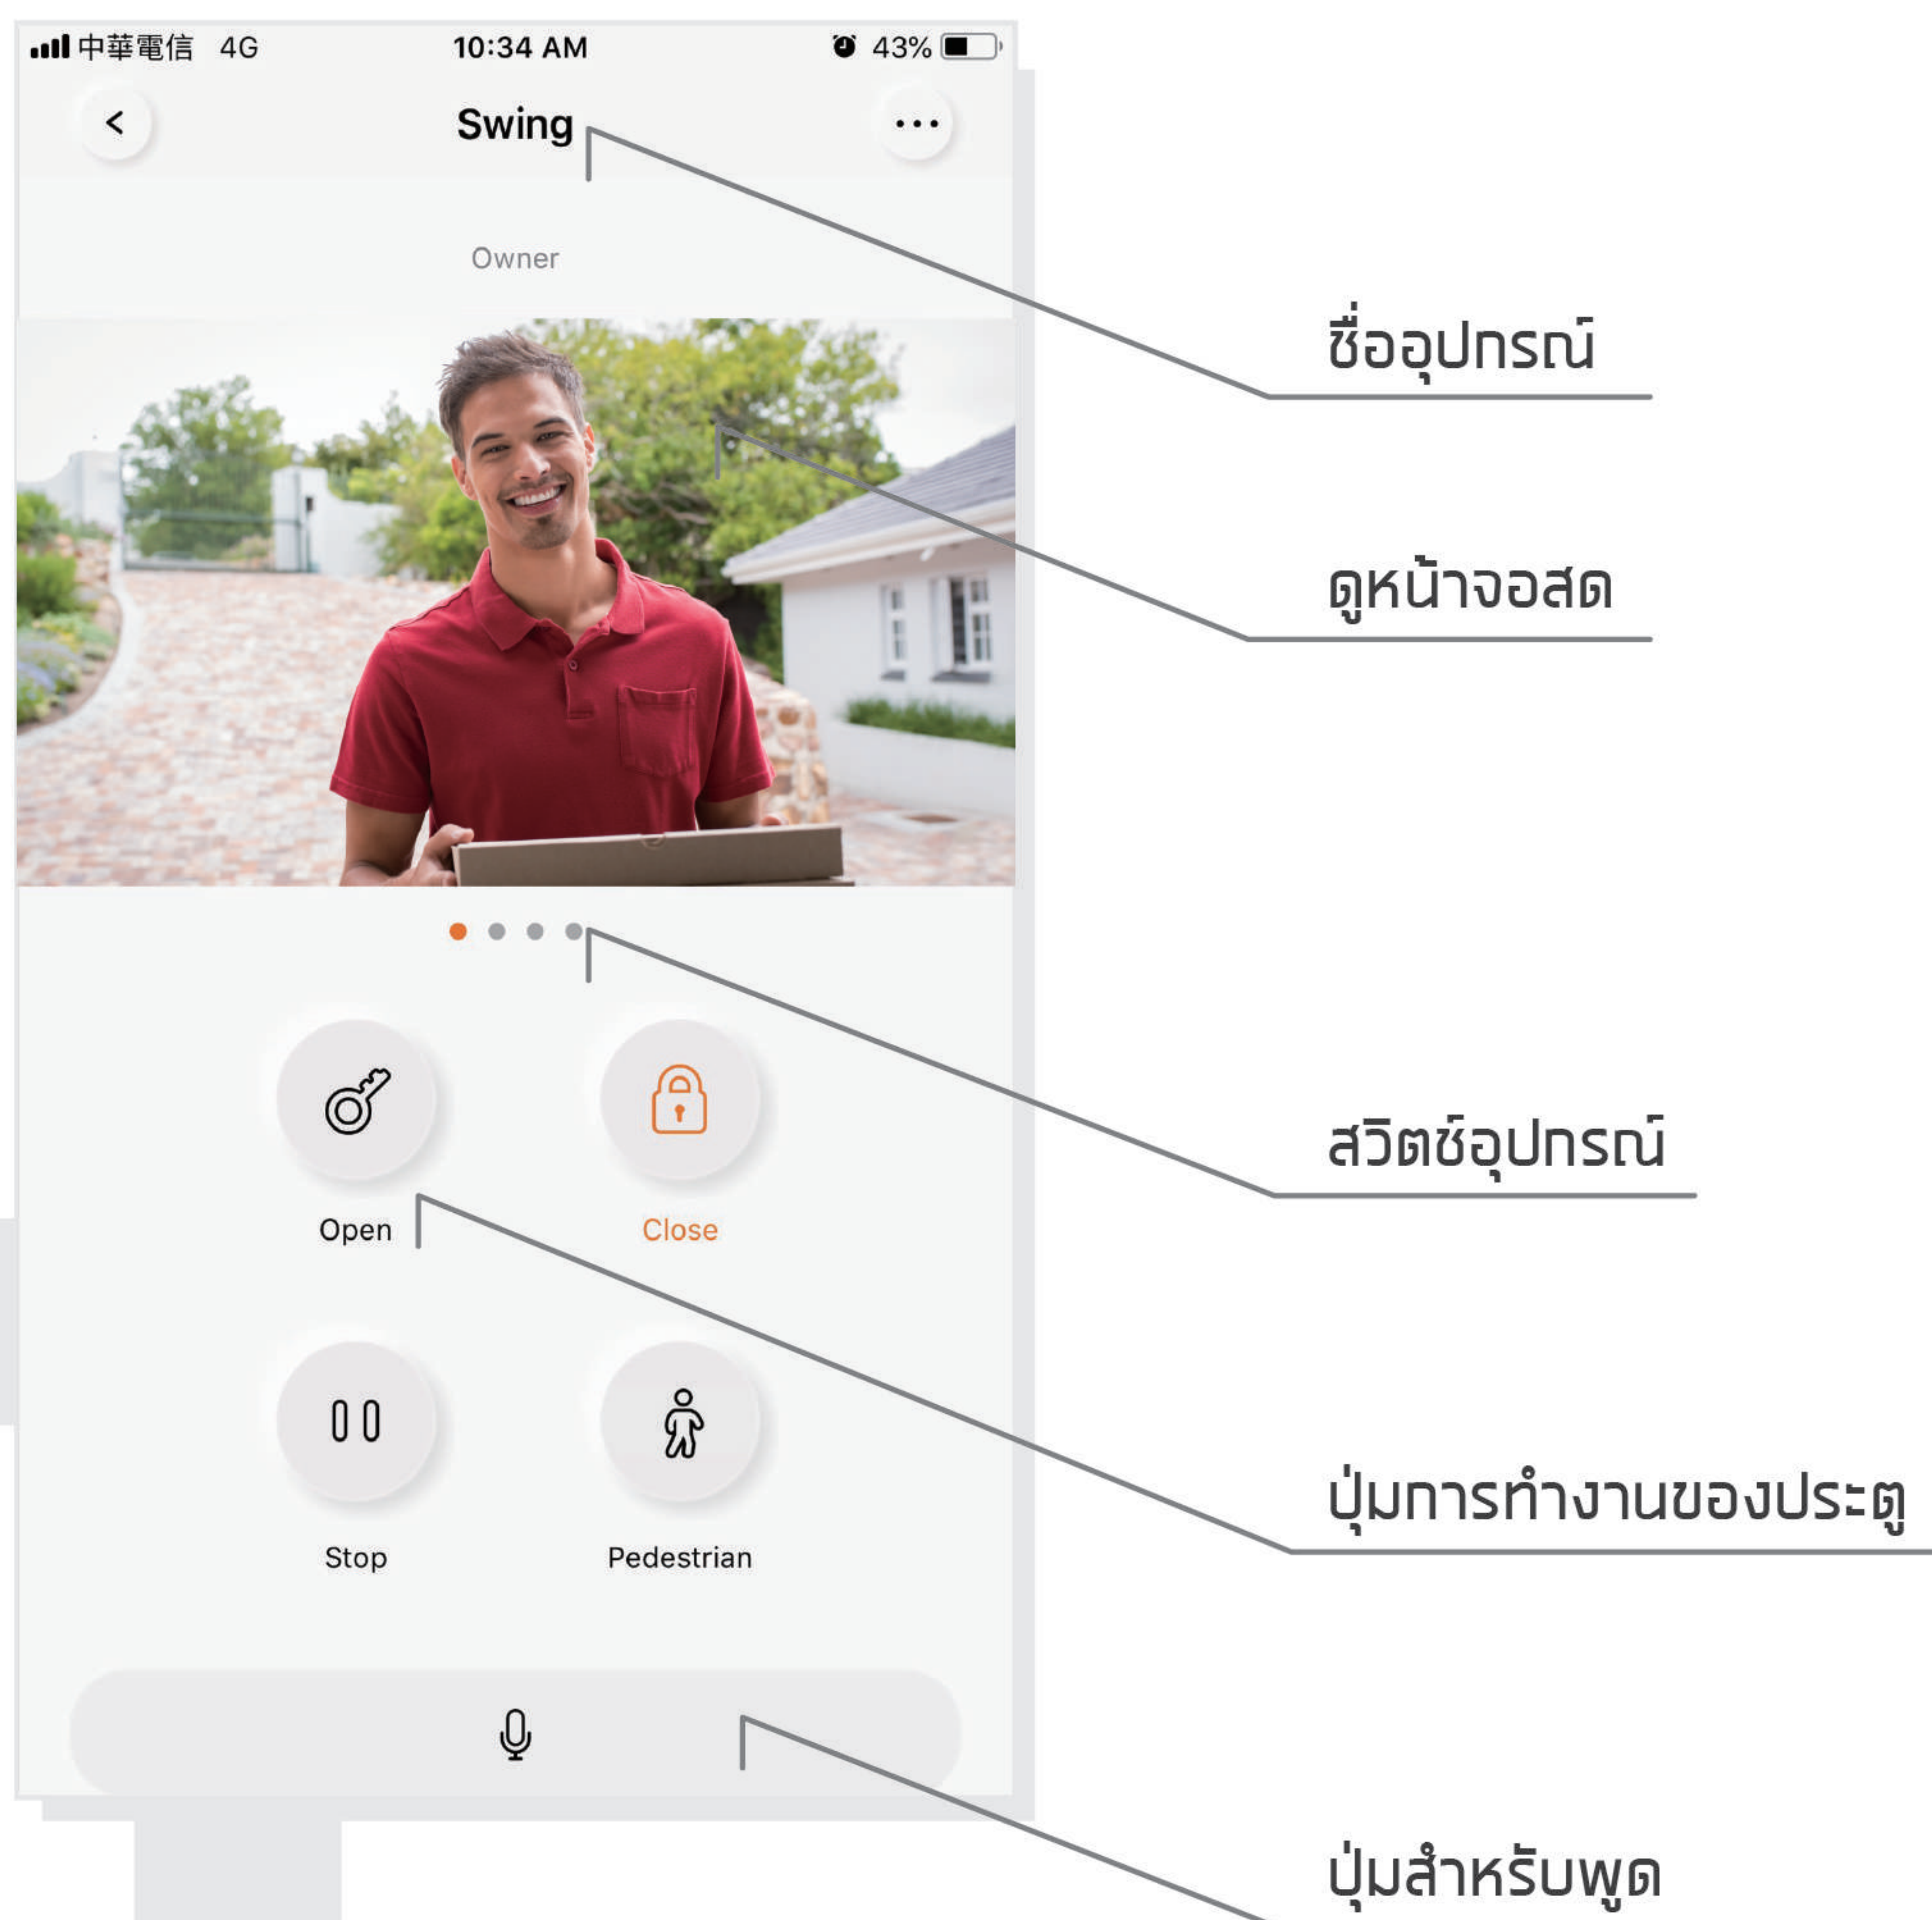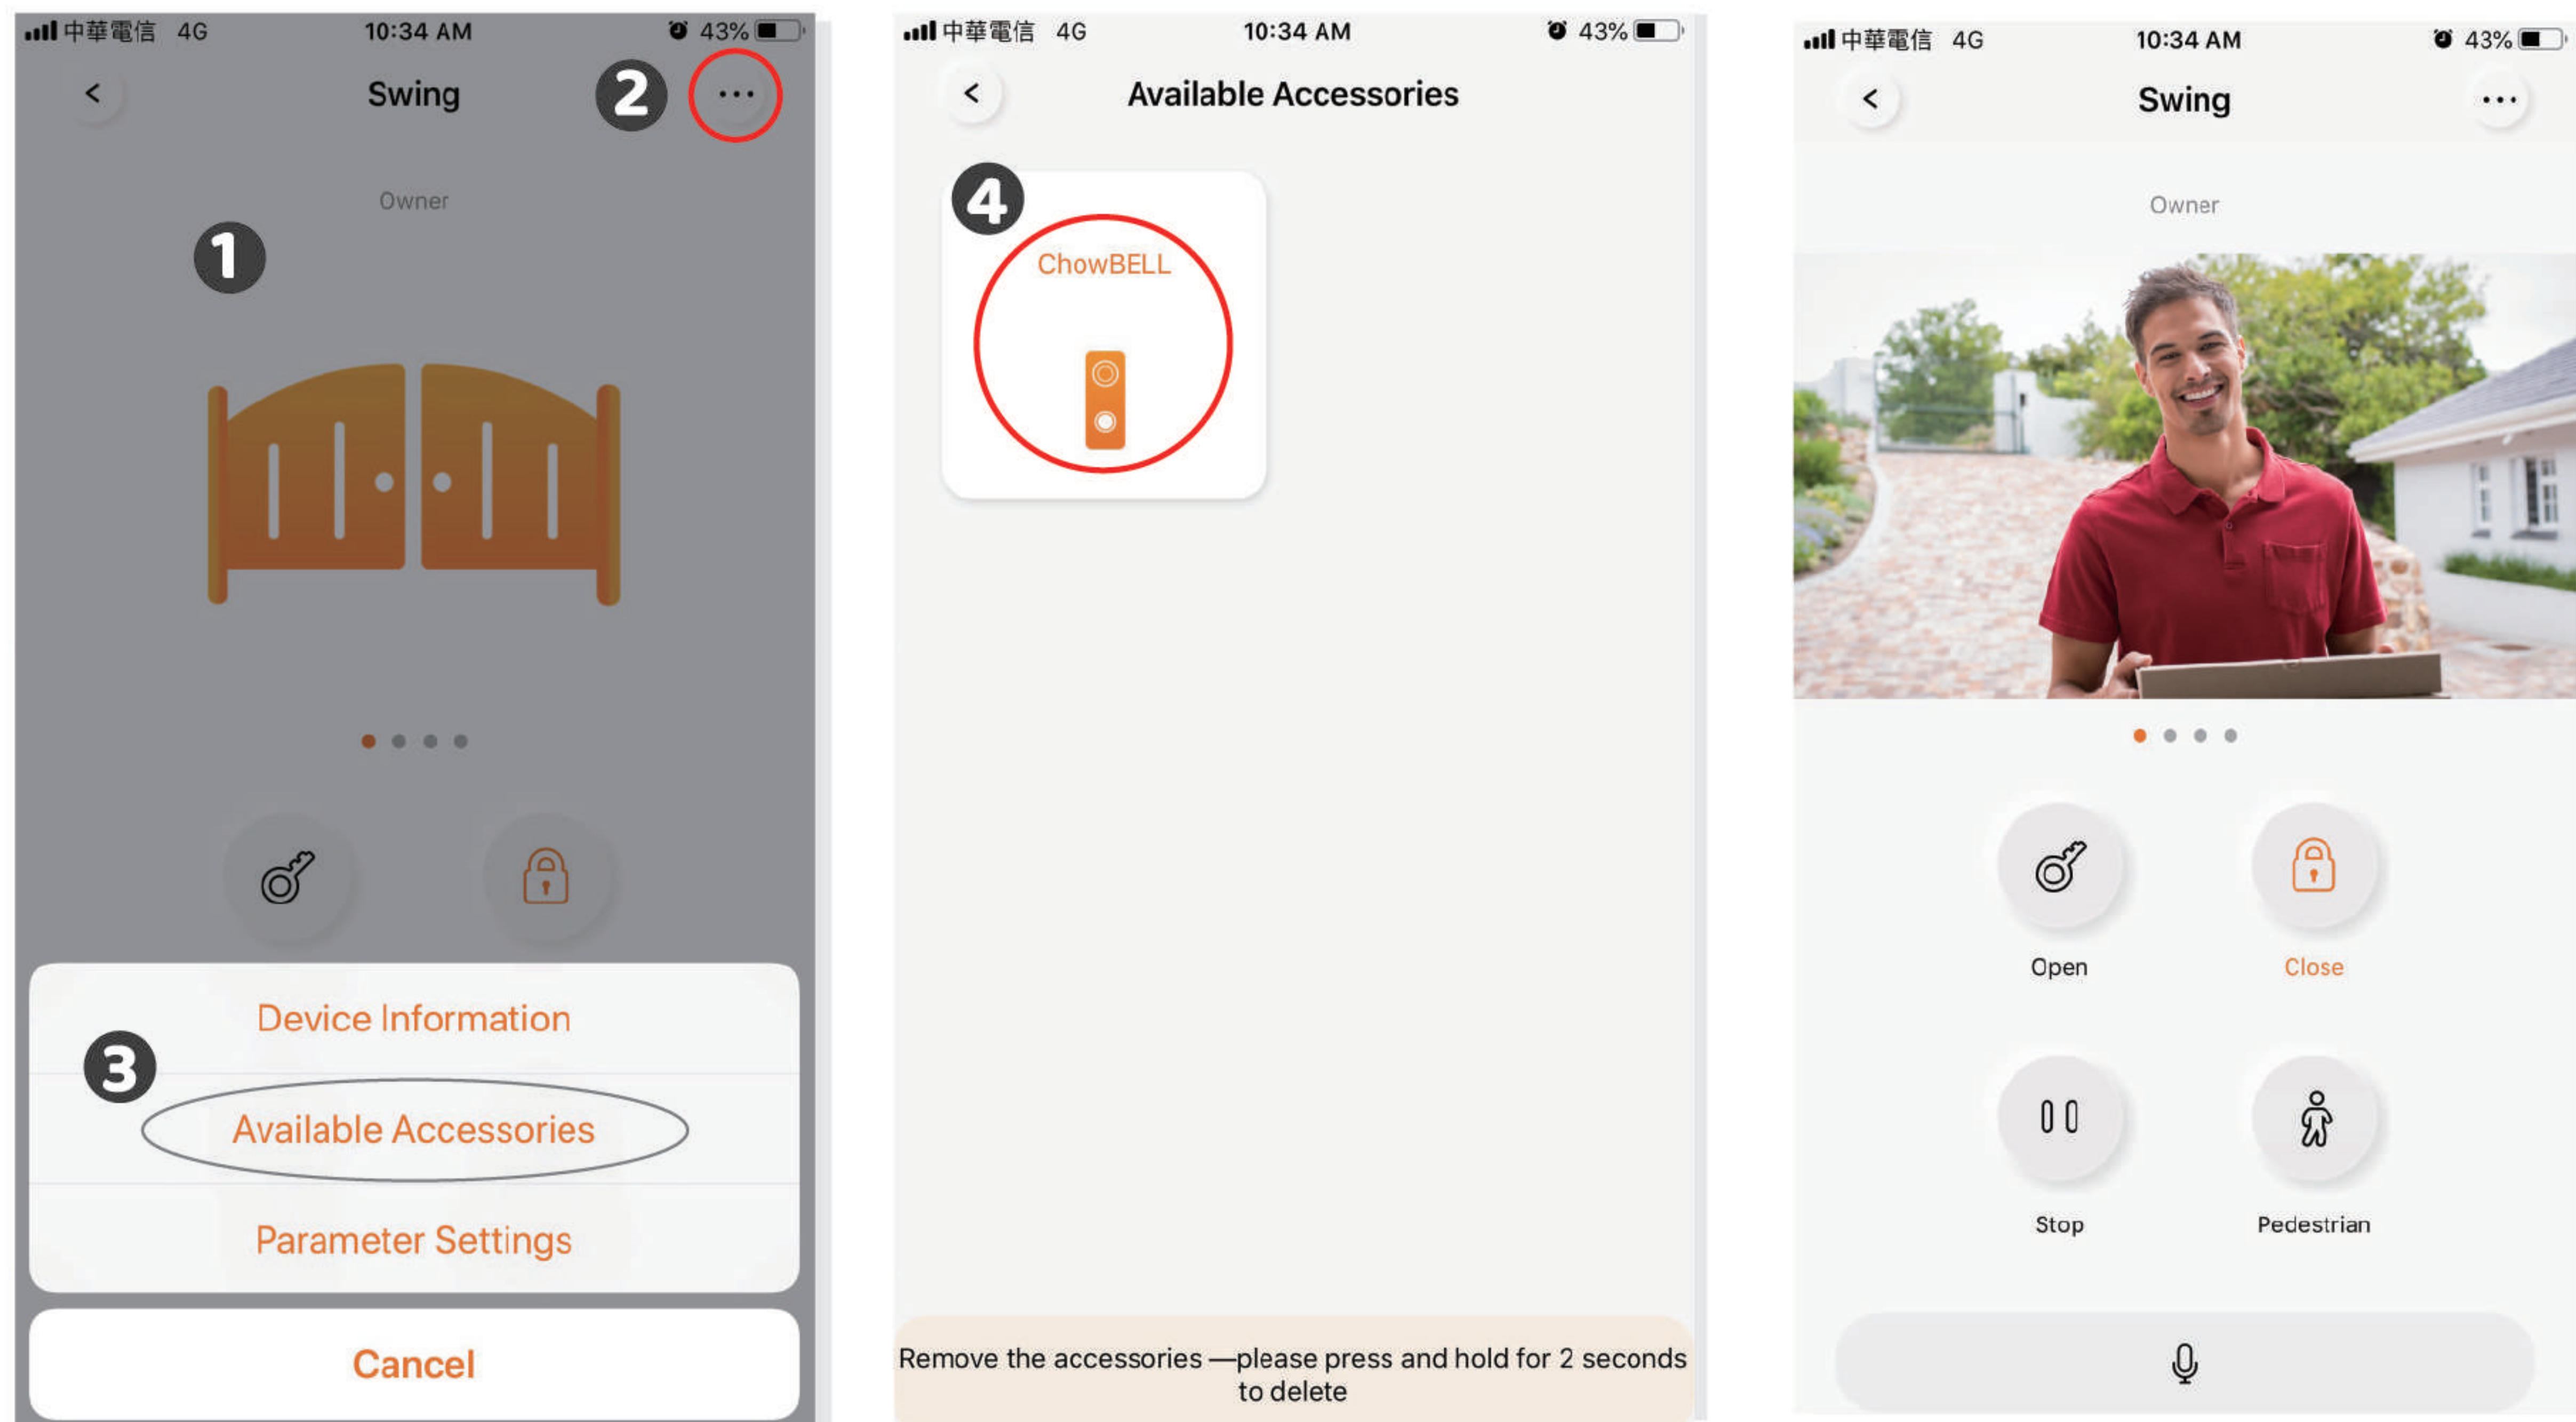

# คำถามที่พบบ่อย

## คำถามที่ 1

วิธีรีเซ็ต ChowBELL เป็นค่าเริ่มต้น

### คำตอบ 1

1. ลบ ChowBELL บน แอป Chow! โดยกดไอคอน ChowBELL ค้างไว้ และกดยืนยัน
2. กดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของ ChowBELL เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต ChowBELL เป็นค่าเริ่มต้น
3. โปรดดูหน้า 7 สำหรับเชื่อมต่อ ChowBELL กับ แอป Chow! อีกครั้ง

## คำถามที่ 2

ไม่พบ GW-AP ของ ChowBELL

### คำตอบ 2

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ChowBELL ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
3. หาก ChowBELL เชื่อมต่อกับสายแลน โหมด AP จะปิดโดยอัตโนมัติ

## คำถามที่ 3

เปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi ของ ChowBELL

### คำตอบ 3

หน้าควบคุม ChowBELL → การตั้งค่า → ข้อมูลอุปกรณ์ → การตั้งค่า Wi-Fi → เลือก Wi-Fi SSID ที่มีอยู่ → การป้อนรหัสผ่านความปลอดภัย Wi-Fi → ตั้งค่า

## คำถามที่ 4

ไม่สามารถรับการแจ้งเตือนจาก ChowBELL ของฉัน

### คำตอบ 4

ไปที่หน้าการตั้งค่าของ แอป Chow! เปิดสวิตช์การแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือน

nt

TMT AUTOMATION INC

